
9 Disegno esploso FK 111.3

FK 111.3: vista schematica per identificare i componenti, non disegno quotato. Valvola (19) come dettaglio CAD; spina (20) schematica. I collegamenti blu aprono il relativo articolo nel negozio.

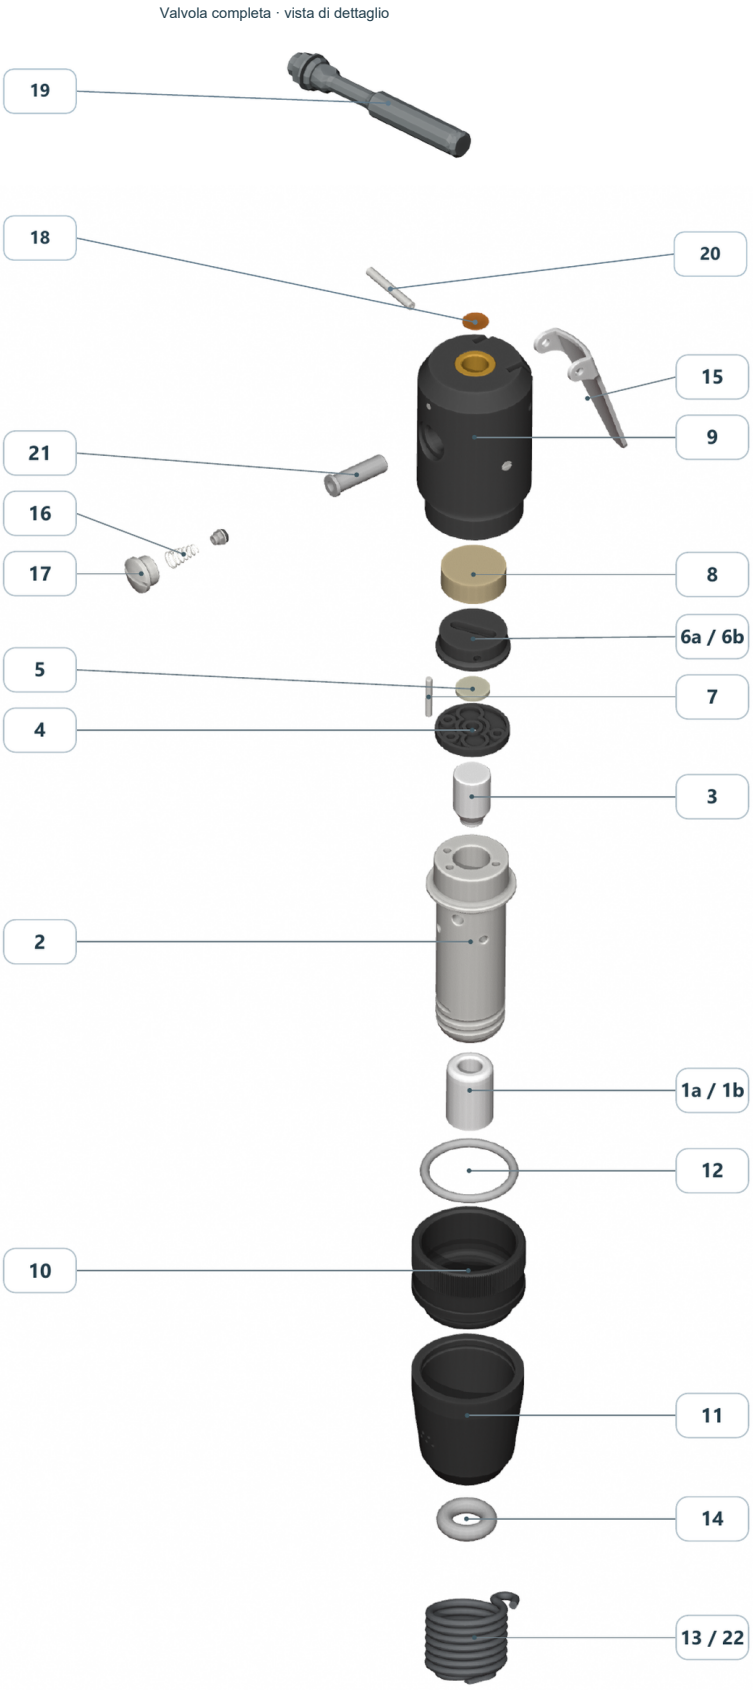

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola	052-7232
1b	1	Boccola	052-7233
2	1	Cilindro	052-0077
3	1	Pistone	052-0078
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2337
6a	1	Coperchio superiore R 10,3 × 36	052-0050
6b	1	Coperchio superiore S 12,5 × 36	052-0054
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Calotta completa	052-0065
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Cappuccio a molla	304-7806
14	1	O-ring	307-2076
15	1	Leva	052-4445
16	1	Molla	304-7015
17	1	Tappo	306-0200
18	1	Filtro a rete	304-5069
19	1	Valvola completa	052-0142
20	1	Spina	304-3503
21	1	Boccola della valvola	052-0141
22	1	Cappuccio a molla	304-7807

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone esistente quando si sostituisce il coperchio superiore, inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2338 durante questi lavori. Sostituire insieme i due coperchi e la piastra di distribuzione.

Varianti e ordinazione ricambi
Varianti: 052-5195 → boccola 1b e coperchio superiore 6a; 052-5194 → boccola 1a e coperchio superiore 6b. Il cappuccio 13 vale per entrambe le varianti; la posizione 22 è l'alternativa per taglienti larghi almeno 40 mm. Negli ordini indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco.