
9 Rozkreslení

FK 111.4 / FK 111.4S: Čísla pozic odpovídají zobrazené verzi. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

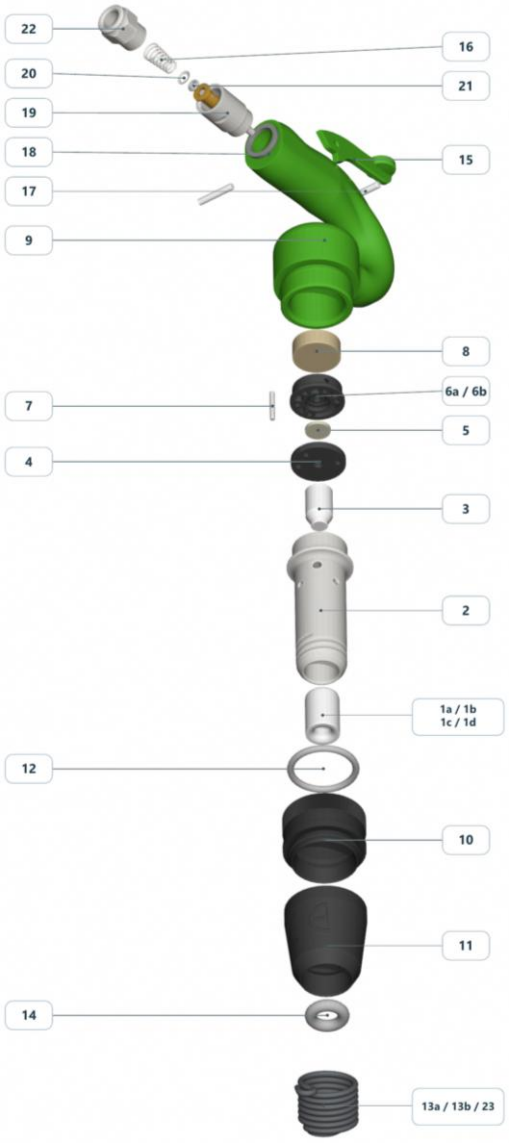

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro S 12,5 × 36	052-7232
1b	1	Pouzdro R 10,3 × 36	052-7233
1c	1	Pouzdro RS 9,5/11 × 36	052-0066
1d	1	Pouzdro RS 12,5/10,5/9,8	052-7234
2	1	Válec	052-0077
3	1	Píst	052-0078
4	1	Spodní víko	052-0051
5	1	Řídicí deska	307-2337
6a	1	Horní víko	052-0050
6b	1	Horní víko	052-0054
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2338
9	1	Kompletní rukojeť	052-0300
10	1	Upínací matice	052-0058
11	1	Tlumič hluku	307-2540
12	1	O-kroužek	307-2439
13a	1	Oválný pružinový kryt	304-7806
13b	1	Kulatý pružinový kryt	304-7808
14	1	O-kroužek	307-2076
15	1	Spoušť	052-0309
16	1	Pružina	304-7103
17	1	Kolík	303-1272
18	1	Kolík	303-1273
19	1	Ventil	052-0305
20	1	Ozubený kroužek	304-5292
21	1	O-kroužek	307-2445
22	1	Vsuvka	052-0219
23	1	Pružinový kryt z břitu sekáče 40 mm	304-7807

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2338. Nasaďte společně horní kryt, spodní kryt a ovládací desku.

Objednávání variant a náhradních dílů

Varianty: 052-5156 → 1b, 6a, 13a; 052-5166 → 1a, 6b, 13a; 052-6948 → 1c, 6b, 13b; 052-6940 → 1d, 6b, 13b. Pozice 23 je alternativou pro sekání dlátem od 40 mm pro všechny varianty. Všechny ostatní pozice platí společně. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku.