
9 Disegno esploso FK 111.4 / FK 111.4S

FK 111.4 / FK 111.4S: le posizioni corrispondono alla versione illustrata. I collegamenti blu aprono il relativo articolo nel negozio.

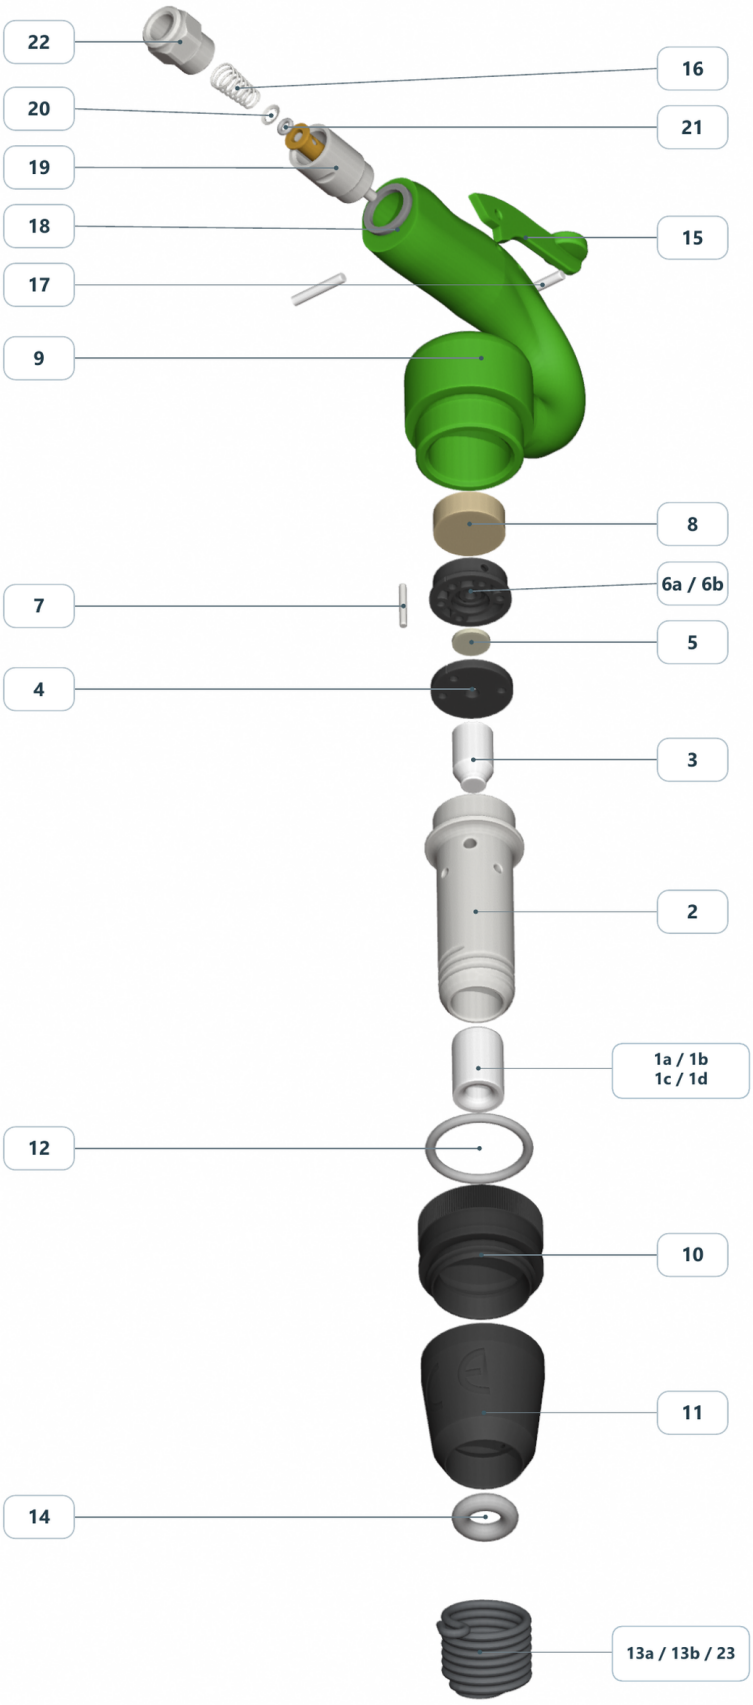

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola S 12,5 × 36	052-7232
1b	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
1c	1	Boccola RS 9,5/11 × 36	052-0066
1d	1	Boccola RS 12,5/10,5/9,8	052-7234
2	1	Cilindro	052-0077
3	1	Pistone	052-0078
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2337
6a	1	Coperchio superiore	052-0050
6b	1	Coperchio superiore	052-0054
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Impugnatura completa	052-0300
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13a	1	Cappuccio a molla ovale	304-7806
13b	1	Cappuccio a molla rotondo	304-7808
14	1	O-ring	307-2076
15	1	Grilletto	052-0309
16	1	Molla	304-7103
17	1	Spina	303-1272
18	1	Spina	303-1273
19	1	Valvola	052-0305
20	1	Anello dentato	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Raccordo	052-0219
23	1	Cappuccio per taglienti da 40 mm	304-7807

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone esistente quando si sostituisce il coperchio superiore, inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2338 durante questi lavori. Sostituire insieme i due coperchi e la piastra di distribuzione.

Varianti e ordinazione ricambi
Varianti: 052-5156 → 1b, 6a, 13a; 052-5166 → 1a, 6b, 13a; 052-6948 → 1c, 6b, 13b; 052-6940 → 1d, 6b, 13b. La posizione 23 è l'alternativa per taglienti larghi almeno 40 mm per tutte le varianti. Le altre posizioni sono comuni. Negli ordini indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco.