
9 Explosietekening FK 113.2S

FK 113.2S: de positienummers komen overeen met de afgebeelde uitvoering. Blauwe links openen het betreffende winkelartikel.

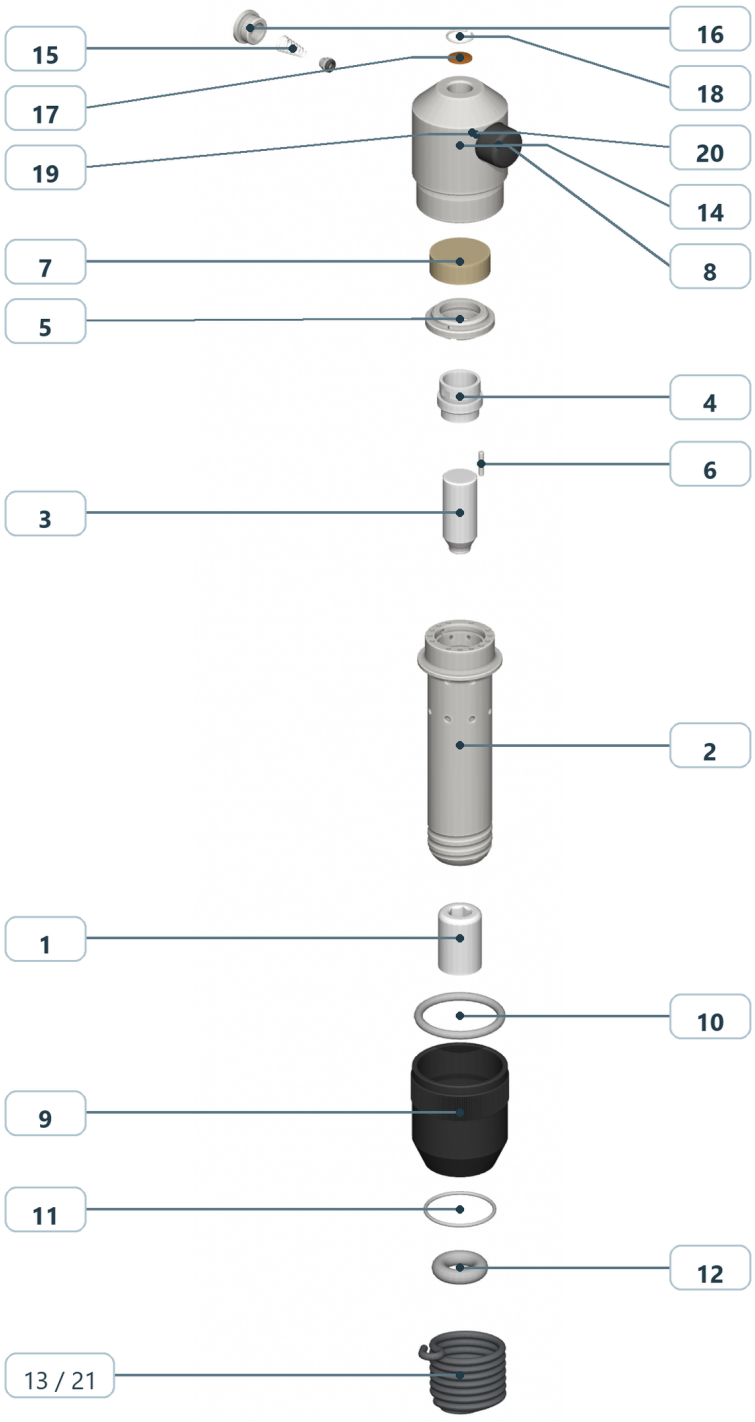

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus RS 9,5/11 × 36	052-0066
2	1	Cilinder	052-0183
3	1	Zuiger	052-0194
4	1	Buisvormige schuif	052-0354
5	1	Cilinderdeksel	052-0343
6	1	Pen	304-3431
7	1	Buffer	307-2338
8	1	Complete kap	052-0605
9	1	Klemmoer	052-0601
10	1	O-ring	307-2439
11	1	O-ring	307-2193
12	1	O-ring	307-2076
13	1	Veerkap	304-7806
14	1	Trekker	052-0146
15	1	Veer	304-7015
16	1	Plug	306-0200
17	1	Zeef	304-5069
18	1	Borgring	304-5155
19	1	Compleet ventiel	052-0142
20	1	Ventielbus; na montage opruimen tot passing 5H7	052-0141
21	1	Veerkap voor sneden vanaf 40 mm	304-7807

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de bestaande buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij dit werk altijd ook buffer 307-2338.

Varianten en onderdelen bestellen
Veerkappen 13 en 21 zijn alternatieven. Positie 21 is bedoeld voor sneden vanaf 40 mm breed. Vermeld gereedschapstype, artikelnummer en insteekeinde bij bestellingen. Zie hoofdstuk 6 voor montage van O-ring en veerkap. Vervang versleten buffers en O-ringen tijdig.