
9 Rozkreslení

FK 113.4: Čísla pozic odpovídají zobrazené verzi. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

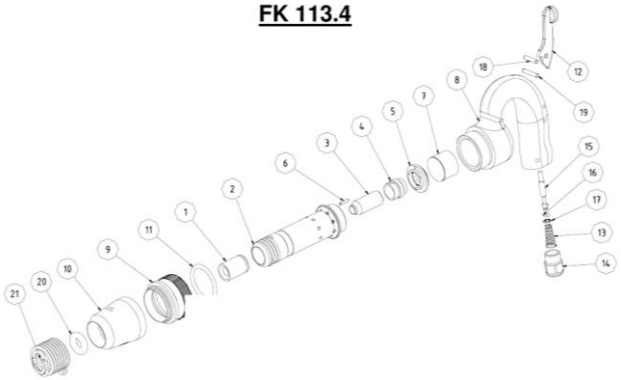

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro S 12,5 × 36	052-7232
1	1	Pouzdro R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Válec	052-0183
3	1	Píst	052-0194
4	1	Trubkové šoupátko	052-0354
5	1	Víko válce	052-0343
6	1	Kolík	304-3431
7	1	Tlumič nárazů	307-2541
8	1	Kompletní rukojeť	052-0306
9	1	Upínací matice	052-0058
10	1	Tlumič hluku	307-2540
11	1	O-kroužek	307-2439
12	1	Spoušť	052-0309
13	1	Pružina	304-7103
14	1	Vsuvka	052-0219
15	1	Ventil	052-0305
16	1	O-kroužek	307-2445
17	1	Ozubený kroužek	304-5292
18	1	Kolík	303-1272
19	1	Kolík	303-1273
20	1	O-kroužek	307-2076
21	1	Pružinový kryt	304-7806
22	1	Pružinový kryt z břitu sekáče 40 mm	304-7807

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2541.

Objednávání variant a náhradních dílů

Alternativou jsou pružinové kryty 21 a 22. Pozice 22 je určena pro sekání dlátem od 40 mm. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku. Montáž O-kroužku a pružinového krytu viz kapitola 6. Opotřebené tlumiče a O-kroužky včas vyměňte.