
9 Disegno esploso FK 113.4

FK 113.4: le posizioni corrispondono alla versione illustrata. I collegamenti blu aprono il relativo articolo nel negozio.

FK 113.4

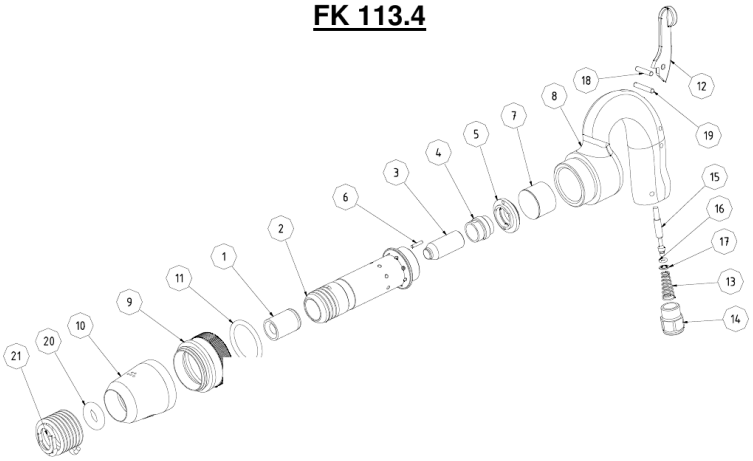

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola S 12,5 × 36	052-7232
1	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cilindro	052-0183
3	1	Pistone	052-0194
4	1	Distributore tubolare	052-0354
5	1	Coperchio del cilindro	052-0343
6	1	Spina	304-3431
7	1	Tampone	307-2541
8	1	Impugnatura completa	052-0306
9	1	Dado di serraggio	052-0058
10	1	Silenziatore	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Grilletto	052-0309
13	1	Molla	304-7103
14	1	Raccordo	052-0219
15	1	Valvola	052-0305
16	1	O-ring	307-2445
17	1	Anello dentato	304-5292
18	1	Spina	303-1272
19	1	Spina	303-1273
20	1	O-ring	307-2076
21	1	Cappuccio a molla	304-7806
22	1	Cappuccio per taglienti da 40 mm	304-7807

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone esistente quando si sostituisce la distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2541 durante questi lavori.

Varianti e ordinazione ricambi
I cappucci 21 e 22 sono alternativi. La posizione 22 è prevista per taglienti larghi almeno 40 mm. Negli ordini indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco. Per montare l’O-ring e il cappuccio, vedere il capitolo 6. Sostituire tempestivamente tamponi e O-ring usurati.