
9 sprängskiss

FK 113.4: Positionsnumren motsvarar den visade versionen. Blå länkar öppnar respektive vara i butiken.

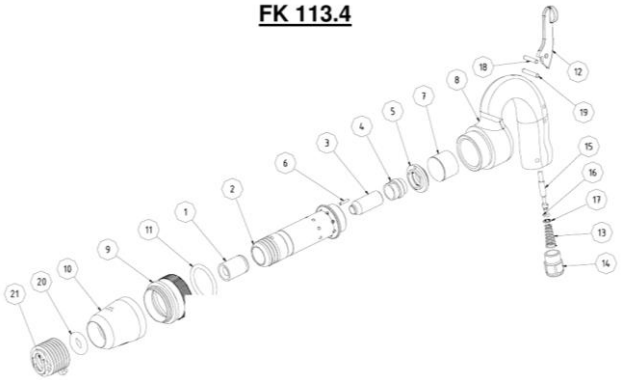

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning S 12,5 × 36	052-7232
1	1	Bussning R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cylinder	052-0183
3	1	Kolv	052-0194
4	1	Rörslid	052-0354
5	1	Cylinderlock	052-0343
6	1	Stift	304-3431
7	1	Buffert	307-2541
8	1	Komplett handtag	052-0306
9	1	Klämmutter	052-0058
10	1	Ljuddämpare	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Avtryckare	052-0309
13	1	Fjäder	304-7103
14	1	Nippel	052-0219
15	1	Ventil	052-0305
16	1	O-ring	307-2445
17	1	Tandring	304-5292
18	1	Stift	303-1272
19	1	Stift	303-1273
20	1	O-ring	307-2076
21	1	Fjäderkåpa	304-7806
22	1	Fjäderkåpa för mejselskär från 40 mm	304-7807

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den tidigare bufferten fortsätter att användas vid byte av kontrollen kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2541-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Fjäderskydd 21 och 22 är alternativ. Position 22 är avsedd för mejselkapning från 40 mm. Vid beställning, ange verktygstyp, artikelnummer och insticksände. För montering av O-ringen och fjäderkåpan, se kapitel 6. Byt ut slitna buffertar och O-ringar i tid.