
9 Disegno esploso FK 114.2

FK 114.2: le posizioni corrispondono alla versione illustrata. I collegamenti blu aprono il relativo articolo nel negozio.

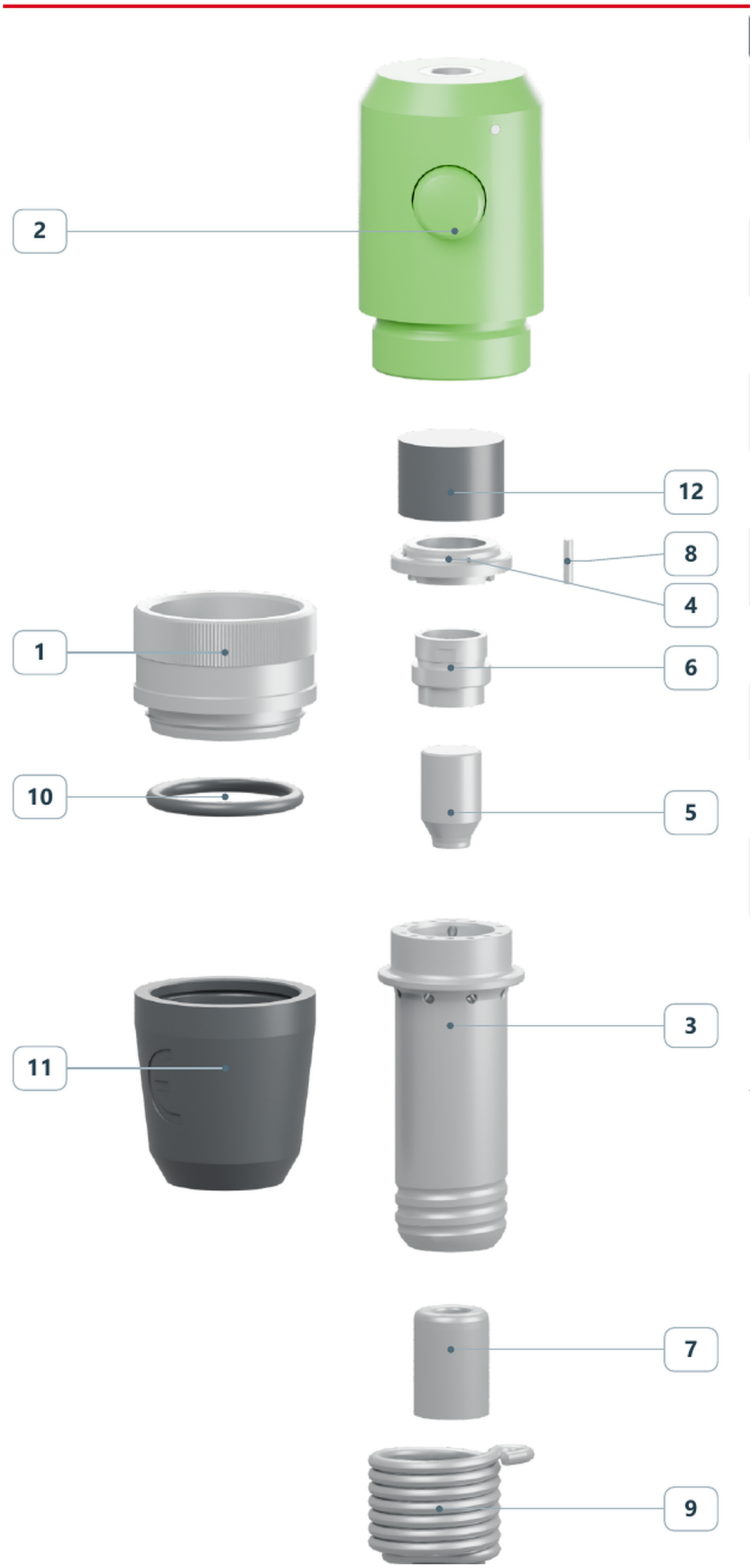

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Dado di serraggio	052-0058
2	1	Calotta completa	052-0063
3	1	Cilindro	052-0173
4	1	Coperchio del cilindro	052-0343
5	1	Pistone	052-0352
6	1	Distributore tubolare	052-0354
7	1	Boccola scalpello R 10,3 × 36	052-7233
8	1	Spina cilindrica	304-3431
9	1	Cappuccio a molla ovale	304-7806
10	1	O-ring	307-2439
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	Tampone	307-2541

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone esistente quando si sostituisce il coperchio del cilindro può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2541 durante questi lavori.

Varianti e ordinazione ricambi
Il disegno esploso mostra i gruppi e l'abbinamento dei ricambi. Per gli ordini indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco. Il cappuccio a molla (9) fa parte del portautensile. Controllare lo stato e le anomalie di O-ring (10), silenziatore (11) e tampone (12) e sostituirli per tempo. Integrazione all'elenco ricambi: l'O-ring 307-2076, quantità 1, appartiene al cappuccio a molla 304-7806. Nel disegno esploso esistente questo anello non ha una posizione ricambio separata. Per il montaggio vedere il capitolo 6.