
9 Rozkreslení FK 15.1

052-61001 · R 25 × 75

Schematické přiřazení dílů. Modrá objednací čísla otevřou náhradní díly v e-shopu.

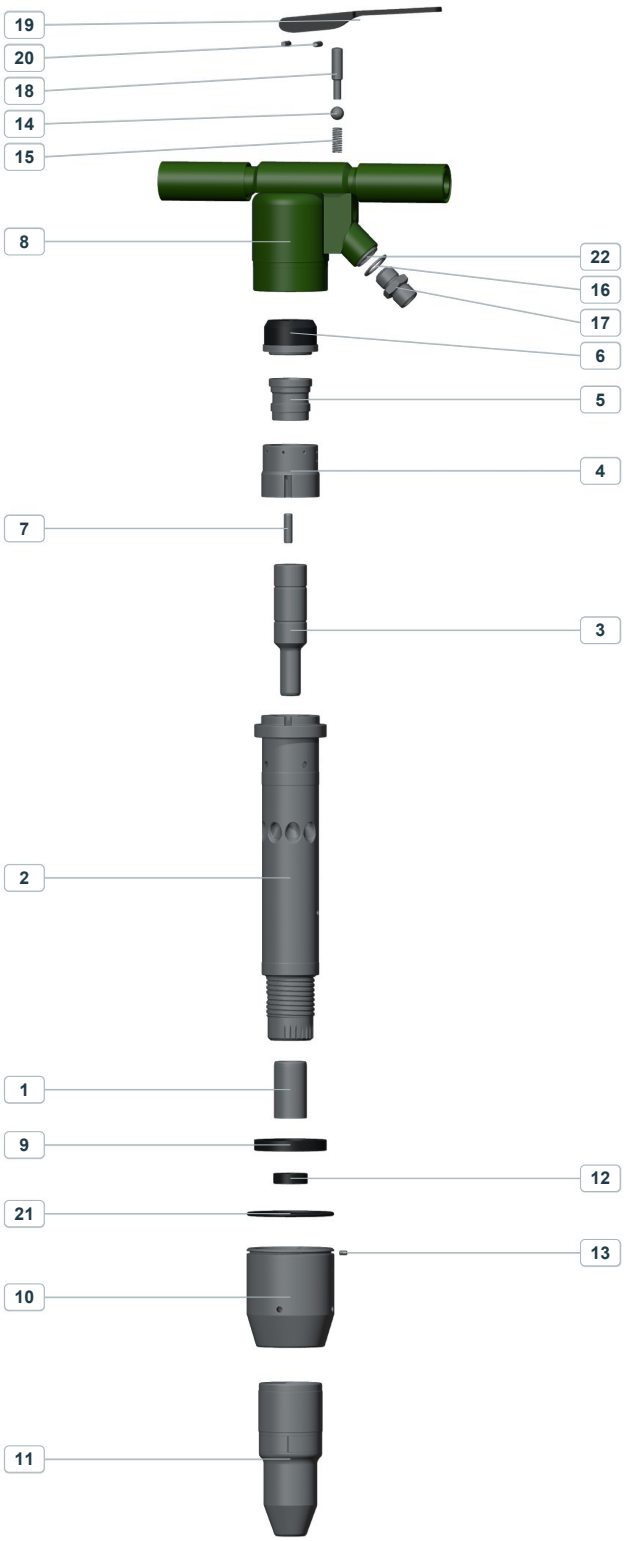

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro dláta R 25 × 75	052-7762
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Řídicí těleso	052-2703
5	1	Trubkové šoupátko	052-1904
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kompletní rukojeť	052-2701
9	1	Kroužek	307-2527
10	1	Upínací matice	052-2704
11	1	Kompletní šroubovací kryt	052-1925
12	1	Dorazový kroužek	307-2043
13	1	Kolík	304-3422
14	1	Kulička	307-2088
15	1	Tlačná pružina	304-7535
16	1	Pojistný kroužek	304-7165
17	1	Vsuvka	306-0228
18	1	Ventil	052-8322
19	1	Spoušť	052-8397
20	2	Válcový kolík	304-3444
21	1	O-kroužek	307-2451
22	1	Těsnicí kroužek	313-531775

OZNÁMENÍ – Poškození válce
Nesprávná demontáž nebo výměna pouzdra sekáče může poškodit válec. Výměnu pouzdra sekáče svěřte výhradně servisu F+K. Sami je nedemontujte ani nevyměňujte.


OZNÁMENÍ – Poškození kladiva
Při opětovném použití původního tlumiče nárazů při výměně trubkového šoupátka nebo řídicího tělesa může dojít k poškození kladiva. Proto vždy vyměňte také kompletní tlumič nárazů 052-2707.

Varianty a objednávání náhradních dílů
FK 15.1: R 25 × 75; kompletní šroubovací kryt 052-1925. Rukojeť (8) je dostupná také kompletní (052-2701). Dva kolíky rukojeti 304-3444.

9 Rozkreslení FK 15.2

052-61002 · S 22 × 82,5

Schematické přiřazení dílů. Modrá objednací čísla otevřou náhradní díly v e-shopu.

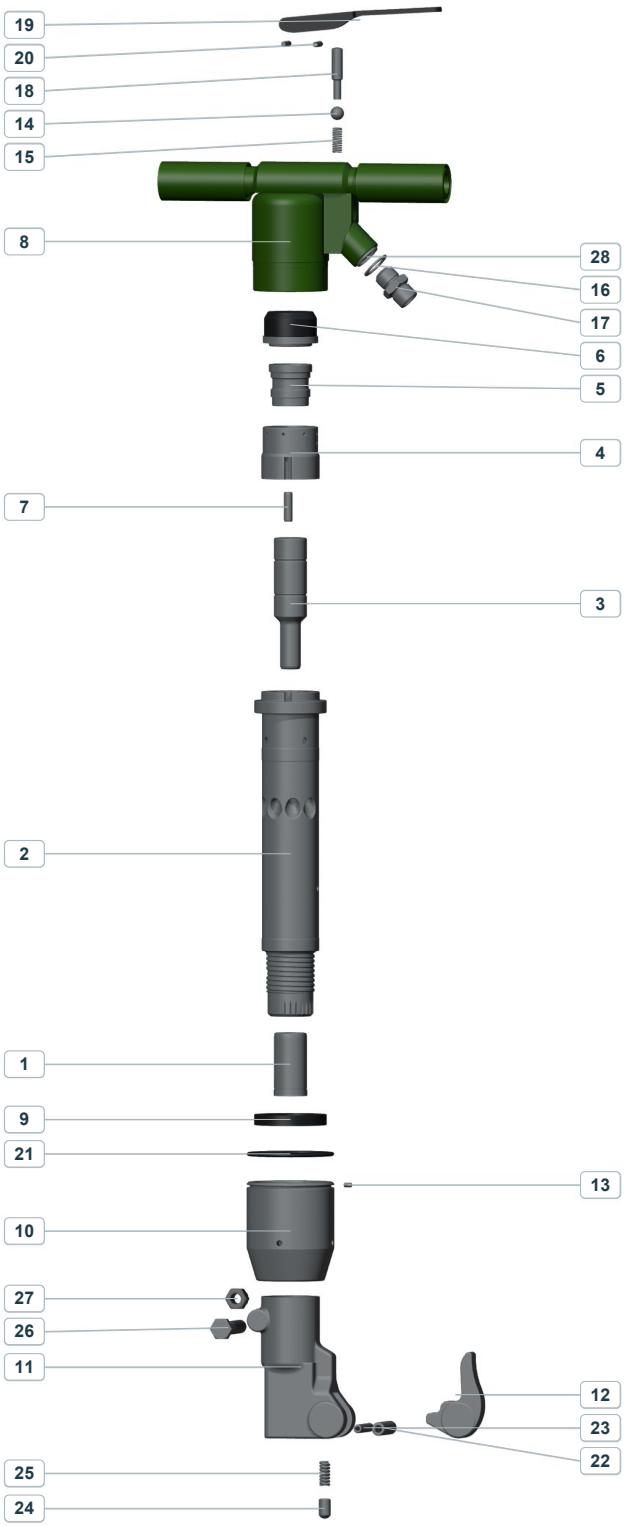

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro sekáče S 22 × 82,5	052-2849
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Řídicí těleso	052-2703
5	1	Trubkové šoupátko	052-1904
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kompletní rukojeť	052-2701
9	1	Kroužek	307-2527
10	1	Upínací matice	052-2704
11	1	Kompletní přídržný kryt	052-2520
12	1	Přídržná páka	052-2846
13	1	Kolík	304-3422
14	1	Kulička	307-2088
15	1	Tlačná pružina	304-7535
16	1	Pojistný kroužek	304-7165
17	1	Vsuvka	306-0228
18	1	Ventil	052-8322
19	1	Spoušť	052-8397
20	2	Válcový kolík	304-3444
21	1	O-kroužek	307-2451
22	1	Pružný kolík	304-3654
23	1	Pružný kolík	304-3653
24	1	Tlačný kolík	052-8115
25	1	Tlačná pružina	304-7501
26	1	Šroub	308-100105
27	1	Matice	308-110020
28	1	Těsnicí kroužek	313-531775

OZNÁMENÍ – Poškození válce
Nesprávná demontáž nebo výměna pouzdra sekáče může poškodit válec. Výměnu pouzdra sekáče svěřte výhradně servisu F+K. Sami je nedemontujte ani nevyměňujte.


OZNÁMENÍ – Poškození kladiva
Při opětovném použití původního tlumiče nárazů při výměně trubkového šoupátka nebo řídicího tělesa může dojít k poškození kladiva. Proto vždy vyměňte také kompletní tlumič nárazů 052-2707.

Varianty a objednávání náhradních dílů
FK 15.2: S 22 × 82,5; pouzdro 052-2849; kompletní přídržný kryt 052-2520. Rukojeť (8) je dostupná také kompletní (052-2701). Dva kolíky rukojeti 304-3444.

9 Rozkreslení FK 15.4

052-61004 · R 25 × 75

Schematické přiřazení dílů. Modrá objednací čísla otevřou náhradní díly v e-shopu.

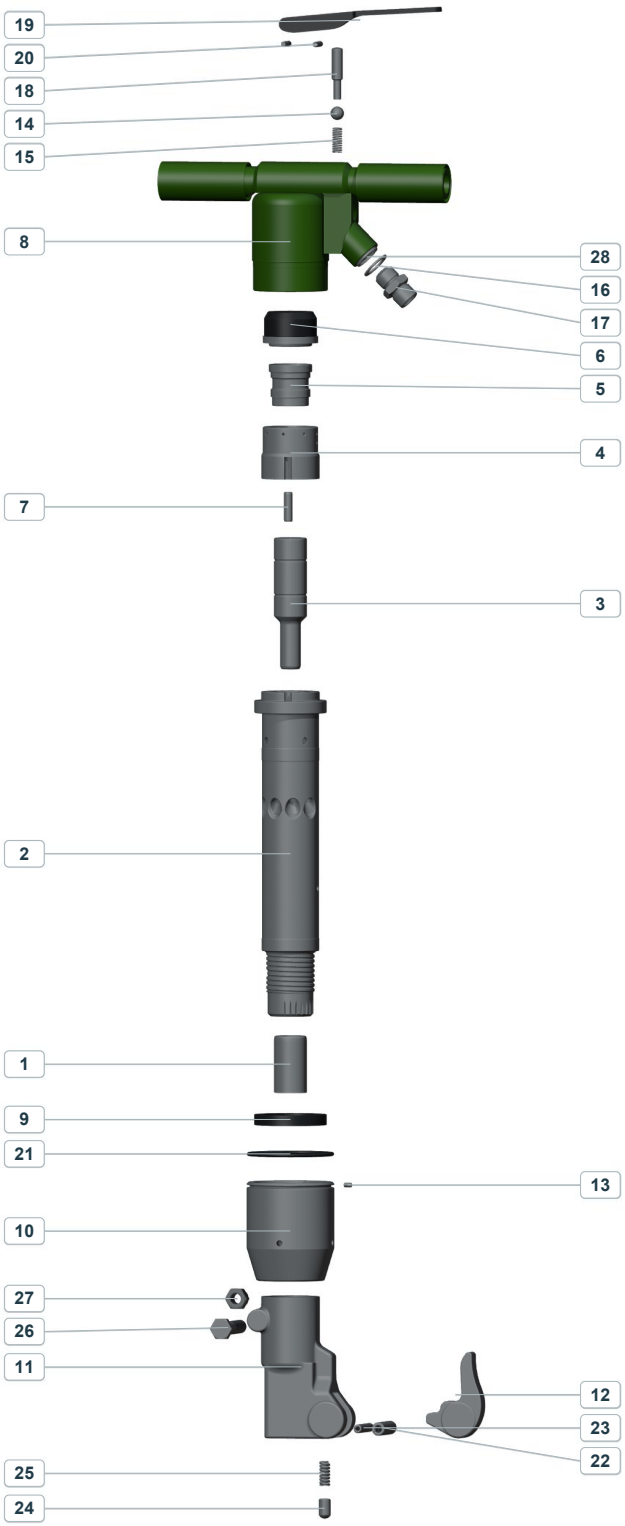

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro dláta R 25 × 75	052-7762
2	1	Válec	052-2700
3	1	Píst	052-1902
4	1	Řídicí těleso	052-2703
5	1	Trubkové šoupátko	052-1904
6	1	Kompletní tlumič nárazů	052-2707
7	1	Kolík	304-3632
8	1	Kompletní rukojeť	052-2701
9	1	Kroužek	307-2527
10	1	Upínací matice	052-2704
11	1	Kompletní přídržný kryt	052-2520
12	1	Přídržná páka	052-2846
13	1	Kolík	304-3422
14	1	Kulička	307-2088
15	1	Tlačná pružina	304-7535
16	1	Pojistný kroužek	304-7165
17	1	Vsuvka	306-0228
18	1	Ventil	052-8322
19	1	Spoušť	052-8397
20	2	Válcový kolík	304-3444
21	1	O-kroužek	307-2451
22	1	Pružný kolík	304-3654
23	1	Pružný kolík	304-3653
24	1	Tlačný kolík	052-8115
25	1	Tlačná pružina	304-7501
26	1	Šroub	308-100105
27	1	Matice	308-110020
28	1	Těsnicí kroužek	313-531775

OZNÁMENÍ – Poškození válce
Nesprávná demontáž nebo výměna pouzdra sekáče může poškodit válec. Výměnu pouzdra sekáče svěřte výhradně servisu F+K. Sami je nedemontujte ani nevyměňujte.

OZNÁMENÍ – Poškození kladiva
Při opětovném použití původního tlumiče nárazů při výměně trubkového šoupátka nebo řídicího tělesa může dojít k poškození kladiva. Proto vždy vyměňte také kompletní tlumič nárazů 052-2707.

Varianty a objednávání náhradních dílů
FK 15.4: R 25 × 75; kompletní přídržný kryt 052-2520. Rukojeť (8) je dostupná také kompletní (052-2701). Dva kolíky rukojeti 304-3444.