
9 Vista esplosa FK 15.1

052-61001 · R 25 × 75

Identificazione schematica. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.

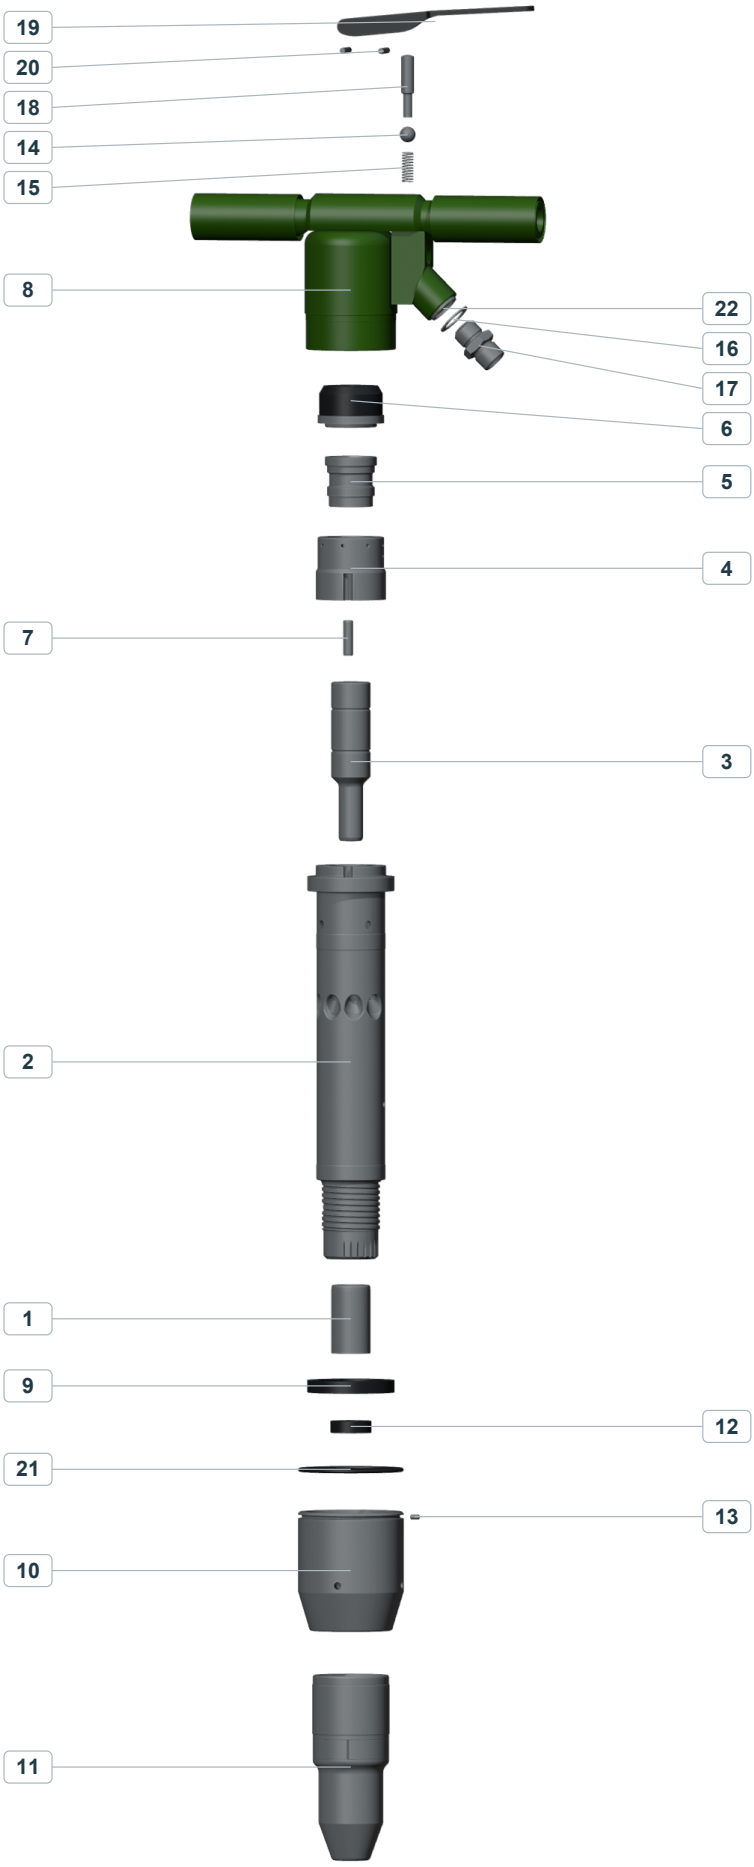

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice articolo
1	1	Boccola R 25 × 75	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Corpo del distributore	052-2703
5	1	Distributore tubolare	052-1904
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Impugnatura completa	052-2701
9	1	Anello	307-2527
10	1	Dado di serraggio	052-2704
11	1	Cappuccio filettato completo	052-1925
12	1	Anello paracolpi	307-2043
13	1	Spina	304-3422
14	1	Sfera	307-2088
15	1	Molla di compressione	304-7535
16	1	Anello di sicurezza	304-7165
17	1	Raccordo	306-0228
18	1	Valvola	052-8322
19	1	Grilletto	052-8397
20	2	Spina cilindrica	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Anello di tenuta	313-531775

AVVISO – Danni al cilindro
Far sostituire le boccole dello scalpello esclusivamente dal servizio F+K. Uno smontaggio o una sostituzione non corretti possono danneggiare il cilindro. Non smontarle né sostituirle autonomamente.


AVVISO – Danni al martello
Quando si sostituisce il distributore tubolare o il corpo del distributore, riutilizzare il tampone può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone completo 052-2707.

Varianti e ordinazione ricambi
FK 15.1: R 25 × 75; cappuccio filettato completo 052-1925. Impugnatura (8) disponibile anche completa (052-2701). Due spine dell’impugnatura 304-3444.

9 Vista esplosa FK 15.2

052-61002 · S 22 × 82,5

Identificazione schematica. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.

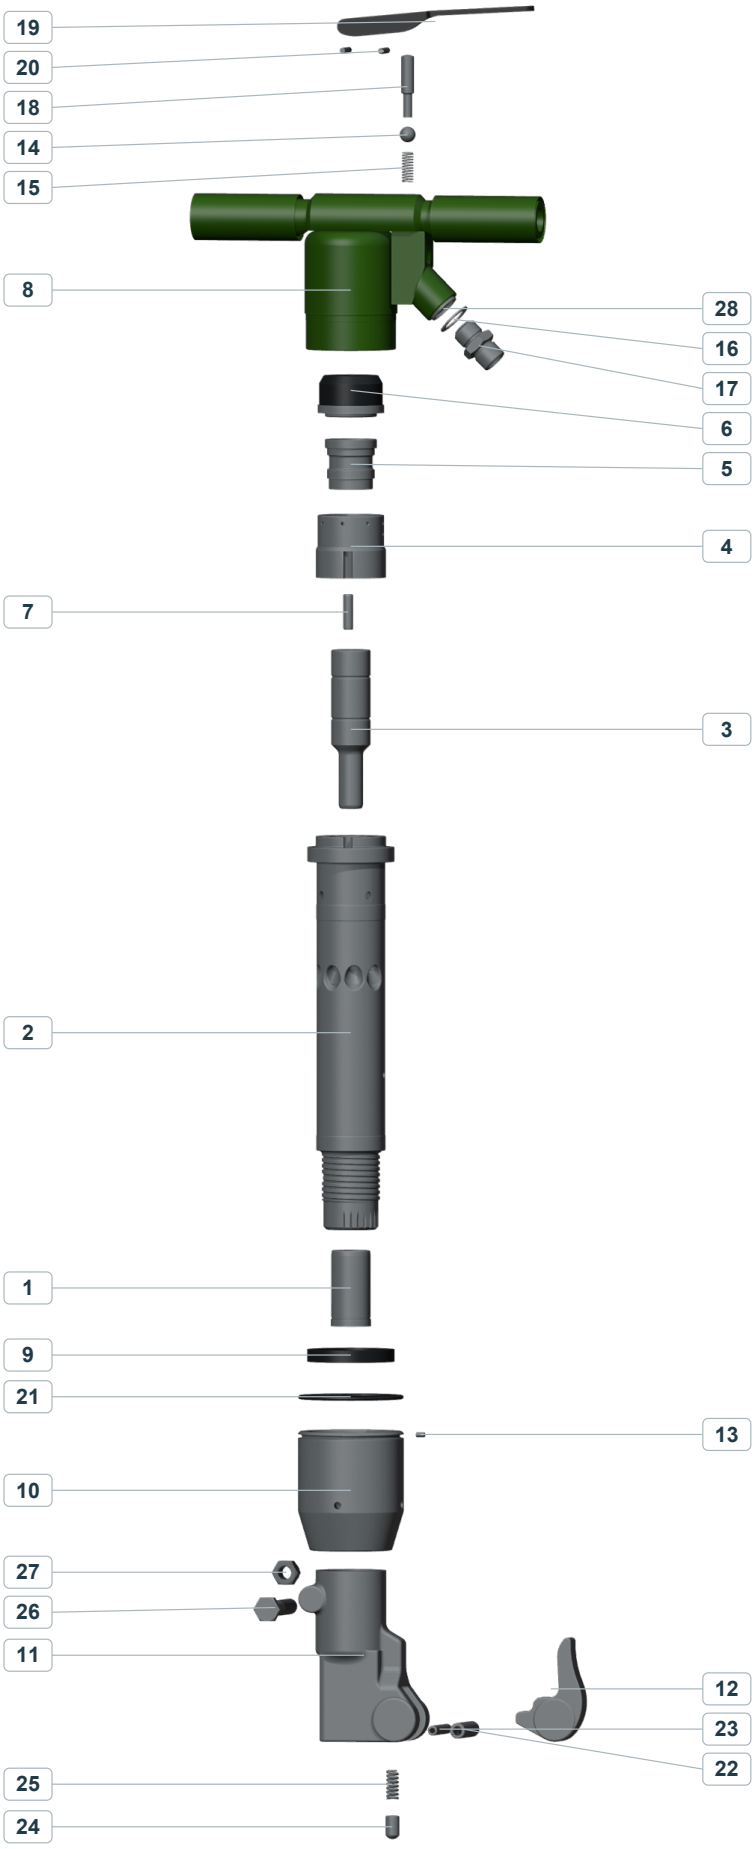

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice articolo
1	1	Boccola S 22 × 82,5	052-2849
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Corpo del distributore	052-2703
5	1	Distributore tubolare	052-1904
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Impugnatura completa	052-2701
9	1	Anello	307-2527
10	1	Dado di serraggio	052-2704
11	1	Cappuccio di ritegno completo	052-2520
12	1	Leva di ritegno	052-2846
13	1	Spina	304-3422
14	1	Sfera	307-2088
15	1	Molla di compressione	304-7535
16	1	Anello di sicurezza	304-7165
17	1	Raccordo	306-0228
18	1	Valvola	052-8322
19	1	Grilletto	052-8397
20	2	Spina cilindrica	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Spina elastica	304-3654
23	1	Spina elastica	304-3653
24	1	Perno di spinta	052-8115
25	1	Molla di compressione	304-7501
26	1	Vite	308-100105
27	1	Dado	308-110020
28	1	Anello di tenuta	313-531775

AVVISO – Danni al cilindro
Far sostituire le boccole dello scalpello esclusivamente dal servizio F+K. Uno smontaggio o una sostituzione non corretti possono danneggiare il cilindro. Non smontarle né sostituirle autonomamente.


AVVISO – Danni al martello
Quando si sostituisce il distributore tubolare o il corpo del distributore, riutilizzare il tampone può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone completo 052-2707.

Varianti e ordinazione ricambi
FK 15.2: S 22 × 82,5; boccola 052-2849; cappuccio di ritegno completo 052-2520. Impugnatura (8) disponibile anche completa (052-2701). Due spine dell'impugnatura 304-3444.

9 Vista esplosa FK 15.4

052-61004 · R 25 × 75

Identificazione schematica. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.

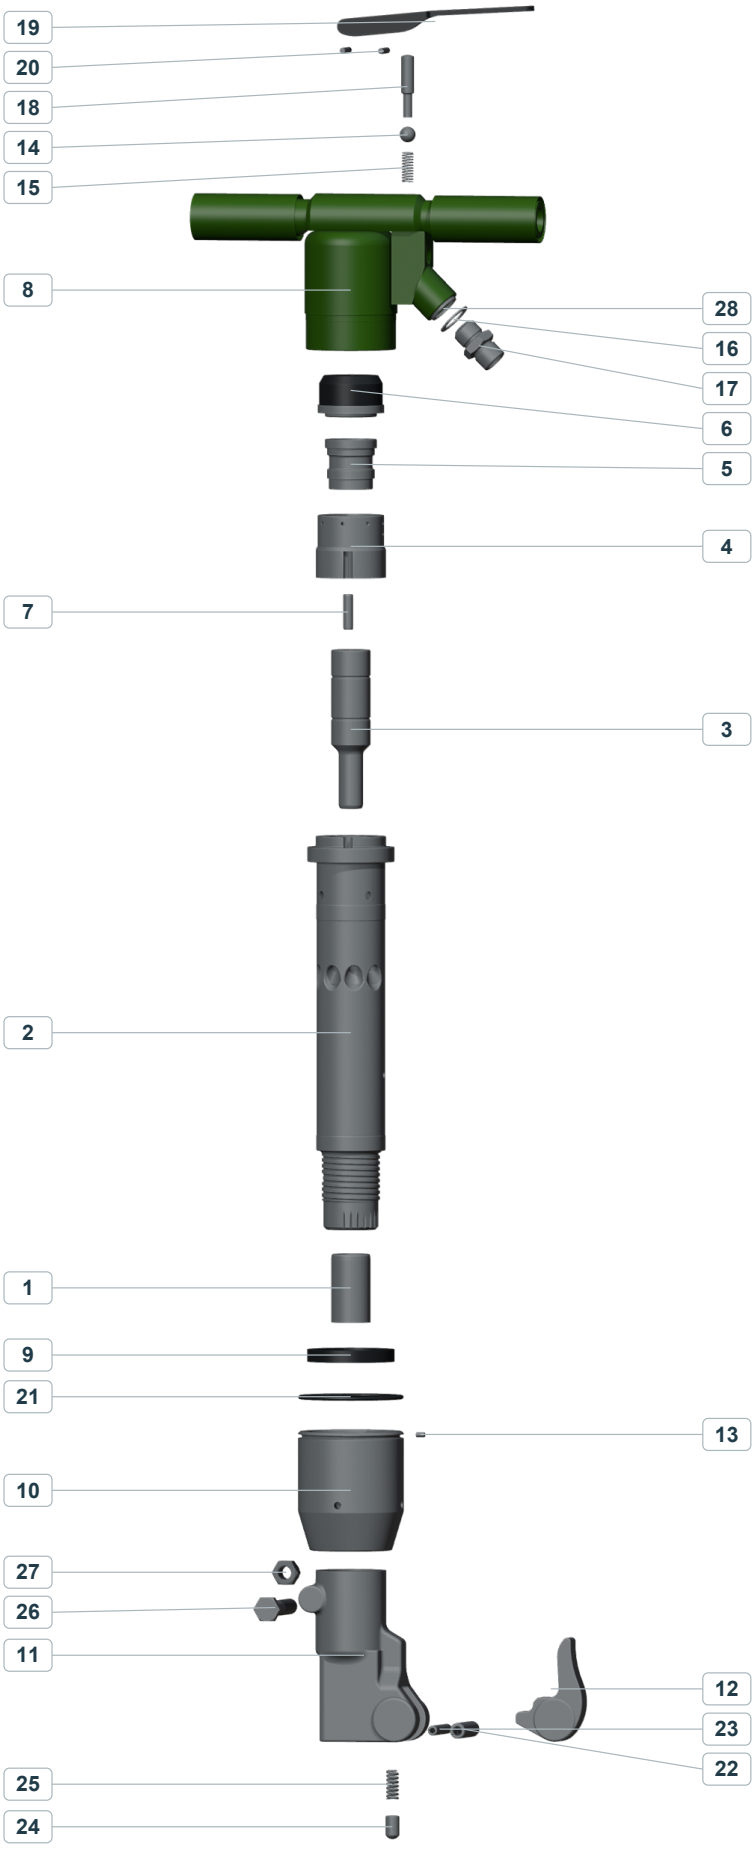

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice articolo
1	1	Boccola R 25 × 75	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Corpo del distributore	052-2703
5	1	Distributore tubolare	052-1904
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Impugnatura completa	052-2701
9	1	Anello	307-2527
10	1	Dado di serraggio	052-2704
11	1	Cappuccio di ritegno completo	052-2520
12	1	Leva di ritegno	052-2846
13	1	Spina	304-3422
14	1	Sfera	307-2088
15	1	Molla di compressione	304-7535
16	1	Anello di sicurezza	304-7165
17	1	Raccordo	306-0228
18	1	Valvola	052-8322
19	1	Grilletto	052-8397
20	2	Spina cilindrica	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Spina elastica	304-3654
23	1	Spina elastica	304-3653
24	1	Perno di spinta	052-8115
25	1	Molla di compressione	304-7501
26	1	Vite	308-100105
27	1	Dado	308-110020
28	1	Anello di tenuta	313-531775

AVVISO – Danni al cilindro
Far sostituire le boccole dello scalpello esclusivamente dal servizio F+K. Uno smontaggio o una sostituzione non corretti possono danneggiare il cilindro. Non smontarle né sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Quando si sostituisce il distributore tubolare o il corpo del distributore, riutilizzare il tampone può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone completo 052-2707.

Varianti e ordinazione ricambi
FK 15.4: R 25 × 75; cappuccio di ritegno completo 052-2520. Impugnatura (8) disponibile anche completa (052-2701). Due spine dell'impugnatura 304-3444.