
9 Explosionszeichnung FK 2.3

Sechs Ausführungen · Teilezuordnung nach ERP · Artikelnummern öffnen den Shop.

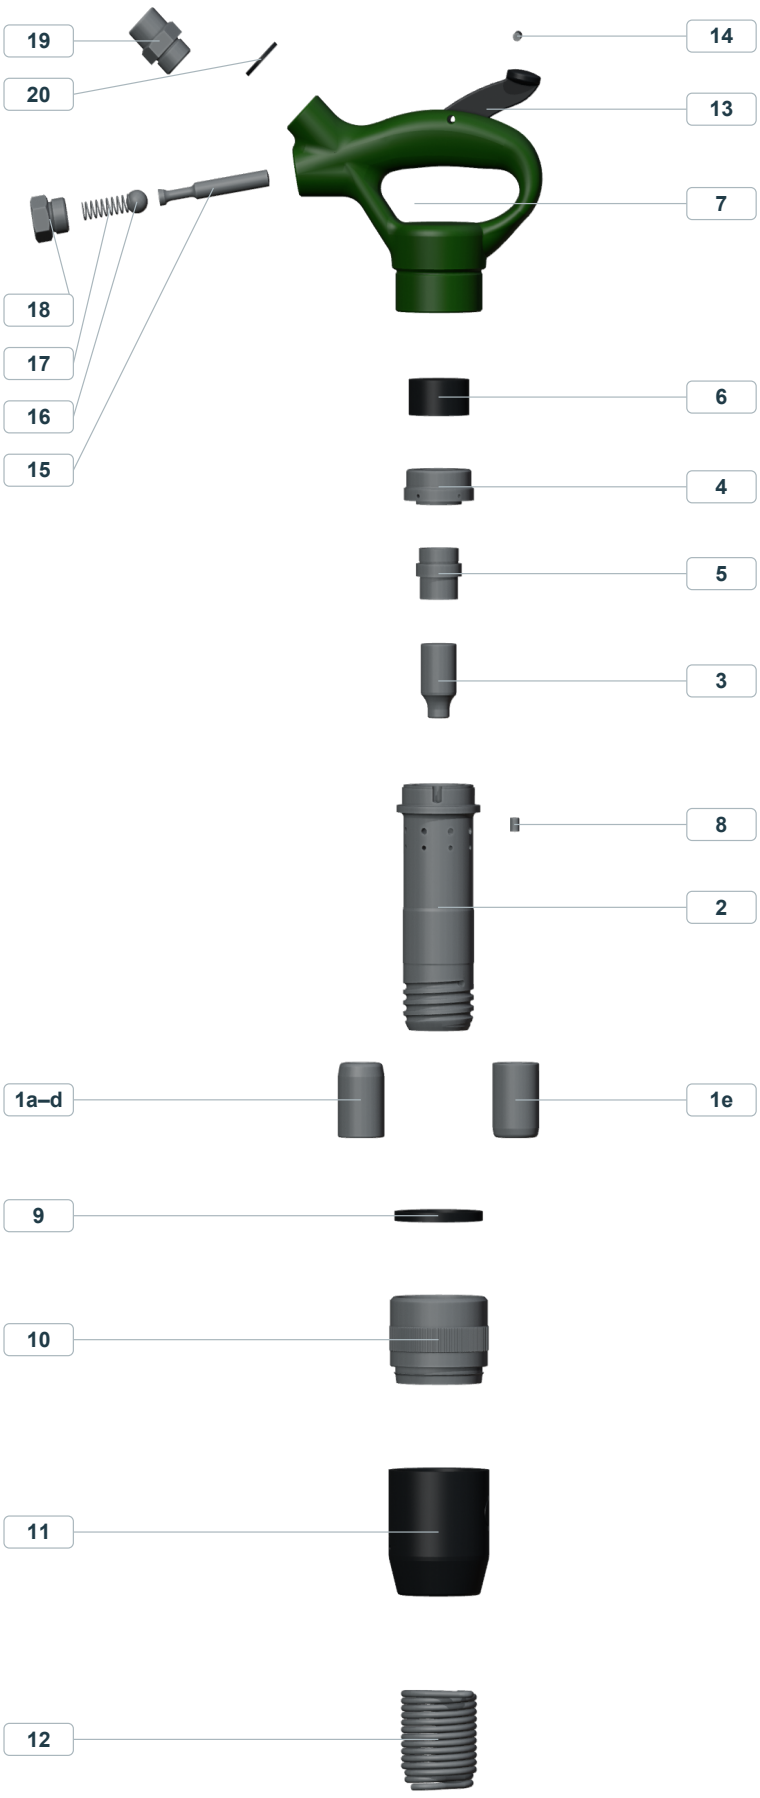

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse – RS 17,5	052-0501
1b	1	Buchse – R 17,5 × 60	052-0502
1c	1	Buchse – RS 20	052-0503
1d	1	Buchse – R 20 × 60	052-0504
1e	1	Buchse – RK 13	052-0514
2	1	Zylinder	052-0553
3	1	Kolben	052-0382
4	1	Zylinderdeckel	052-0383
5	1	Rohrschieber	052-0384
6	1	Puffer	307-2505
7	1	Griff komplett	052-0525
8	1	Zylinderstift	303-1282
9	1	Ring	307-2559
10	1	Klemmutter	052-0527
11	1	Schalldämpfer	307-2538
12	1	Federkappe	304-7183
13	1	Drücker	052-0057
14	1	Stift	304-3442
15	1	Ventil	052-0116
16	1	Kugel	307-1987
17	1	Feder	304-7018
18	1	Stopfen	306-0202
19	1	Nippel	306-0223
20	1	Dichtring	313-531774

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders
Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Unsachgemäßer Ausbau oder Wechsel kann den Zylinder beschädigen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers
Beim Austausch von Zylinderdeckel oder Rohrschieber den Puffer 307-2505 immer mitwechseln. Ein weiterverwendeter Puffer kann zur Beschädigung des Hammers führen.

Varianten und Ersatzteilbestellung
052-60521: 1a · 052-60522: 1b
052-60523: 1c · 052-60524: 1d
052-60528: 1e (RK 13)
052-6052: Lieferung ohne Buchse.
1a–d und 1e sind Alternativen an derselben Einbaustelle. Nur eine passende Buchse verwenden. Vor Betrieb durch F+K-Service einsetzen lassen.
Griff (7) auch komplett: 052-0525.