9 Rozkreslení FK 2012 R.10

FK 2012 R.10 · 052-642010 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.11

FK 2012 R.11 · 052-642011 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
26	1	Tlumič hluku	307-2569
27	1	Upínací pás	052-2509
28	1	Upínací zámek	306-0489
29	1	Změna směru	307-2573
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.12

FK 2012 R.12 · 052-642012 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



35 = kompletní hadice: 27–33 a 2 × upínací zámek 26.
Ohebné hadice jsou zobrazeny zkráceně.

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Závitová zátka	318-0206 21 00
24	1	Tlumič hluku	307-2569
25	1	Upínací pás	052-2509
26	3	Upínací zámek	306-0489
27	2	Upínací pás	052-2513
28	2 m	Hadice 13 x 5 mm	307-1502
29	1	Připojovací díl	306-0380
30	1	Hadicový kroužek	052-7809
31	1	Připojovací díl	052-7839
32	2	Hadicová spona	306-0413
33	1	Hadice s textilní výztuží	052-7889
34	1	Kompletní připojovací trubka	052-2511
35	1	Kompletní hadice	052-0296
36	1	Měděný kroužek	307-1480
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Sestava hadice 052-0296: Hadice 307-1502 má délku 2 m.

9 Rozkreslení FK 2012 R.20

FK 2012 R.20 · 052-642020 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	2	Ochrana rukojeti	307-2568
16	1	Spoušť	307-2571
17	1	Pružné pouzdro	304-3544
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Pružina	304-7046
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Kolík	304-3654
30	1	Kolík	304-3653
31	1	Pružina	304-7501
24	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.21

FK 2012 R.21 · 052-642021 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Upínací příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	1	Spoušť	307-2571
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Těsnicí kroužek	313-531775
20	1	Pružina	304-7046
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	2	Ochrana rukojeti	307-2568
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Pružný kolík	304-3654
27	1	Pružný kolík	304-3653
28	1	Čep	052-8115
29	1	Pružina	304-7501
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Tlumič hluku	307-2569
33	1	Upínací pás	052-2509
34	1	Upínací zámek	306-0489
35	1	Změna směru	307-2573
24	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.24

FK 2012 R.24 · 052-642024 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2555
15	2	Díl rukojeti	052-2557
16	2	Ochrana rukojeti	307-2568
17	1	Víko	307-2574
18	1	Spoušť	052-2558
19	2	Kolík	304-3444
20	1	Pružný kolík	304-3650
21	1	Ventil	052-7532
22	1	Kulička	307-2088
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	2	Pružina	304-7540
26	1	Pružina	304-7541
28	1	Přídržná páka	052-2846
29	1	Čep	052-8115
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Pružný kolík	304-3654
33	1	Pružný kolík	304-3653
34	1	Pružina	304-7501
35	1	Tlumič hluku	307-2569
36	1	Upínací pás	052-2509
37	1	Upínací zámek	306-0489
38	1	Změna směru	307-2573
27	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.30

FK 2012 R.30 · 052-642030 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

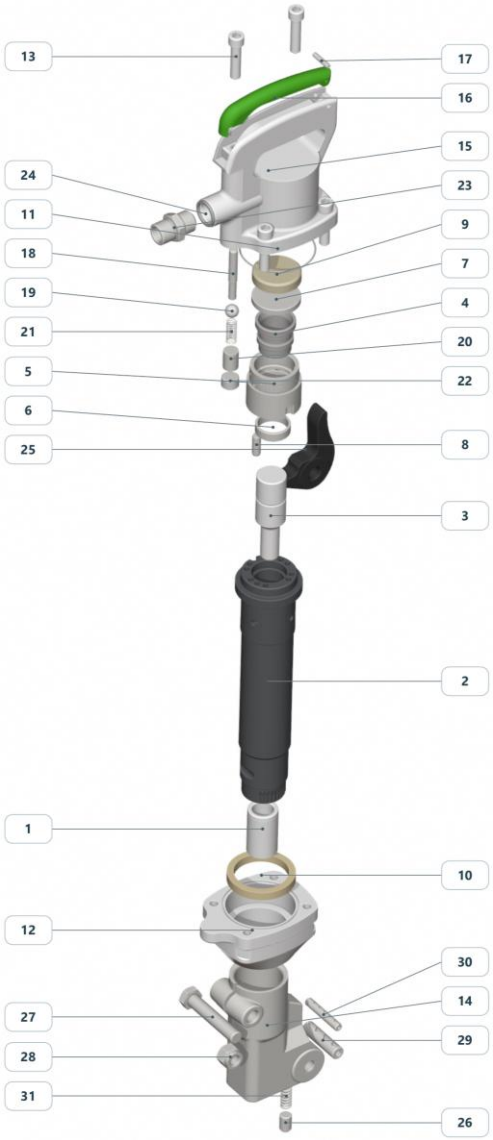

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Pružný kolík	304-3654
30	1	Pružný kolík	304-3653
31	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.31

FK 2012 R.31 · 052-642031 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

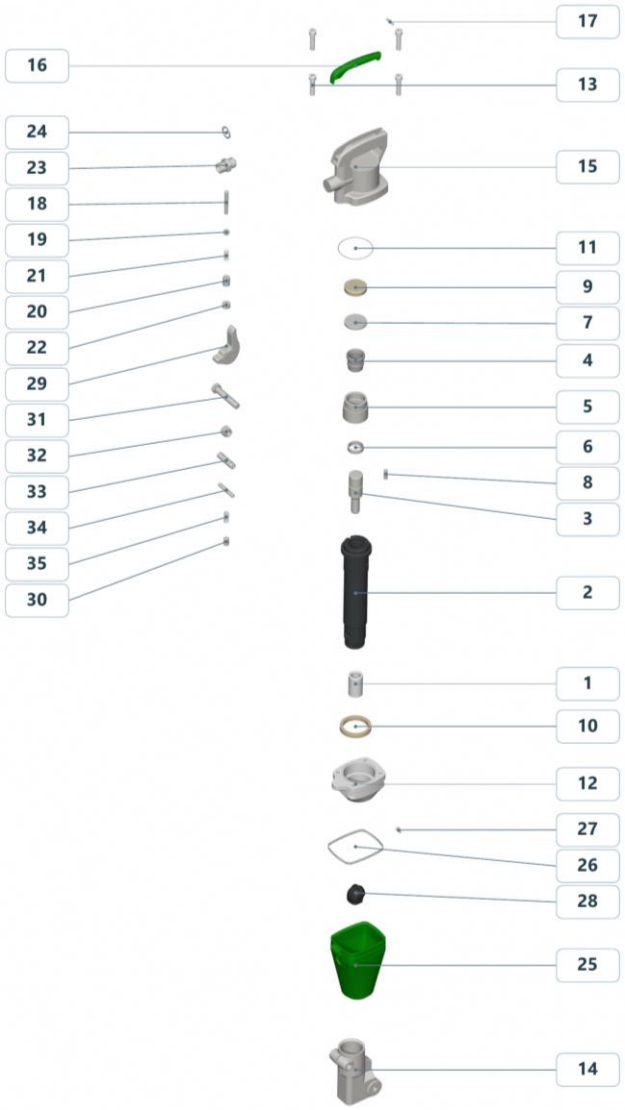

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Tlumič hluku	307-2569
26	1	Upínací pás	052-2509
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Změna směru	307-2573
29	1	Přídržná páka	052-2846
30	1	Čep	052-8115
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Pružný kolík	304-3654
34	1	Pružný kolík	304-3653
35	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.40

FK 2012 R.40 · 052-642040 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

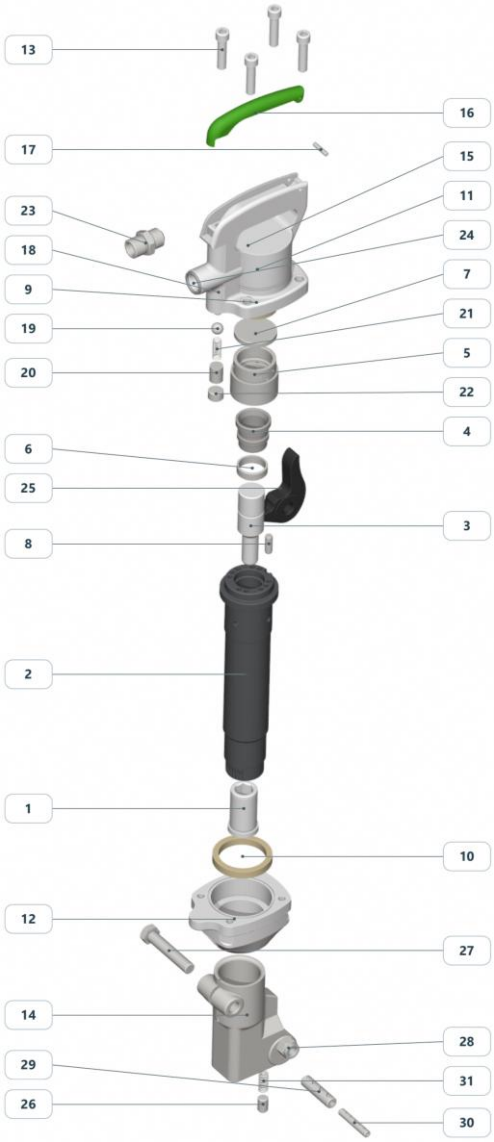

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Pružný kolík	304-3654
30	1	Pružný kolík	304-3653
31	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.41

FK 2012 R.41 · 052-642041 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

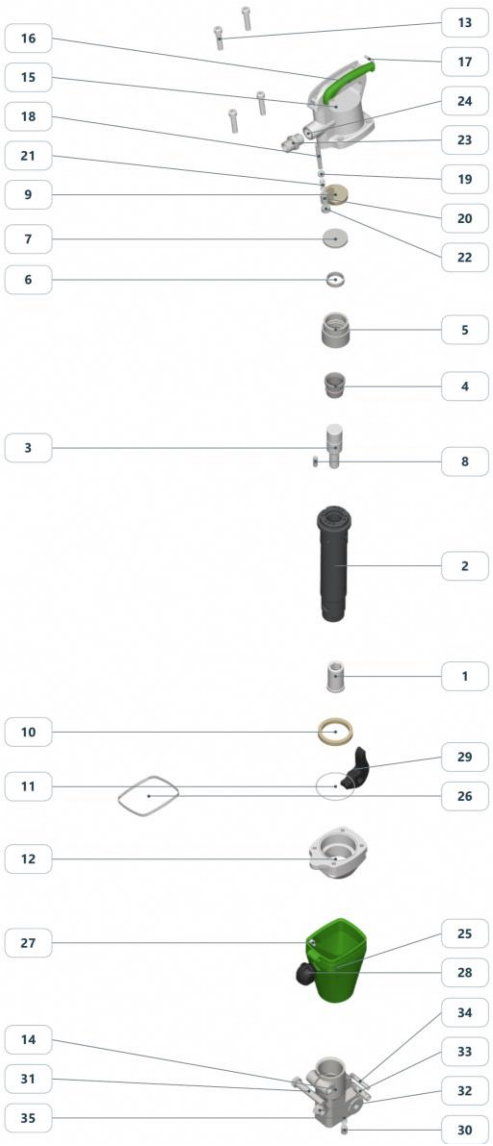

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Tlumič hluku	307-2569
26	1	Upínací pás	052-2509
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Změna směru	307-2573
29	1	Přídržná páka	052-2846
30	1	Čep	052-8115
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Pružný kolík	304-3654
34	1	Pružný kolík	304-3653
35	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.42

FK 2012 R.42 · 052-642042 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



36 = kompletní hadice: pozice 37–44.
Ohebné hadice jsou zobrazeny zkráceně.

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Upínací příruba	052-2504
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Přídržná páka	052-2846
25	1	Čep	052-8115
26	1	Šroub	308-100105
27	1	Matice	308-110020
28	1	Pružný kolík	304-3654
29	1	Pružný kolík	304-3653
30	1	Pružina	304-7501
31	1	Tlumič hluku	307-2569
32	1	Upínací pás	052-2509
33	1	Upínací zámek	306-0489
34	1	Měděný kroužek	307-1480
35	1	Připojovací trubka	052-2511
36	1	Kompletní hadice	052-0296
37	2	Upínací pás	052-2513
38	2	Hadicová spona	306-0413
39	2	Upínací zámek	306-0489
40	2 m	Hadice 13 x 5 mm	307-1502
41	1	Připojovací díl	306-0380
42	1	Hadicový kroužek	052-7809
43	1	Připojovací díl	052-7839
44	1	Hadice s textilní výztuží	052-7889
15	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Sestava hadice 052-0296: Hadice 307-1502 má délku 2 m.

9 Rozkreslení FK 2012 R.60

FK 2012 R.60 · 052-642060 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	2	Ochrana rukojeti	307-2568
16	1	Spoušť	307-2571
17	1	Pružné pouzdro	304-3544
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Pružina	304-7046
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Kolík	304-3654
30	1	Kolík	304-3653
31	1	Pružina	304-7501
24	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.61

FK 2012 R.61 · 052-642061 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Upínací příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	1	Spoušť	307-2571
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Těsnicí kroužek	313-531775
20	1	Pružina	304-7046
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	2	Ochrana rukojeti	307-2568
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Pružný kolík	304-3654
27	1	Pružný kolík	304-3653
28	1	Čep	052-8115
29	1	Pružina	304-7501
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Tlumič hluku	307-2569
33	1	Upínací pás	052-2509
34	1	Upínací zámek	306-0489
35	1	Změna směru	307-2573
24	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.70

FK 2012 R.70 · 052-642070 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.71

FK 2012 R.71 · 052-642071 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
26	1	Tlumič hluku	307-2569
27	1	Upínací pás	052-2509
28	1	Upínací zámek	306-0489
29	1	Změna směru	307-2573
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.81

FK 2012 R.81 · 052-642081 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Upínací příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	1	Spoušť	307-2571
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Těsnicí kroužek	313-531775
20	1	Pružina	304-7046
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	2	Ochrana rukojeti	307-2568
25	2	Dorazový kroužek	307-2043
26	1	Tlumič hluku	307-2569
27	1	Upínací pás	052-2509
28	1	Upínací zámek	306-0489
29	1	Změna směru	307-2573
24	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.