
9 Rozkreslení

FK 2: Schematické znázornění přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

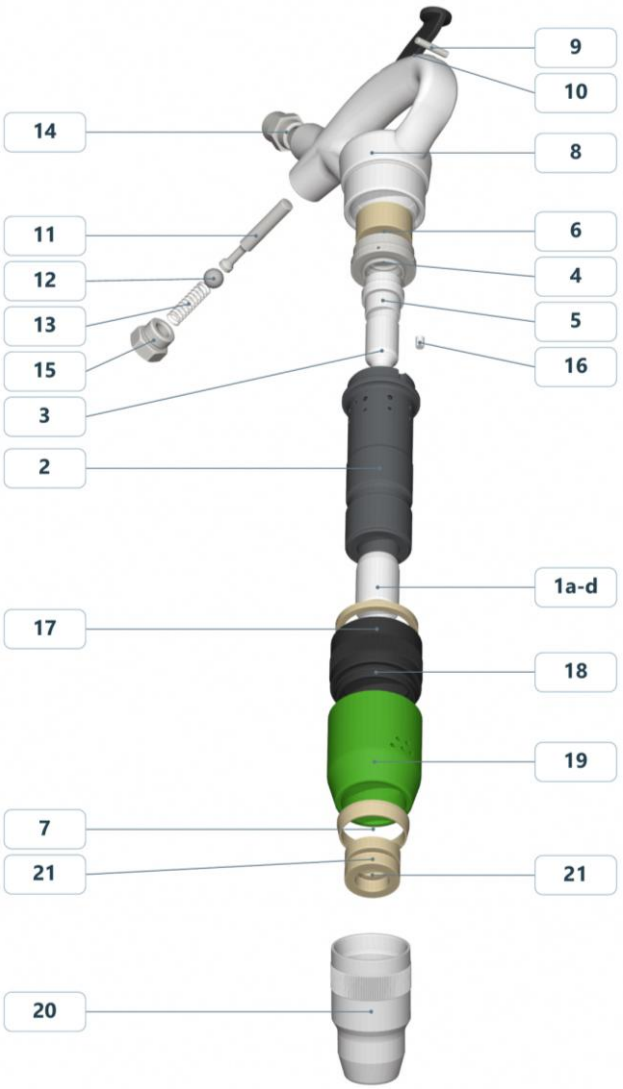

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro	052-0501
1b	1	Pouzdro	052-0502
1c	1	Pouzdro	052-0503
1d	1	Pouzdro	052-0504
2	1	Válec	052-0550
3	1	Píst	052-0382
4	1	Víko válce	052-0383
5	1	Trubkové šoupátko	052-0384
6	1	Tlumič nárazů	307-2505
7	1	Kuželový kroužek	307-2115
8	1	Kompletní rukojeť	052-0525
9	1	Válcový kolík	304-3442
10	1	Spoušť	052-0057
11	1	Ventil	052-0116
12	1	Kulička	307-1987
13	1	Tlačná pružina	304-7018
14	1	Vsuvka	306-0223
15	1	Zátka	306-0202
16	1	Kolík	303-1282
17	1	Kroužek	307-2559
18	1	Upínací matice	052-0527
19	1	Tlumič hluku	307-2538
20	1	Šroubovací kryt	052-8403
21	2	Dorazový kroužek	307-2114

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu válce nadále používá stávající tlumič, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2505.

Objednávání variant a náhradních dílů

052-59081: Pouzdro 1a; 052-59082: Pouzdro 1b; 052-59083: Pouzdro 1c; 052-59084: Pouzdro 1d. Šroubovací uzávěr 20 a oba dorazové kroužky 21 platí pro všechny čtyři verze. Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopku.