
9 Disegno esploso FK 2

FK 2: Vista schematica per identificare i componenti, non in scala. I link blu aprono il relativo articolo nel negozio.

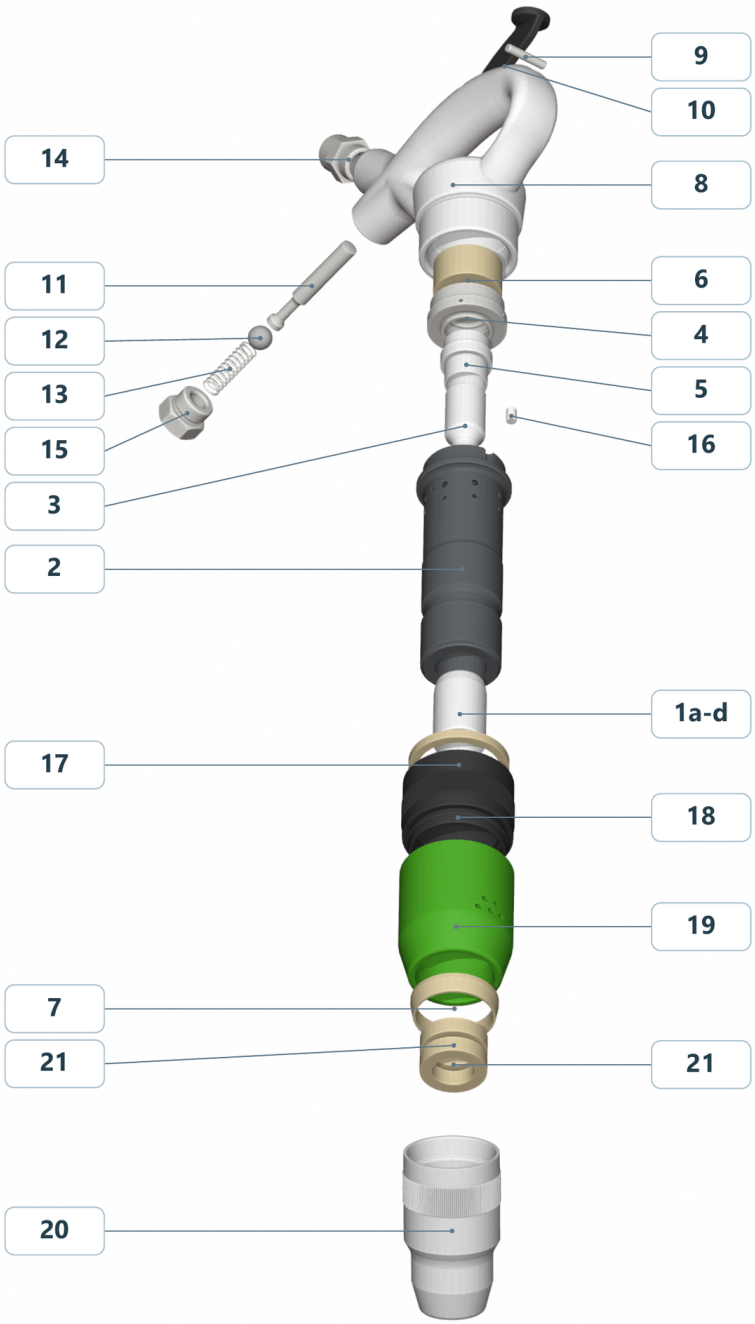

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola	052-0501
1b	1	Boccola	052-0502
1c	1	Boccola	052-0503
1d	1	Boccola	052-0504
2	1	Cilindro	052-0550
3	1	Pistone	052-0382
4	1	Coperchio del cilindro	052-0383
5	1	Distributore tubolare	052-0384
6	1	Tampone	307-2505
7	1	Anello conico	307-2115
8	1	Impugnatura completa	052-0525
9	1	Spina cilindrica	304-3442
10	1	Grilletto	052-0057
11	1	Valvola	052-0116
12	1	Sfera	307-1987
13	1	Molla di compressione	304-7018
14	1	Raccordo	306-0223
15	1	Tappo	306-0202
16	1	Spina	303-1282
17	1	Anello	307-2559
18	1	Dado di serraggio	052-0527
19	1	Silenziatore	307-2538
20	1	Cappuccio filettato	052-8403
21	2	Anello paracolpi	307-2114

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone durante la sostituzione del coperchio del cilindro può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2505.

Varianti e ordinazione ricambi
052-59081: boccola 1a; 052-59082: boccola 1b; 052-59083: boccola 1c; 052-59084: boccola 1d. La calotta avvitata 20 e i due anelli di battuta 21 valgono per tutte e quattro le versioni. Indicare il codice articolo e l’attacco nell’ordine.