
9 Rozkreslení

FK 3G: aktuální rozložený výkres pro přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

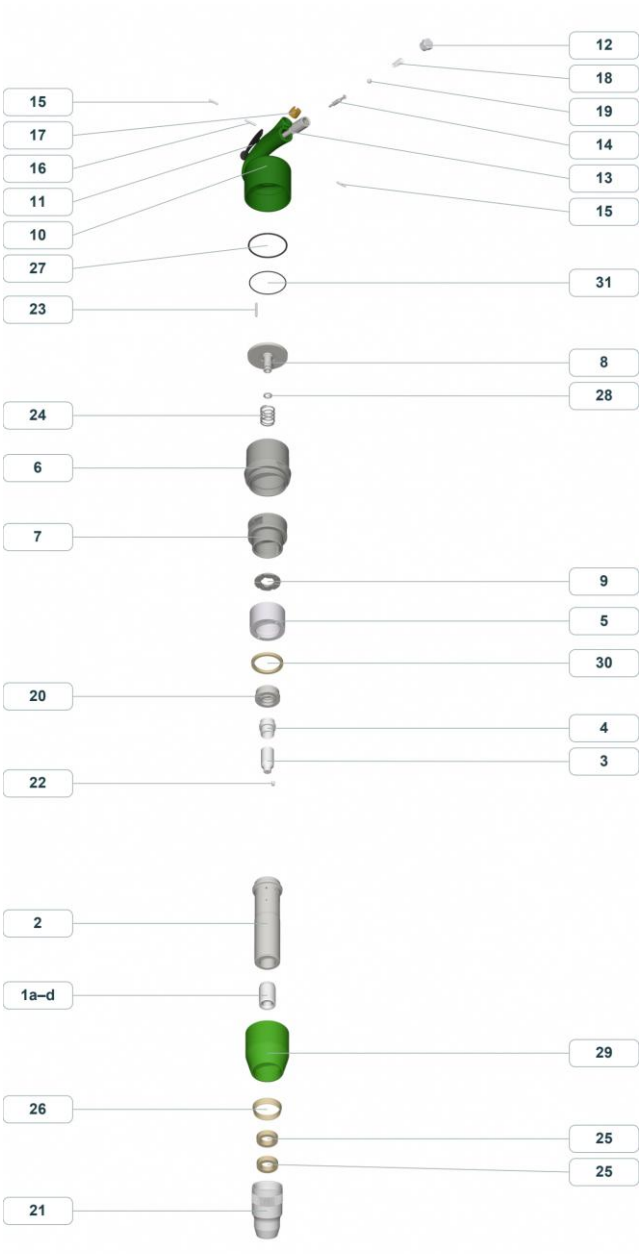

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro sekáče RS 17,5 × 60	052-0501
1b	1	Pouzdro dláta RS 20 × 60	052-0503
1c	1	Pouzdro dláta R 20 × 60	052-0504
1d	1	Pouzdro dláta R 17,5 × 60	052-0502
2	1	Válec	052-0560
3	1	Píst	052-0392
4	1	Trubkové šoupátko	052-0384
5	1	Matice	052-005189
6	1	Kryt	052-005191
7	1	Kryt válce	052-005190
8	1	Vedení kotouče	052-005197
9	1	Distanční kroužek	052-005312
10	1	Kompletní rukojeť	052-006901
11	1	Spoušť	052-0312
12	1	Zátka	052-0328
13	1	Pouzdro ventilu	052-0329
14	1	Ventil	052-0743
15	1	Pin D4 x 19,8	303-1272
16	1	Pin D4 x 32,8	303-1273
17	1	Závitová vložka	304-2700
18	1	Tlačná pružina	304-7103
19	1	Kulička	307-2082
20	1	Víko válce	052-0383
21	1	Šroubovací kryt	052-8403
22	1	Pin D6 x 8	303-1282
23	1	Pin 5 x 30	304-3621
24	1	Tlačná pružina	304-7520
25	2	Dorazový kroužek	307-2114
26	1	Kuželový kroužek	307-2115
27	1	O-kroužek 65 x 3	307-2168
28	1	O-kroužek 10 x 3	307-2481
29	1	Tlumič hluku	307-2537
30	1	Kroužek	307-2559
31	1	O-kroužek 63 x 2	307-2629

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

Objednávání variant a náhradních dílů

Jsou vyžadovány dva přepážkové kroužky 307-2114. Kónický kroužek 307-2115 zůstává usazen na závitu válce při běžných výměnách dláta. Zadání: 1a → 052-59600; 1b → 052-59602; 1c → 052-59601; 1d → 052-59603. Rukojeť (10) je k dispozici také kompletní (052-006901). Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopku. O-kroužek 307-2168 (27) je součástí všech verzí.