
9 Disegno esploso FK 4

FK 4: Vista schematica per identificare i componenti. I link blu aprono il relativo articolo nel negozio.

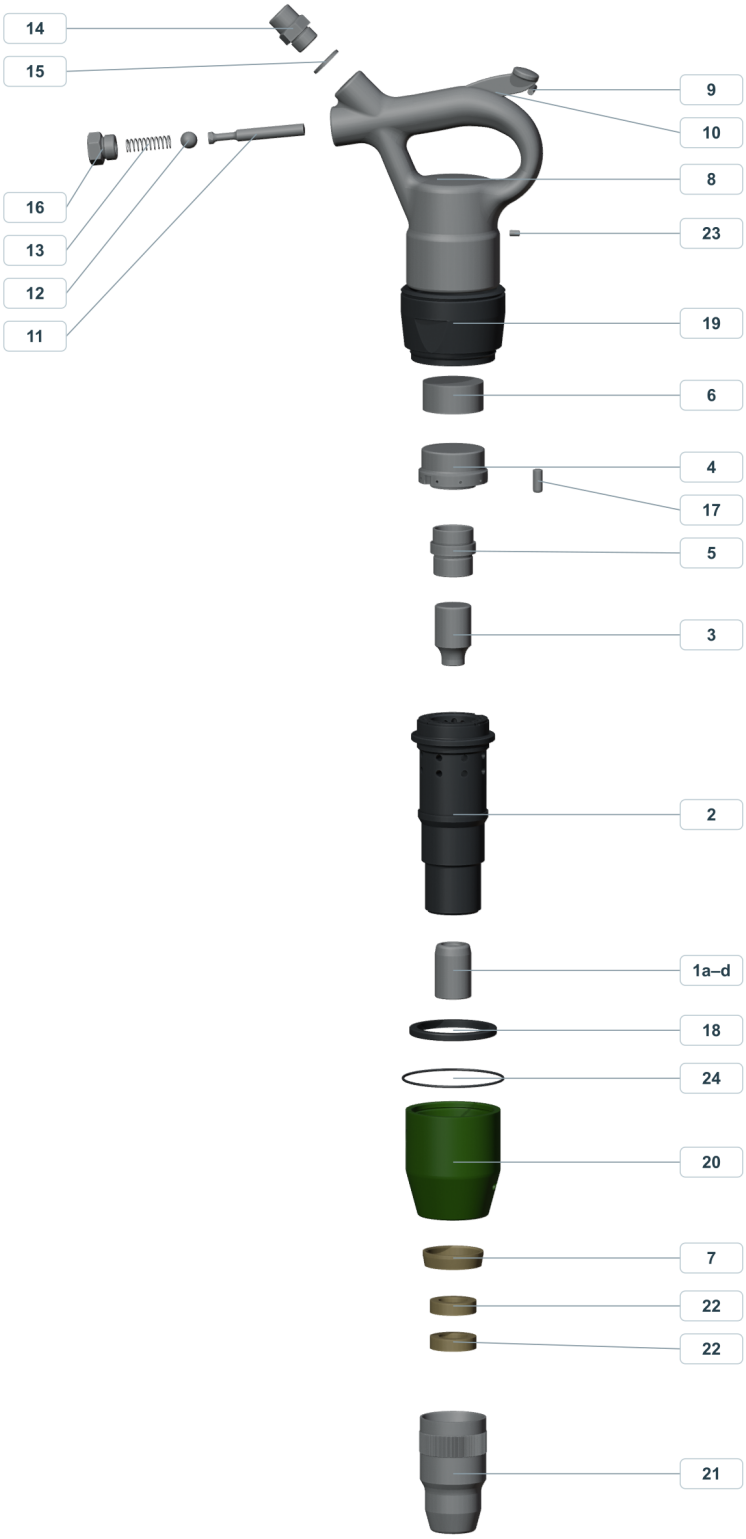

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola	052-0501
1b	1	Boccola	052-0502
1c	1	Boccola	052-0503
1d	1	Boccola	052-0504
2	1	Cilindro	052-0500
3	1	Pistone	052-0549
4	1	Coperchio del cilindro	052-0274
5	1	Distributore tubolare	052-0238
6	1	Tampone	307-2504
7	1	Anello conico	307-2115
8	1	Impugnatura completa	052-0505
9	1	Spina cilindrica	304-3442
10	1	Grilletto	052-0057
11	1	Valvola	052-0117
12	1	Sfera	307-1987
13	1	Molla di compressione	304-7018
14	1	Raccordo	306-0223
15	1	Anello di tenuta OK-1/2	313-531774
16	1	Tappo	306-0202
17	1	Spina	304-3630
18	1	Anello	307-2545
19	1	Dado di serraggio	052-05071
20	1	Silenziatore	307-2537
21	1	Cappuccio filettato	052-8403
22	2	Anello paracolpi	307-2114
23	1	Spina	304-3628
24	1	O-ring	307-2167

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del cilindro può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2504 durante questi lavori.

Varianti e ordinazione ricambi
052-59291A: boccola 1a; 052-59292A: boccola 1b; 052-59293A: boccola 1c; 052-59294A: boccola 1d. Il cappuccio avvitato 21 ed entrambi gli anelli di battuta 22 valgono per tutte e quattro le versioni. Indicare codice articolo e attacco nell'ordine.