
9 Explosietekening FK 5 W

FK 5 W: Schematische weergave voor het identificeren van onderdelen, geen tekening op schaal. De onderdelenlijst van deze uitvoering is bepalend. Blauwe artikelnummers openen de webshop.

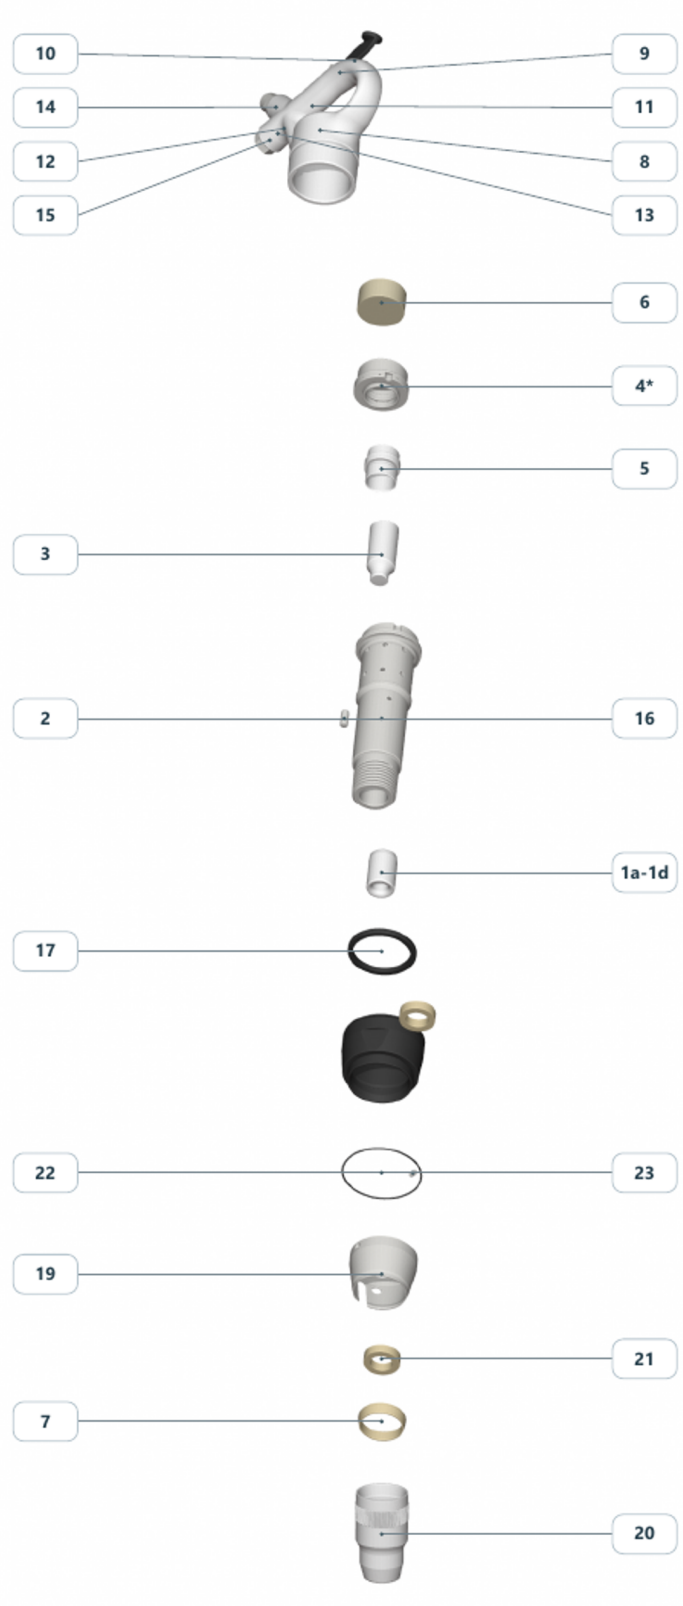

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-0501
2	1	Cilinder	052-0510
3	1	Zuiger	052-0559
4	1	Cilinderdeksel	052-0274
5	1	Buisvormige schuif	052-0238
6	1	Buffer	307-2504
7	1	Conische ring	307-2115
8	1	Complete handgreep	052-0505
9	1	Cilindrische pen	304-3442
10	1	Trekker	052-0057
11	1	Ventiel	052-0117
12	1	Kogel	307-1987
13	1	Drukveer	304-7018
14	1	Nippel	306-0223
15	1	Plug	306-0202
16	1	Pen	304-3630
17	1	Ring	307-2545
18	1	Klemmoer	052-0517
19	1	Uitlaatklem	304-7254
20	1	Schroefkap	052-8403
21	2	Stootring	307-2114
22	1	Pen	304-3628
23	1	O-ring	307-2167

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd ook buffer 307-2504.

Varianten en onderdelen bestellen
052-59191A: bus positie 1 voor RS 17,5. Gebruik schroefkap positie 20 en twee stootringen positie 21. Vermeld bij bestellingen artikelnummer en insteekeinde.