
9 sprängskiss

FK 5 W: Schematisk representation för tilldelning av delar, ingen måttritning. Reservdelslistan för denna version är avgörande. Blå artikelnummer öppnar butiken.

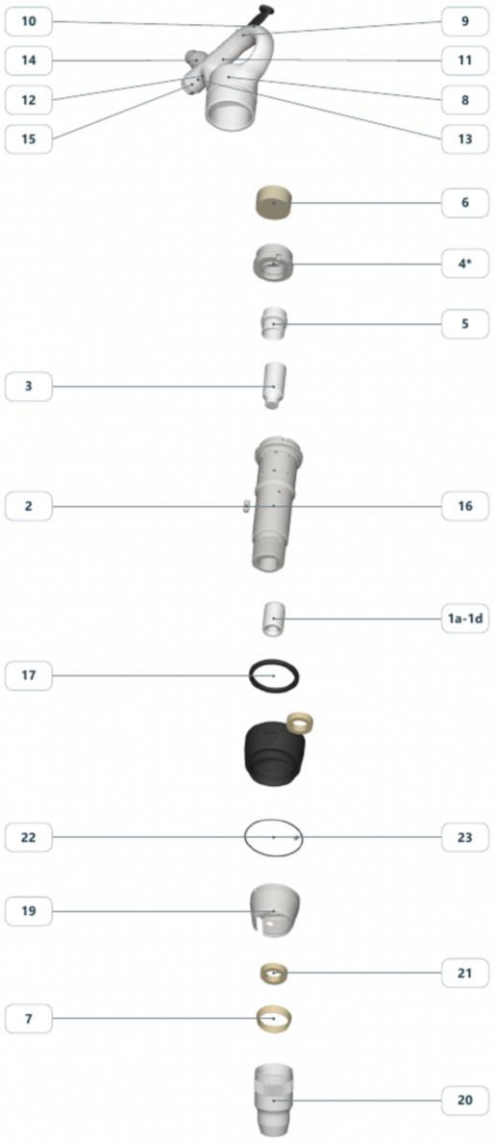

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-0501
2	1	Cylinder	052-0510
3	1	Kolv	052-0559
4	1	Cylinderlock	052-0274
5	1	Rörslid	052-0238
6	1	Buffert	307-2504
7	1	Konisk ring	307-2115
8	1	Komplett handtag	052-0505
9	1	Cylindriskt stift	304-3442
10	1	Avtryckare	052-0057
11	1	Ventil	052-0117
12	1	Kula	307-1987
13	1	Tryckfjäder	304-7018
14	1	Nippel	306-0223
15	1	Plugg	306-0202
16	1	Stift	304-3630
17	1	Ring	307-2545
18	1	Klämmutter	052-0517
19	1	Avgasklämma	304-7254
20	1	Skruvkåpa	052-8403
21	2	Anslagsring	307-2114
22	1	Stift	304-3628
23	1	O-ring	307-2167

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den tidigare bufferten fortsätter att användas vid byte av kontrollen kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2504-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

052-59191 A: Bussningposition 1 för RS 17,5. Använd skruvkåpasposition 20 och två anslagsringar position 21. Vid beställning, ange artikelnummer och insättningsslut.