
9 Rozkreslení

FK 5: Schematické znázornění přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

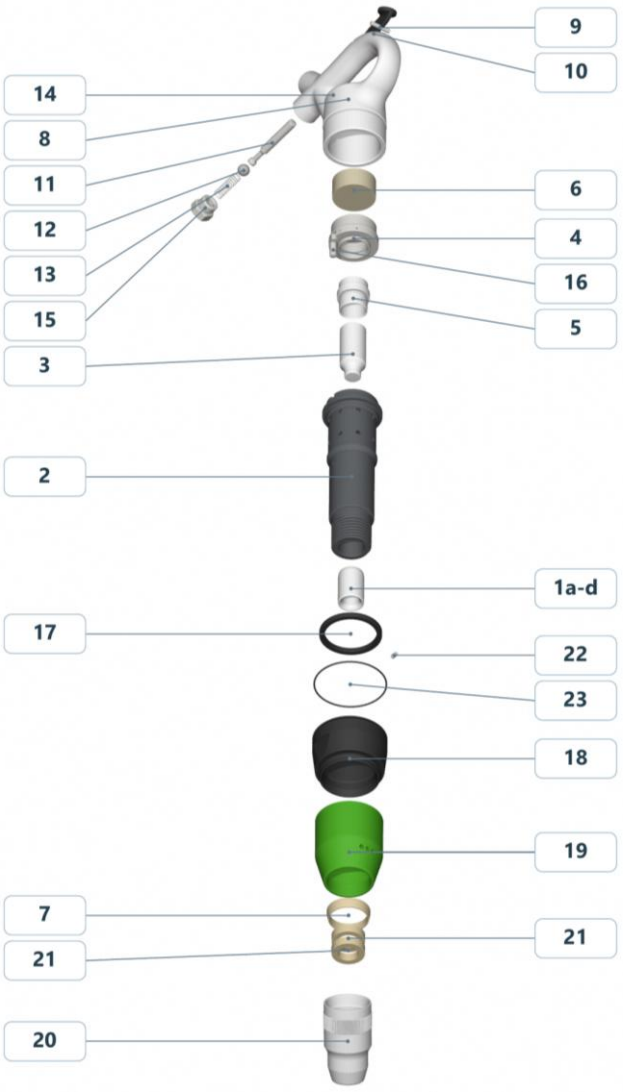

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro	052-0501
1b	1	Pouzdro	052-0502
1c	1	Pouzdro	052-0503
1d	1	Pouzdro	052-0504
2	1	Válec	052-0510
3	1	Píst	052-0559
4	1	Víko válce	052-0274
5	1	Trubkové šoupátko	052-0238
6	1	Tlumič nárazů	307-2504
7	1	Kuželový kroužek	307-2115
8	1	Kompletní rukojeť	052-0505
9	1	Válcový kolík	304-3442
10	1	Spoušť	052-0057
11	1	Ventil	052-0117
12	1	Kulička	307-1987
13	1	Tlačná pružina	304-7018
14	1	Vsuvka	306-0223
15	1	Zátka	306-0202
16	1	Kolík	304-3630
17	1	Kroužek	307-2545
18	1	Upínací matice	052-05071
19	1	Tlumič hluku	307-2537
20	1	Šroubovací kryt	052-8403
21	2	Dorazový kroužek	307-2114
22	1	Kolík	304-3628
23	1	O-kroužek	307-2167

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu válce nadále používá stávající tlumič, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2504.

Objednávání variant a náhradních dílů

052-59391 A: Pouzdro 1a; 052-59392 A: Pouzdro 1b; 052-59393 A: Pouzdro 1c; 052-59394 A: Zásuvka 1d. Šroubovací uzávěr 20 a oba dorazové kroužky 21 platí pro všechny čtyři verze. Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopku.