
# 9 Explosietekening FK 5

FK 5: Schematische weergave voor het identificeren van onderdelen, geen tekening op schaal. Blauwe links openen het betreffende artikel in de webshop.

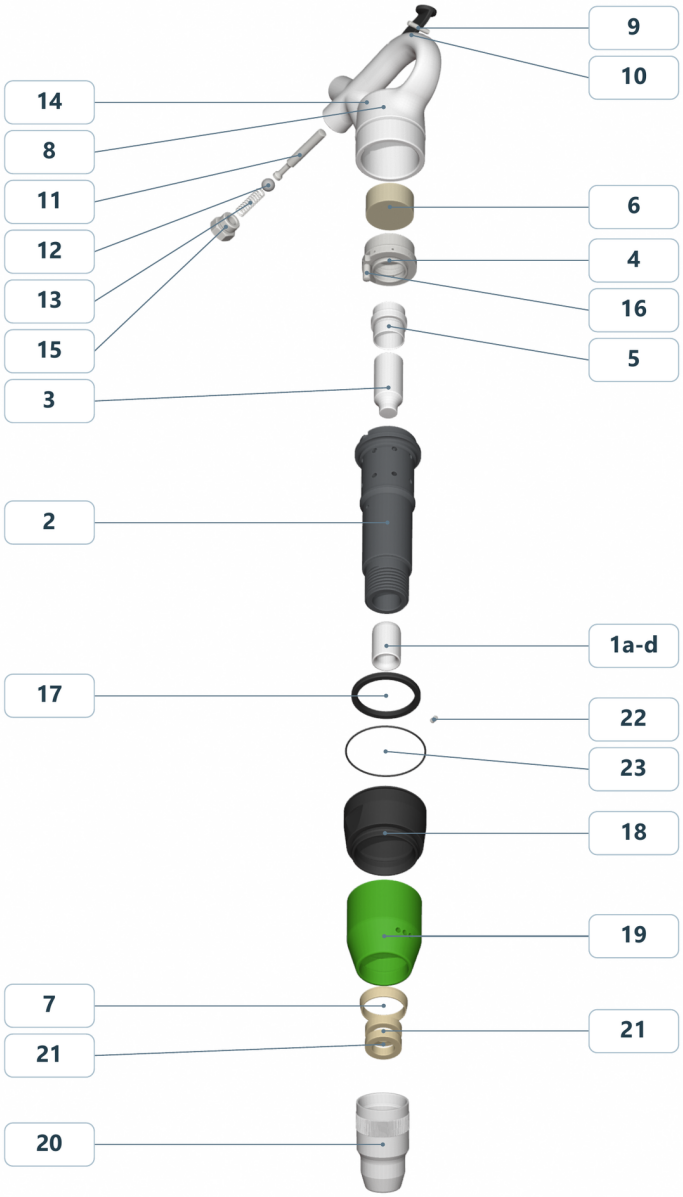


## 10 Onderdelen

| Pos. | Aantal | Benaming | Bestelnummer |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Bus | 052-0501 |
| 1b | 1 | Bus | 052-0502 |
| 1c | 1 | Bus | 052-0503 |
| 1d | 1 | Bus | 052-0504 |
| 2 | 1 | Cilinder | 052-0510 |
| 3 | 1 | Zuiger | 052-0559 |
| 4 | 1 | Cilinderdeksel | 052-0274 |
| 5 | 1 | Buisvormige schuif | 052-0238 |
| 6 | 1 | Buffer | 307-2504 |
| 7 | 1 | Conische ring | 307-2115 |
| 8 | 1 | Complete handgreep | 052-0505 |
| 9 | 1 | Cilindrische pen | 304-3442 |
| 10 | 1 | Trekker | 052-0057 |
| 11 | 1 | Ventiel | 052-0117 |
| 12 | 1 | Kogel | 307-1987 |
| 13 | 1 | Drukveer | 304-7018 |
| 14 | 1 | Nippel | 306-0223 |
| 15 | 1 | Plug | 306-0202 |
| 16 | 1 | Pen | 304-3630 |
| 17 | 1 | Ring | 307-2545 |
| 18 | 1 | Klemmoer | 052-05071 |
| 19 | 1 | Geluiddemper | 307-2537 |
| 20 | 1 | Schroefkap | 052-8403 |
| 21 | 2 | Stootring | 307-2114 |
| 22 | 1 | Pen | 304-3628 |
| 23 | 1 | O-ring | 307-2167 |

**LET OP – Beschadiging van de cilinder**
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

**LET OP – Beschadiging van de hamer**
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het cilinderdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd ook buffer 307-2504.

**Varianten en onderdelen bestellen**
052-59391A: bus 1a; 052-59392A: bus 1b; 052-59393A: bus 1c; 052-59394A: bus 1d. Schroefkap 20 en beide stootringen 21 gelden voor alle vier uitvoeringen. Vermeld bij bestellingen artikelnummer en insteekeinde.