
9 Explosietekening FK 700

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.

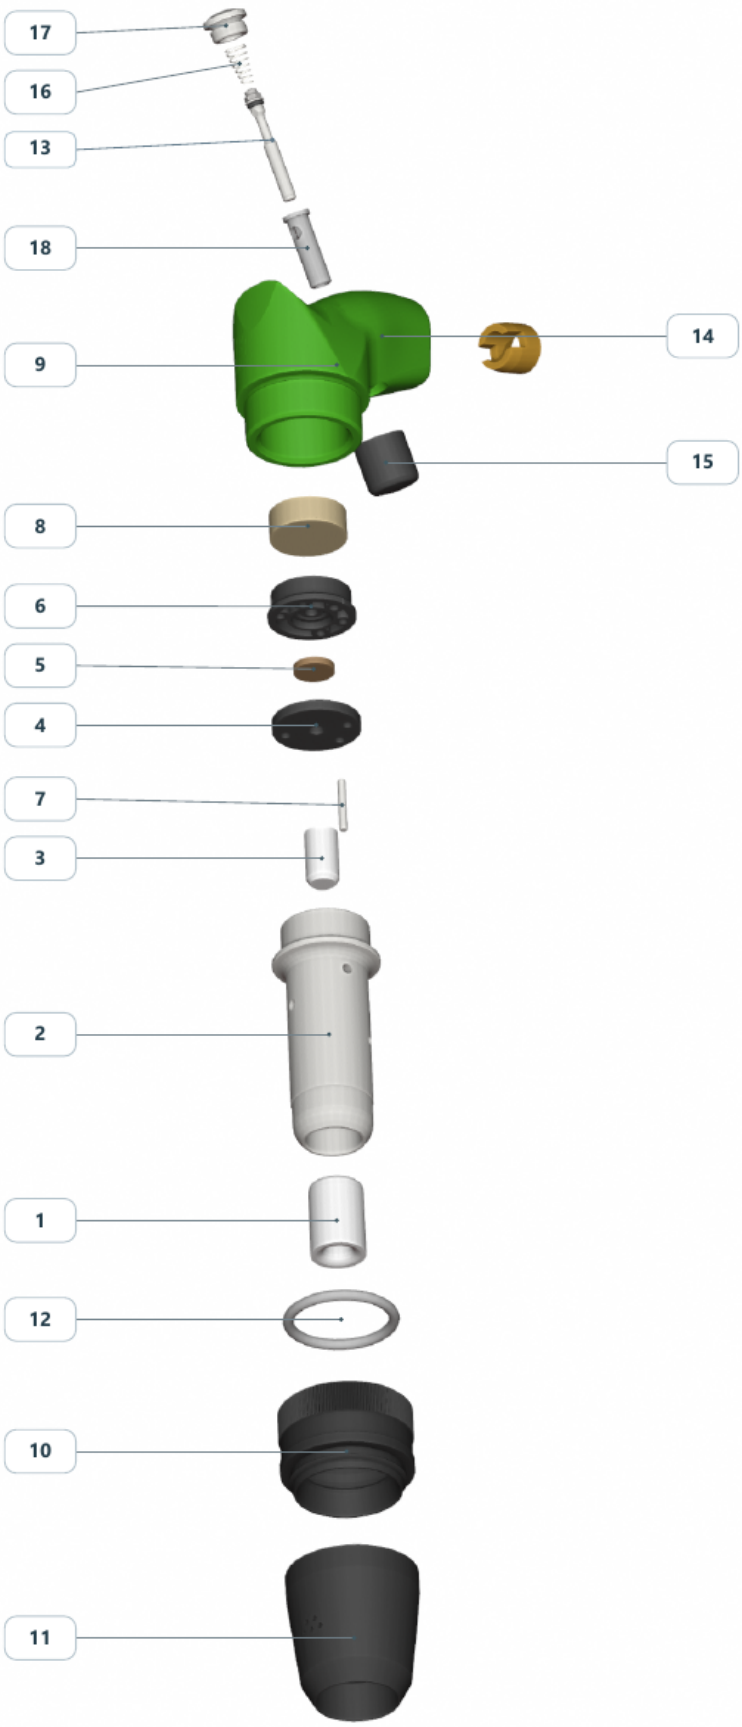

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cilinder	052-0031
3	1	Zuiger	052-0032
4	1	Onderdeksel	052-0051
5	1	Verdeelplaat	307-2336
6	1	Bovendeksel	052-0070
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2338
9	1	Complete handgreep	052-0151
10	1	Klemmoer	052-0058
11	1	Geluiddemper	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Compleet ventiel	052-0142
14	1	Zeef	304-5069
15	1	Trekker	307-2339
16	1	Drukveer	304-7015
17	1	Plug	306-0200
18	1	Ventielbus	052-0141
+	1	Slang zonder koppeling	330-0160
+	1	Koppeling	306-0805


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2338.

Varianten en onderdelen bestellen
Bussen en cilinders volgens de variantentabel. A heeft daarnaast regeling 052-0087. Slang 330-0160 vervangt 052-0160; koppeling 306-0805 afzonderlijk.

9 Explosietekening FK 700A

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.

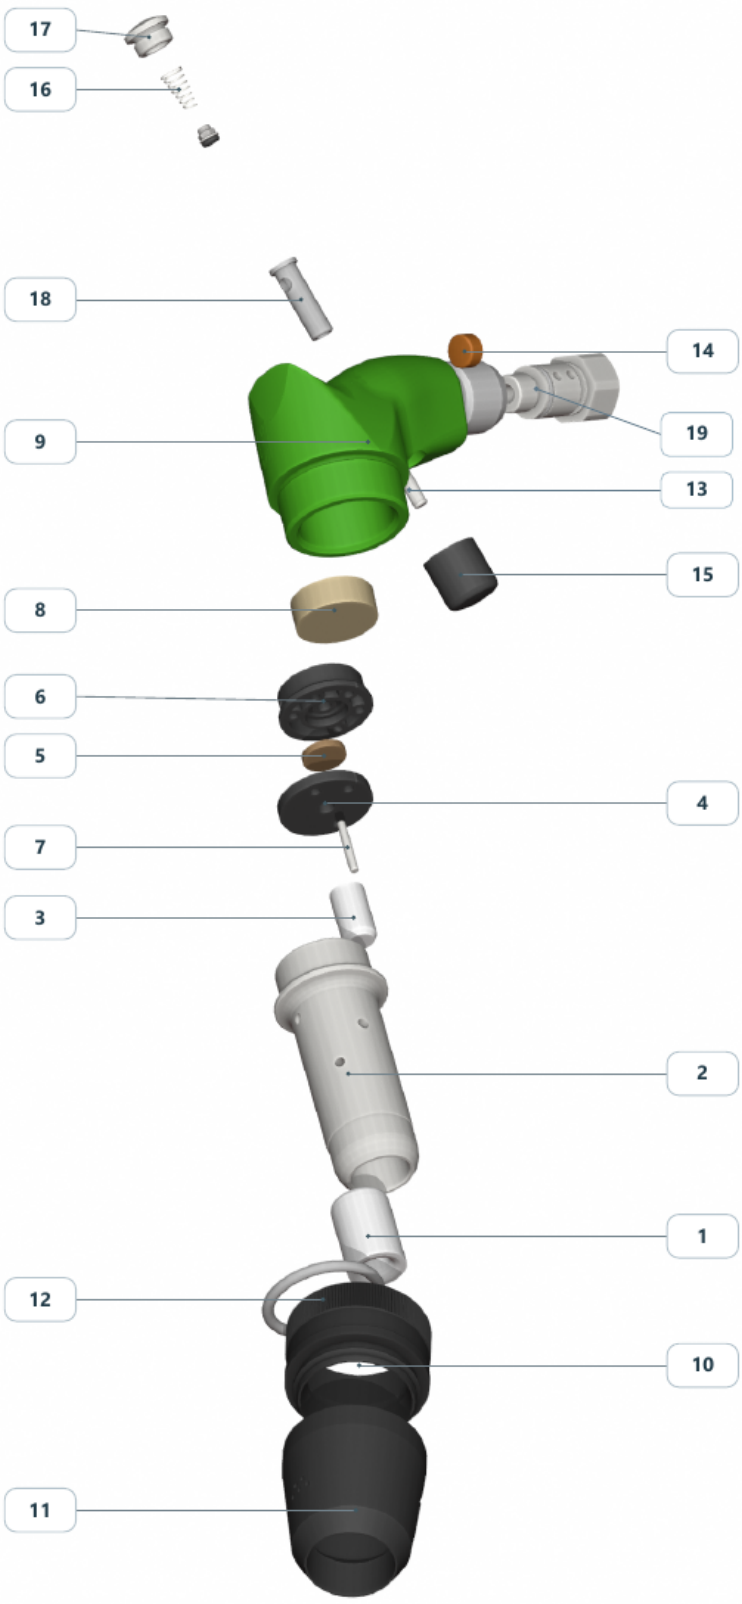

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cilinder	052-0031
3	1	Zuiger	052-0032
4	1	Onderdeksel	052-0051
5	1	Verdeelplaat	307-2336
6	1	Bovendeksel	052-0070
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2338
9	1	Complete handgreep	052-0151
10	1	Klemmoer	052-0058
11	1	Geluiddemper	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Compleet ventiel	052-0142
14	1	Zeef	304-5069
15	1	Trekker	307-2339
16	1	Drukveer	304-7015
17	1	Plug	306-0200
18	1	Ventielbus	052-0141
19	1	Regeling	052-0087
+	1	Slang zonder koppeling	330-0160
+	1	Koppeling	306-0805

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2338.

Varianten en onderdelen bestellen
Bussen en cilinders volgens de variantentabel. A heeft daarnaast regeling 052-0087. Slang 330-0160 vervangt 052-0160; koppeling 306-0805 afzonderlijk.