
Explosionszeichnung FK 701.4

Schematische Teilezuordnung. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

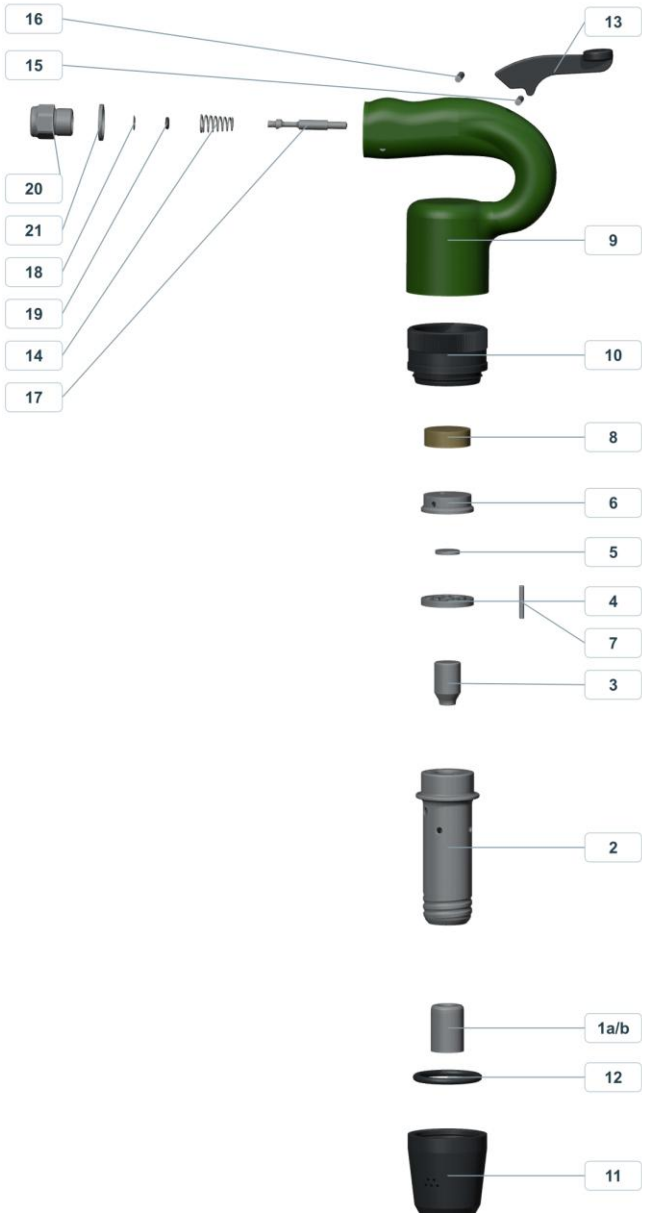

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse R 10,3 x 36	052-7233
1b	1	Buchse R 10,0	052-7235
2	1	Zylinder	052-0012
3	1	Kolben	052-0352
4	1	Unterdeckel	052-0051
5	1	Steuerplatte	307-2337
6	1	Oberdeckel	052-0050
7	1	Stift	304-5646
8	1	Puffer	307-2338
9	1	Griff kpl.	052-0300
10	1	Klemmutter	052-0058
11	1	Schalldämpfer	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Hebel	052-0309
14	1	Feder	304-7103
15	1	Stift	303-1272
16	1	Stift	303-1273
17	1	Ventil	052-0305
18	1	Zackenring	304-5292
19	1	O-Ring	307-2445
20	1	Nippel	052-0219
21	1	Dichtring OK-3/8	313-531773

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2338 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Buchse 052-7233 für R 10,3 × 36. Die ältere R-10,0-Buchse 052-7235 ist nur eine Ersatzteilalternative; diese Anleitung gilt für Artikel 052-51093. Nippel 052-0219 am Griff gemäß Zeichnung. Der Griff (9) ist auch komplett erhältlich (052-0300).