
9 Rozkreslení FK 702.4

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

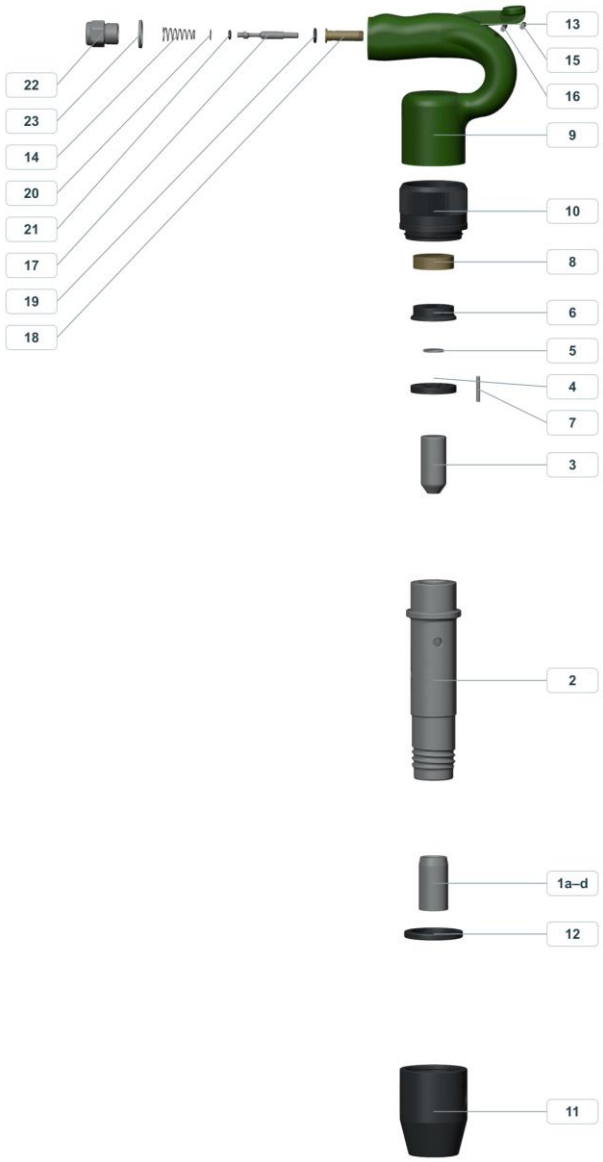

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 12,7 x 55	052-0040
1b	1	Pouzdro R 12,7 x 50	052-0073
1c	1	Pouzdro R 14,3 x 50	052-8247
1d	1	Pouzdro RK 13	052-8249
2	1	Válec	052-0024
3	1	Píst	052-0025
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2503
9	1	Kompletní rukojeť	052-0301
10	1	Upínací matice	052-0101
11	1	Tlumič hluku	307-2539
12	1	Kroužek	307-2560
13	1	Spoušť	052-0309
14	1	Pružina	304-7103
15	1	Kolík	303-1272
16	1	Kolík	303-1273
17	1	Ventil	052-0305
18	1	Pouzdro ventilu	052-0308
19	1	O-kroužek	307-2152
20	1	Ozubený kroužek	304-5292
21	1	O-kroužek	307-2445
22	1	Vsuvka	052-0219
23	1	Těsnící kroužek OK-3/8	313-531773

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2503.

Objednávání variant a náhradních dílů

Alternativy zásuvek 1a až 1d dle tabulky variant. Vsuvka 052-0219 s těsnícím kroužkem 23 (313-531773) je standardní. Rukojeť (9) je k dispozici také kompletní (052-0301).

9 Rozkreslení FK 702.4A

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

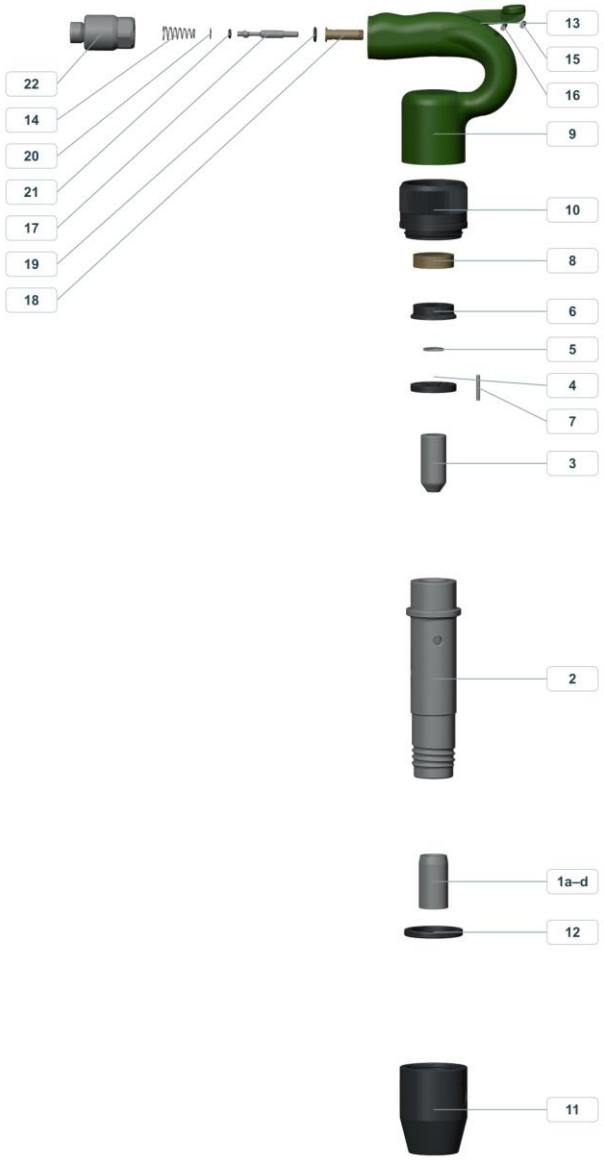

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 12,7 x 55	052-0040
1b	1	Pouzdro R 12,7 x 50	052-0073
1c	1	Pouzdro R 14,3 x 50	052-8247
1d	1	Pouzdro RK 13	052-8249
2	1	Válec	052-0024
3	1	Píst	052-0025
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2503
9	1	Kompletní rukojeť	052-0301
10	1	Upínací matice	052-0101
11	1	Tlumič hluku	307-2539
12	1	Kroužek	307-2560
13	1	Spoušť	052-0309
14	1	Pružina	304-7103
15	1	Kolík	303-1272
16	1	Kolík	303-1273
17	1	Ventil	052-0305
18	1	Pouzdro ventilu	052-0308
19	1	O-kroužek	307-2152
20	1	Ozubený kroužek	304-5292
21	1	O-kroužek	307-2445
22	1	Regulace	052-0097

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2503.

Objednávání variant a náhradních dílů

Alternativy zásuvek 1a až 1d dle tabulky variant. Předpis 052-0097 nahrazuje vsuvku 052-0219 a těsnící kroužek 313-531773. Rukojeť (9) je k dispozici také kompletní (052-0301). O-kroužek 21 na ventilu zůstává na svém místě.