
9 Disegno esploso FK 702.5

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

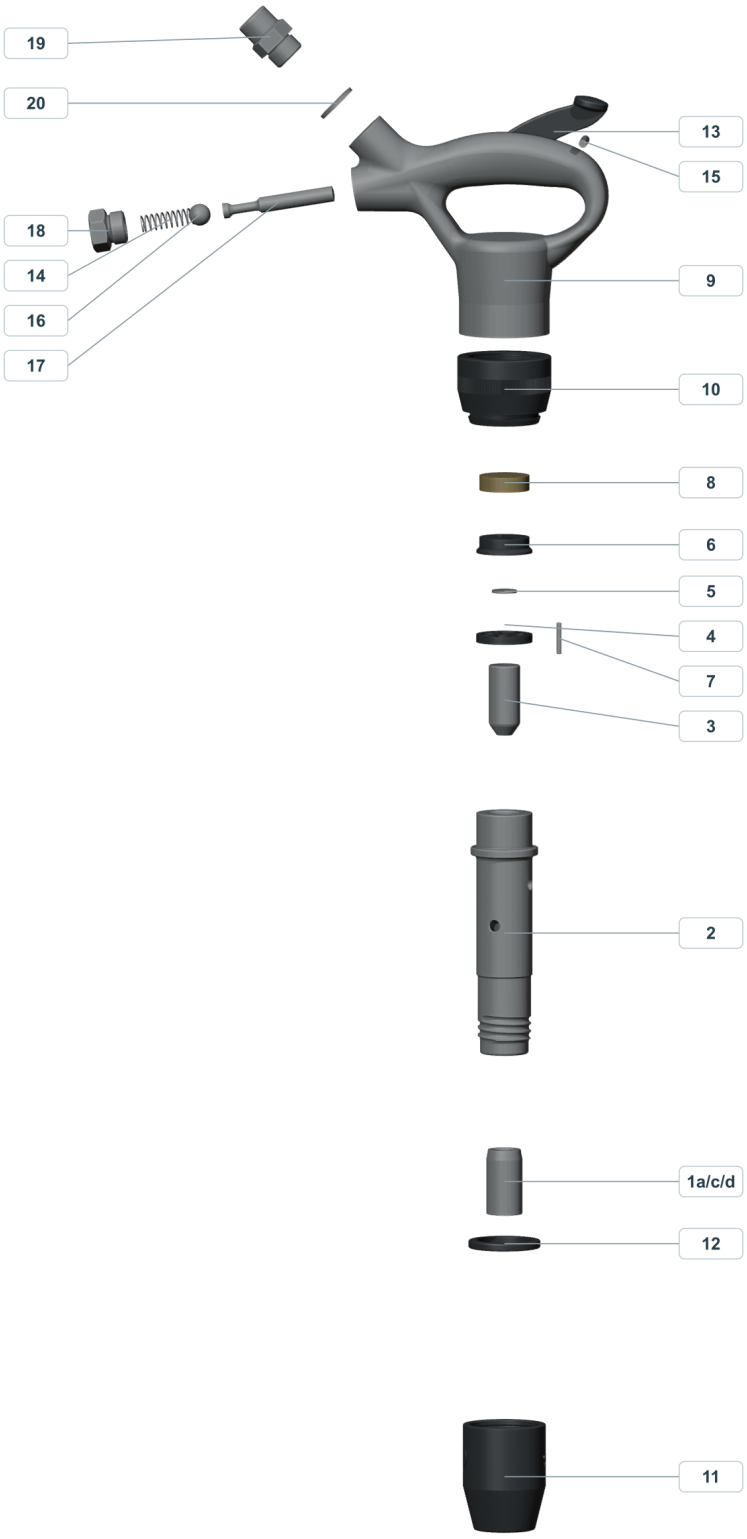

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 12,7 × 55	052-0040
1c	1	Boccola R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Boccola RK 13	052-8249
2	1	Cilindro	052-0024
3	1	Pistone	052-0025
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2503
9	1	Impugnatura completa	052-0095
10	1	Dado di serraggio	052-0103
11	1	Silenziatore	307-2539
12	1	Anello	307-2560
13	1	Grilletto	052-0057
14	1	Molla	304-7018
15	1	Spina	304-3442
16	1	Sfera	307-1987
17	1	Valvola	052-0116
18	1	Tappo	306-0202
19	1	Raccordo	306-0223
20	1	Anello di tenuta OK-1/2	313-531774


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio superiore, quello inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2503 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole alternative secondo la tabella delle versioni. Raccordo 306-0223: G 3/8 femmina. L'impugnatura (9) è disponibile anche completa (052-0095).

9 Disegno esploso FK 702.5A

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

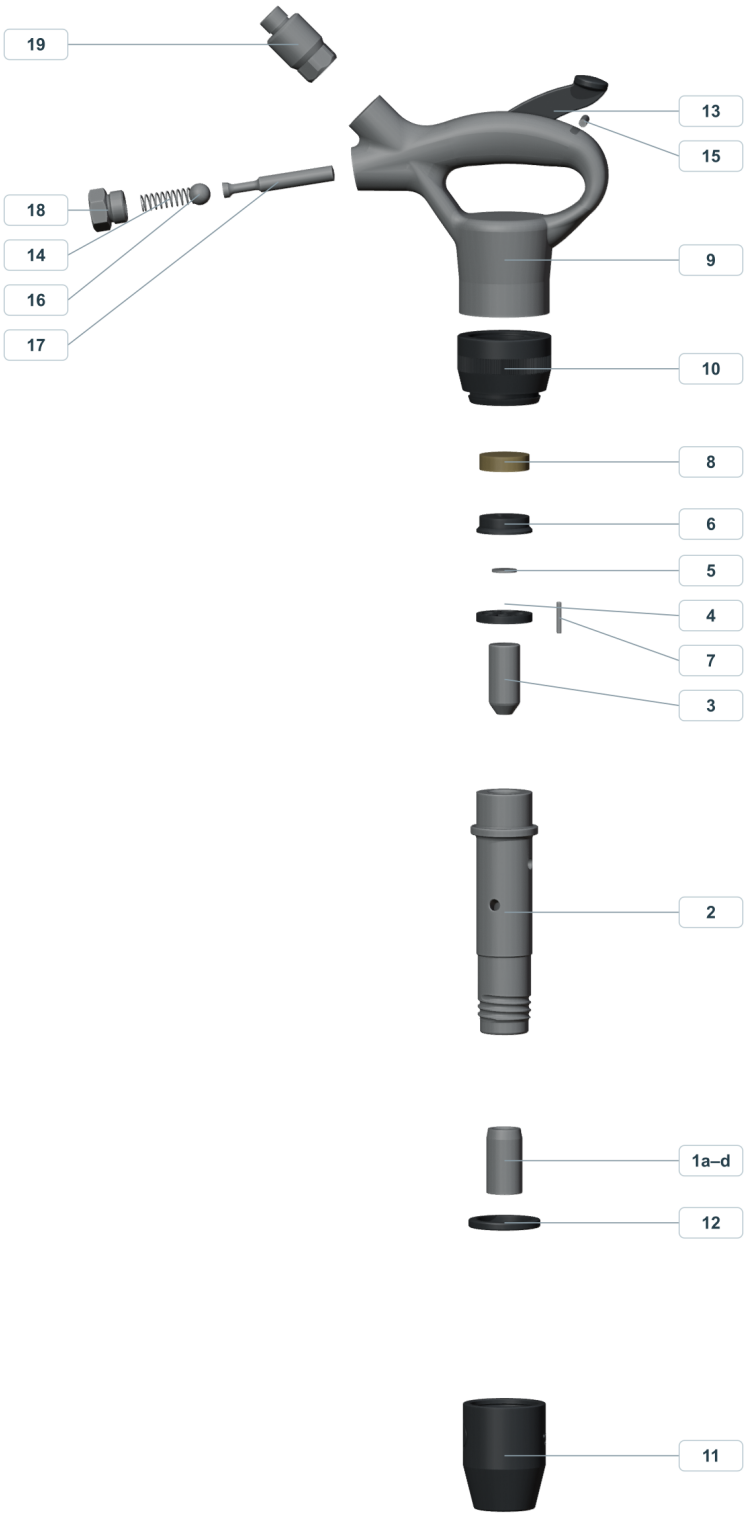

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 12,7 × 55	052-0040
1b	1	Boccola R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Boccola R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Boccola RK 13	052-8249
2	1	Cilindro	052-0024
3	1	Pistone	052-0025
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2503
9	1	Impugnatura completa	052-0095
10	1	Dado di serraggio	052-0103
11	1	Silenziatore	307-2539
12	1	Anello	307-2560
13	1	Grilletto	052-0057
14	1	Molla	304-7018
15	1	Spina	304-3442
16	1	Sfera	307-1987
17	1	Valvola	052-0116
18	1	Tappo	306-0202
19	1	Regolatore	052-0097

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio superiore, quello inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2503 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole alternative secondo la tabella delle versioni. A: il regolatore 052-0097 sostituisce il raccordo 306-0223 e l'anello di tenuta 313-531774. L'impugnatura (9) è disponibile anche completa (052-0095).