
9 Rozkreslení

Schematické zadání dílů. Modrá čísla položek otevírají náhradní díly v obchodě.

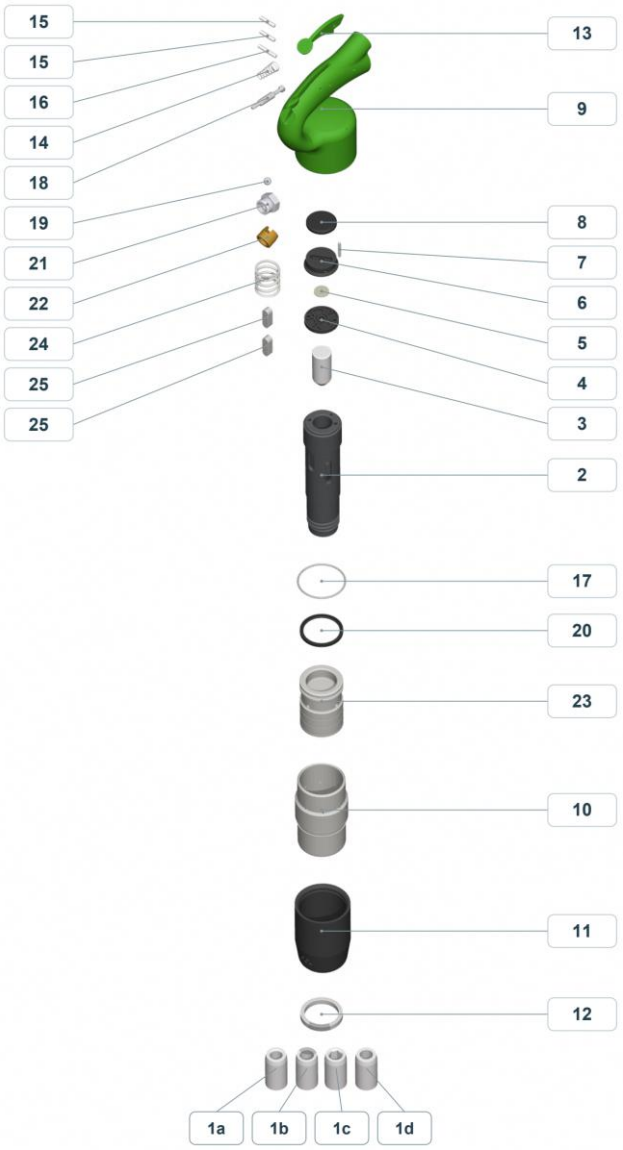

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 12,7 x 50	052-0073
1b	1	Pouzdro R 14,3 x 50	052-8247
1c	1	Pouzdro RS 14,3	052-8248
1d	1	Pouzdro RK 13	052-8249
2	1	Válec	052-0319
3	1	Píst	052-0025
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	052-0322
9	1	Kompletní rukojeť	052-0302
10	1	Kryt válce	052-0327
11	1	Tlumič hluku	052-0316
12	1	Kroužek	307-2530
13	1	Spoušť	052-0312
14	1	Pružina	304-7103
15	2	Kolík	303-1272
16	1	Pin 4 × 23,8	303-1273
17	1	O-kroužek	307-2187
18	1	Ventil	052-0743
19	1	Kulička	307-2082
20	1	Sada těsnění	307-2190
21	1	Zátka	052-0328
22	1	Závitová vložka	304-2700
23	1	Kryt	052-0326
24	1	Tlačná pružina	304-7520
25	2	Pero	304-4557

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-0322.

Objednávání variant a náhradních dílů

Alternativy patic 1a–1d dle titulní strany. Příslušenství bez čísla pozice: pružinový kryt 304-7804, dva O-kroužky 307-2079 a volitelná regulace 052-0087. Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopka.

Rukojeť 052-0302 lze také objednat kompletně a obsahuje také sítko 304-5069 (není zobrazeno samostatně).