
9 Disegno esploso FK 702 G

Identificazione schematica dei componenti. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.

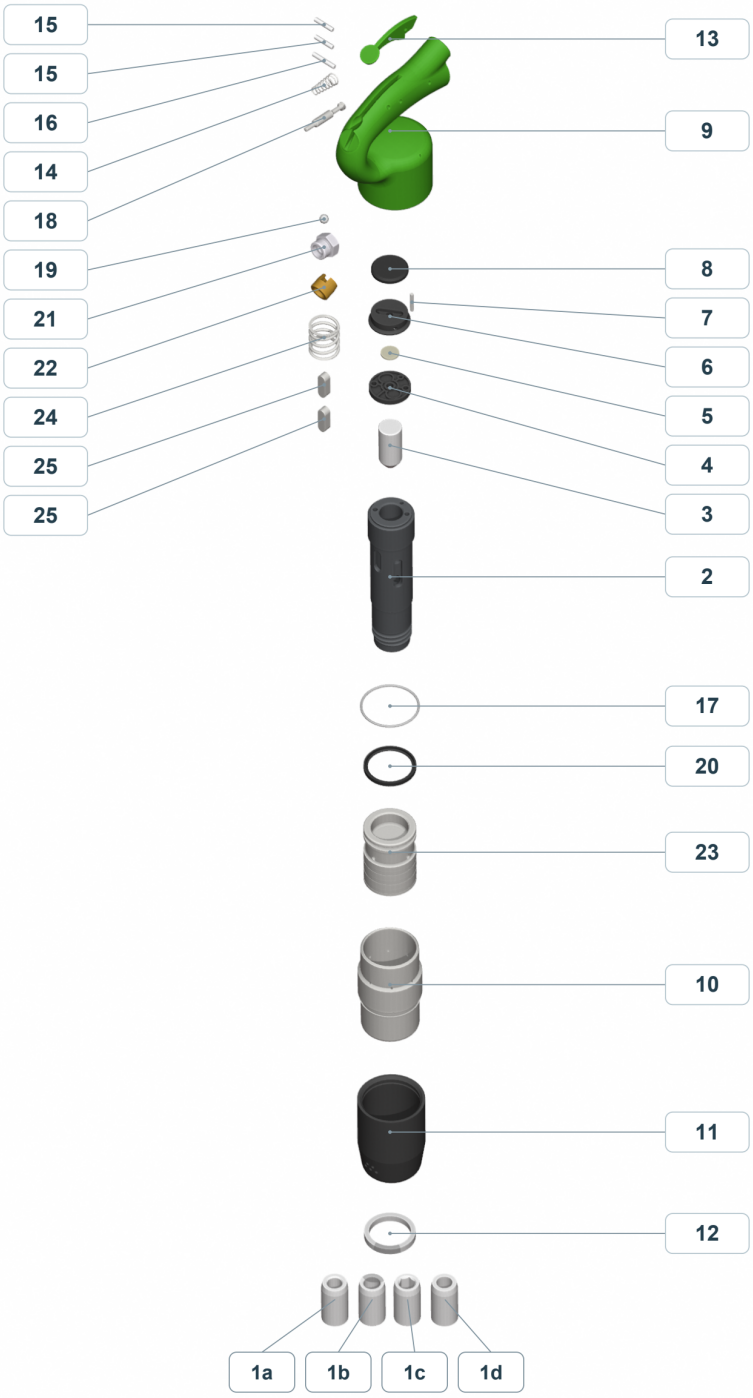

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 12,7 × 50	052-0073
1b	1	Boccola R 14,3 × 50	052-8247
1c	1	Boccola RS 14,3	052-8248
1d	1	Boccola RK 13	052-8249
2	1	Cilindro	052-0319
3	1	Pistone	052-0025
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	052-0322
9	1	Impugnatura completa	052-0302
10	1	Cuffia del cilindro	052-0327
11	1	Silenziatore	052-0316
12	1	Anello	307-2530
13	1	Grilletto	052-0312
14	1	Molla	304-7103
15	2	Spina	303-1272
16	1	Spina 4 × 23,8	303-1273
17	1	O-ring	307-2187
18	1	Valvola	052-0743
19	1	Sfera	307-2082
20	1	Kit guarnizioni	307-2190
21	1	Tappo	052-0328
22	1	Inserto filettato	304-2700
23	1	Calotta	052-0326
24	1	Molla di compressione	304-7520
25	2	Linguetta	304-4557

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone sostituendo coperchio superiore, inferiore o piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-0322 durante questi lavori.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole alternative 1a–1d secondo la copertina. Accessori senza posizione: cappuccio 304-7804, due O-ring 307-2079 e regolatore opzionale 052-0087. Indicare codice articolo e attacco nell'ordine. L'impugnatura 052-0302 può essere ordinata anche completa e comprende inoltre il filtro 304-5069 (non rappresentato separatamente).