
Explosionszeichnung FK 711A

Schematische Teilezuordnung. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

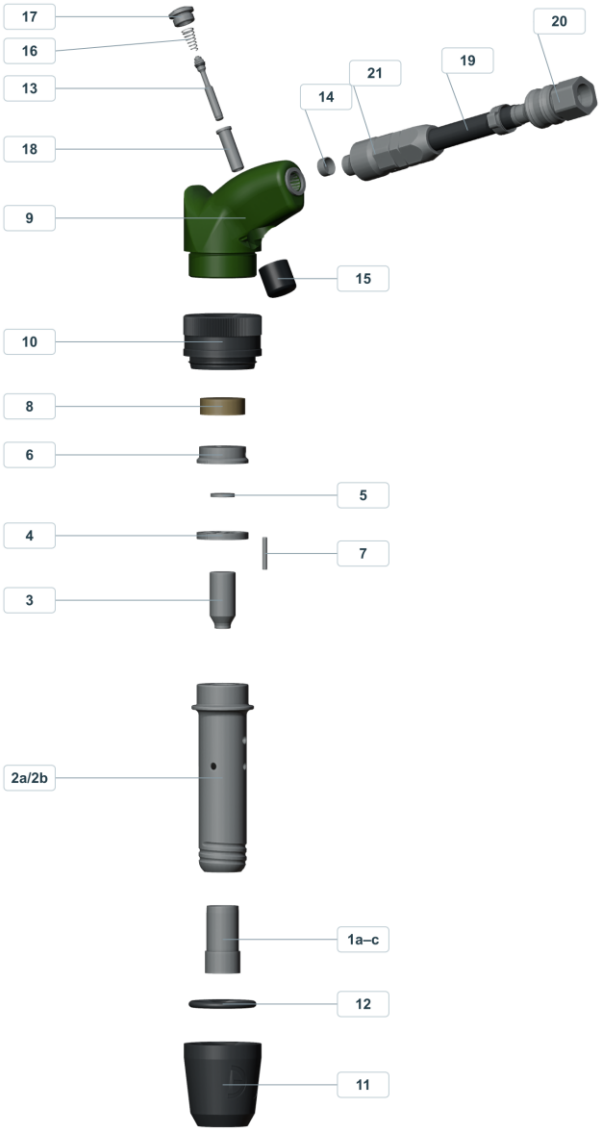

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse R 10,3x36	052-7233
1b	1	Buchse R 12,7x50	052-0043
1c	1	Buchse R 12,7x55	052-0083
2a	1	Zylinder	052-0077
2b	1	Zylinder	052-0042
3	1	Kolben	052-0078
4	1	Unterdeckel	052-0051
5	1	Steuerplatte	307-2337
6	1	Oberdeckel	052-0050
7	1	Stift	304-5646
8	1	Puffer	307-2338
9	1	Griff, kpl.	052-0151
10	1	Klemmutter	052-0058
11	1	Schalldämpfer	307-2540
12	1	O-Ring	307-2439
13	1	Ventil, kpl.	052-0142
14	1	Sieb	304-5069
15	1	Drücker	307-2339
16	1	Druckfeder	304-7015
17	1	Stopfen	306-0200
18	1	Ventilbuchse	052-0141
19	1	Schlauch ohne Kupplung	330-0160
20	1	Kupplung	306-0805
21	1	Regulierung	052-0087

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2338 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Die Zylinder unterscheiden sich in der Aufnahme für die Meißelbuchse. Zylinder 2a: nur für Buchse 1a (R 10,3 × 36). Zylinder 2b: für Buchse 1b (R 12,7 × 50) oder 1c (R 12,7 × 55). Die Buchsen passen ausschließlich in den jeweils zugeordneten Zylinder. A enthält zusätzlich die Regulierung 052-0087. Schlauch 330-0160 ersetzt 052-0160; Kupplung 306-0805 separat. Der Griff (9) ist auch komplett erhältlich (052-0151).