
9 Explosietekening FK 711

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.

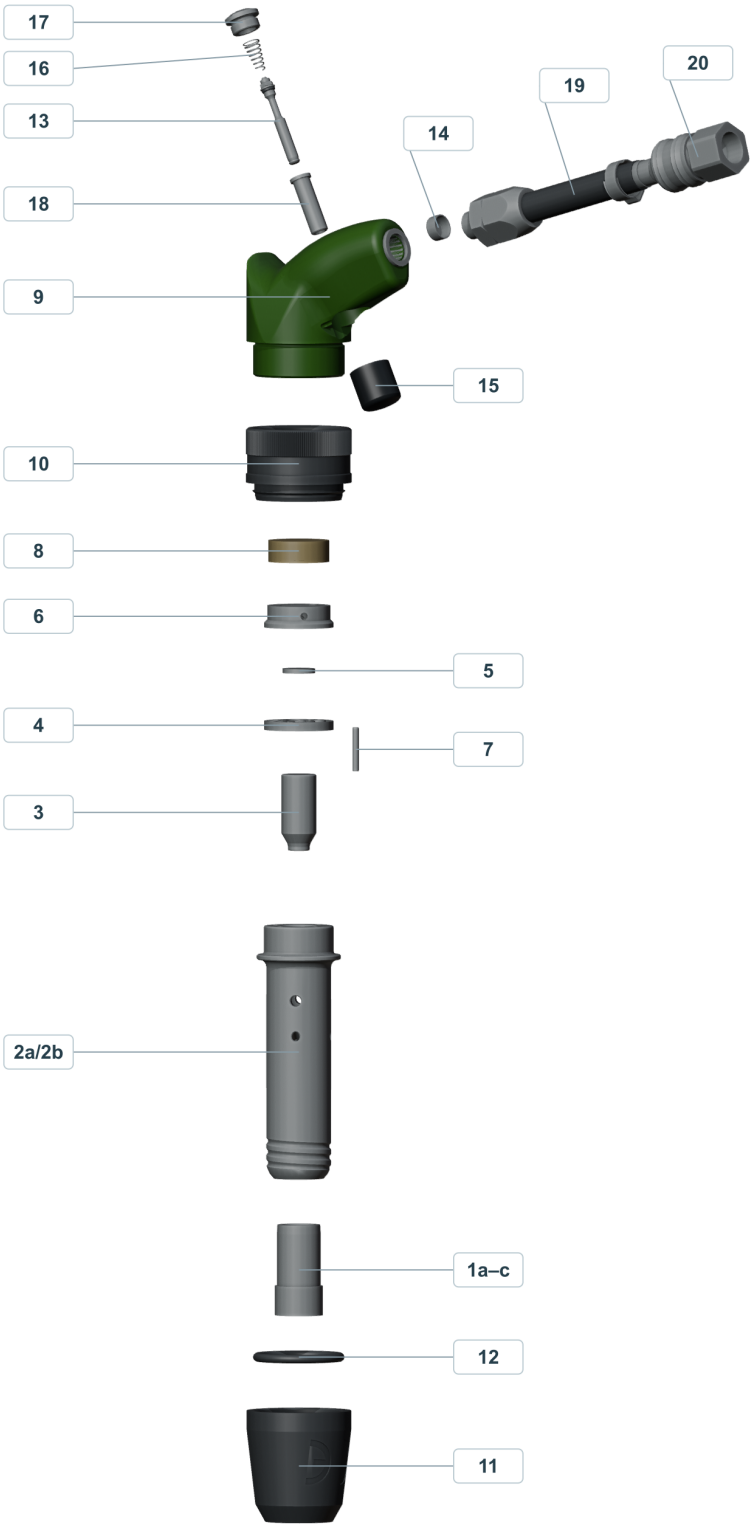

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Bus R 12,7 × 55	052-0083
2a	1	Cilinder	052-0077
2b	1	Cilinder	052-0042
3	1	Zuiger	052-0078
4	1	Onderdeksel	052-0051
5	1	Verdeelplaat	307-2337
6	1	Bovendeksel	052-0050
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2338
9	1	Complete handgreep	052-0151
10	1	Klemmoer	052-0058
11	1	Geluiddemper	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Compleet ventiel	052-0142
14	1	Zeef	304-5069
15	1	Trekker	307-2339
16	1	Drukveer	304-7015
17	1	Plug	306-0200
18	1	Ventielbus	052-0141
19	1	Slang zonder koppeling	330-0160
20	1	Koppeling	306-0805


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2338.

Varianten en onderdelen bestellen
De cilinders verschillen in de opname voor de beitelbus. Cilinder 2a: alleen voor bus 1a (R 10,3 × 36). Cilinder 2b: voor bus 1b (R 12,7 × 50) of 1c (R 12,7 × 55). De bussen passen uitsluitend in de toegewezen cilinder. A heeft daarnaast regeling 052-0087. Slang 330-0160 vervangt 052-0160; koppeling 306-0805 afzonderlijk. Handgreep (9) is ook compleet verkrijgbaar (052-0151).

9 Explosietekening FK 711A

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.

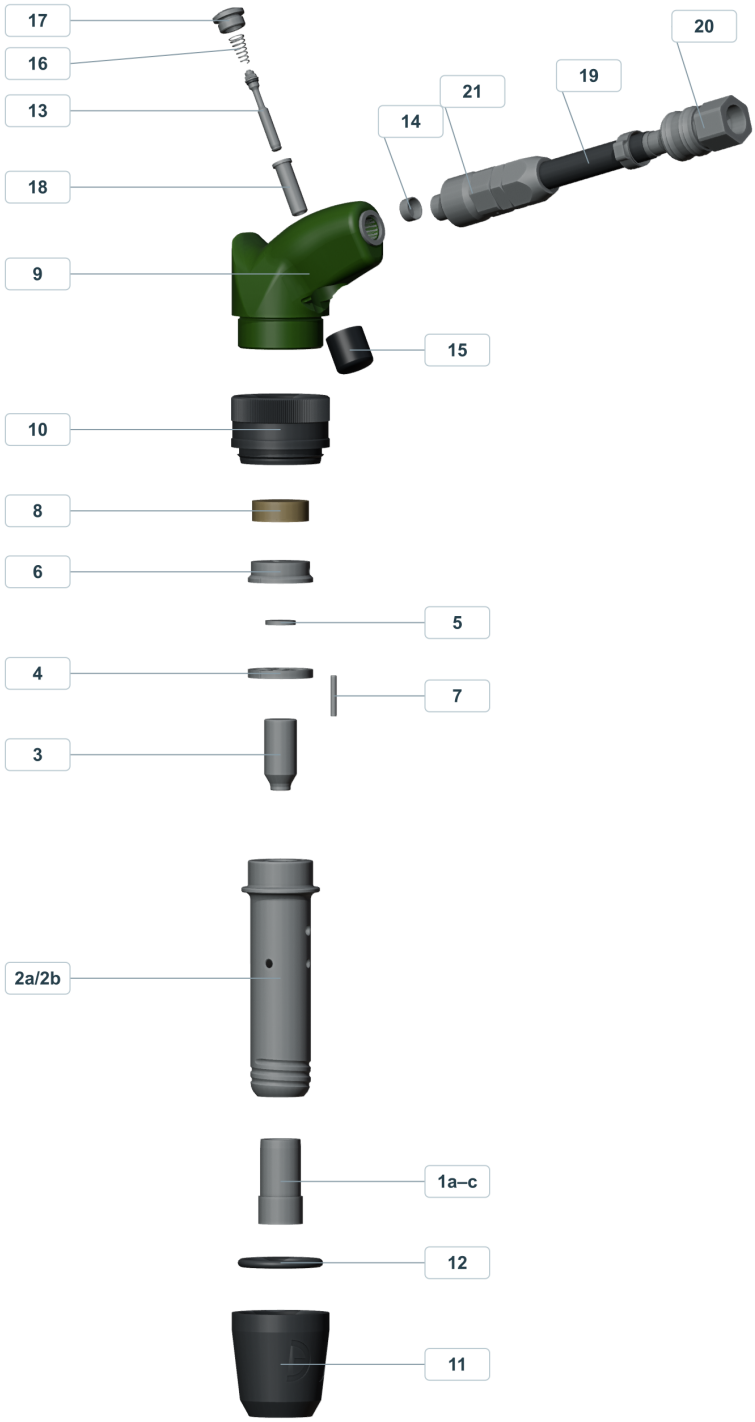

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Bus R 12,7 × 55	052-0083
2a	1	Cilinder	052-0077
2b	1	Cilinder	052-0042
3	1	Zuiger	052-0078
4	1	Onderdeksel	052-0051
5	1	Verdeelplaat	307-2337
6	1	Bovendeksel	052-0050
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2338
9	1	Complete handgreep	052-0151
10	1	Klemmoer	052-0058
11	1	Geluiddemper	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Compleet ventiel	052-0142
14	1	Zeef	304-5069
15	1	Trekker	307-2339
16	1	Drukveer	304-7015
17	1	Plug	306-0200
18	1	Ventielbus	052-0141
19	1	Slang zonder koppeling	330-0160
20	1	Koppeling	306-0805
21	1	Regeling	052-0087

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2338.

Varianten en onderdelen bestellen
De cilinders verschillen in de opname voor de beitelbus. Cilinder 2a: alleen voor bus 1a (R 10,3 × 36). Cilinder 2b: voor bus 1b (R 12,7 × 50) of 1c (R 12,7 × 55). De bussen passen uitsluitend in de toegewezen cilinder. A heeft daarnaast regeling 052-0087. Slang 330-0160 vervangt 052-0160; koppeling 306-0805 afzonderlijk. Handgreep (9) is ook compleet verkrijgbaar (052-0151).