
9 Disegno esploso FK 713

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

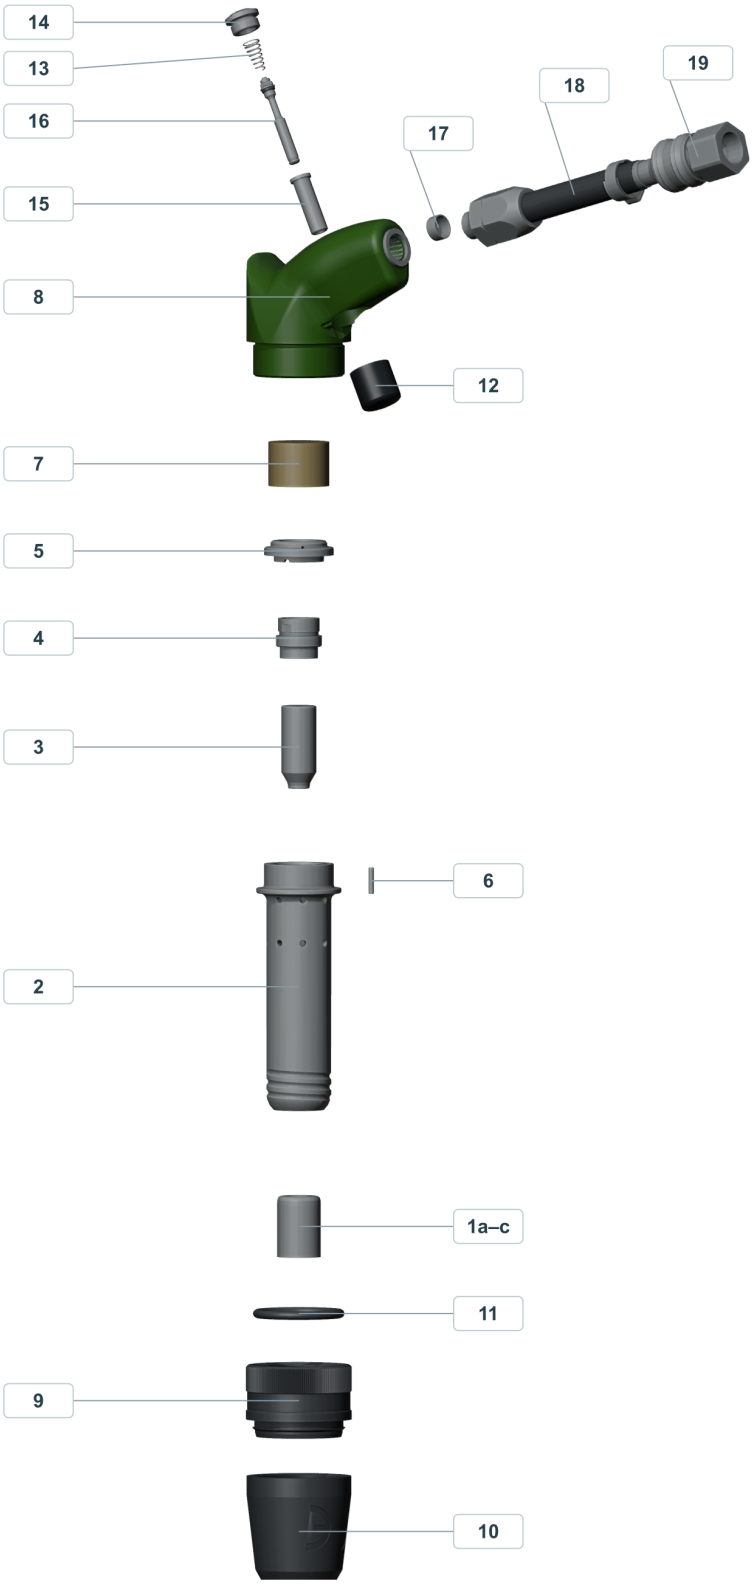

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Boccola R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Boccola R 12,7 × 55	052-0083
2	1	Cilindro	052-0183
3	1	Pistone	052-0194
4	1	Distributore tubolare	052-0354
5	1	Coperchio del cilindro	052-0343
6	1	Spina	304-3431
7	1	Tampone	307-2541
8	1	Impugnatura completa	052-0151
9	1	Dado di serraggio	052-0058
10	1	Silenziatore	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Grilletto	307-2339
13	1	Molla di compressione	304-7015
14	1	Tappo	306-0200
15	1	Boccola della valvola	052-0141
16	1	Valvola completa	052-0142
17	1	Filtro a rete	304-5069
18	1	Tubo senza raccordo	330-0160
19	1	Innesto rapido	306-0805


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2541 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole e cilindro secondo la tabella delle versioni. A comprende inoltre il regolatore 052-0087. Il tubo flessibile 330-0160 sostituisce 052-0160; raccordo 306-0805 separato.
L'impugnatura (8) è disponibile anche completa (052-0151).

9 Disegno esploso FK 713A

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

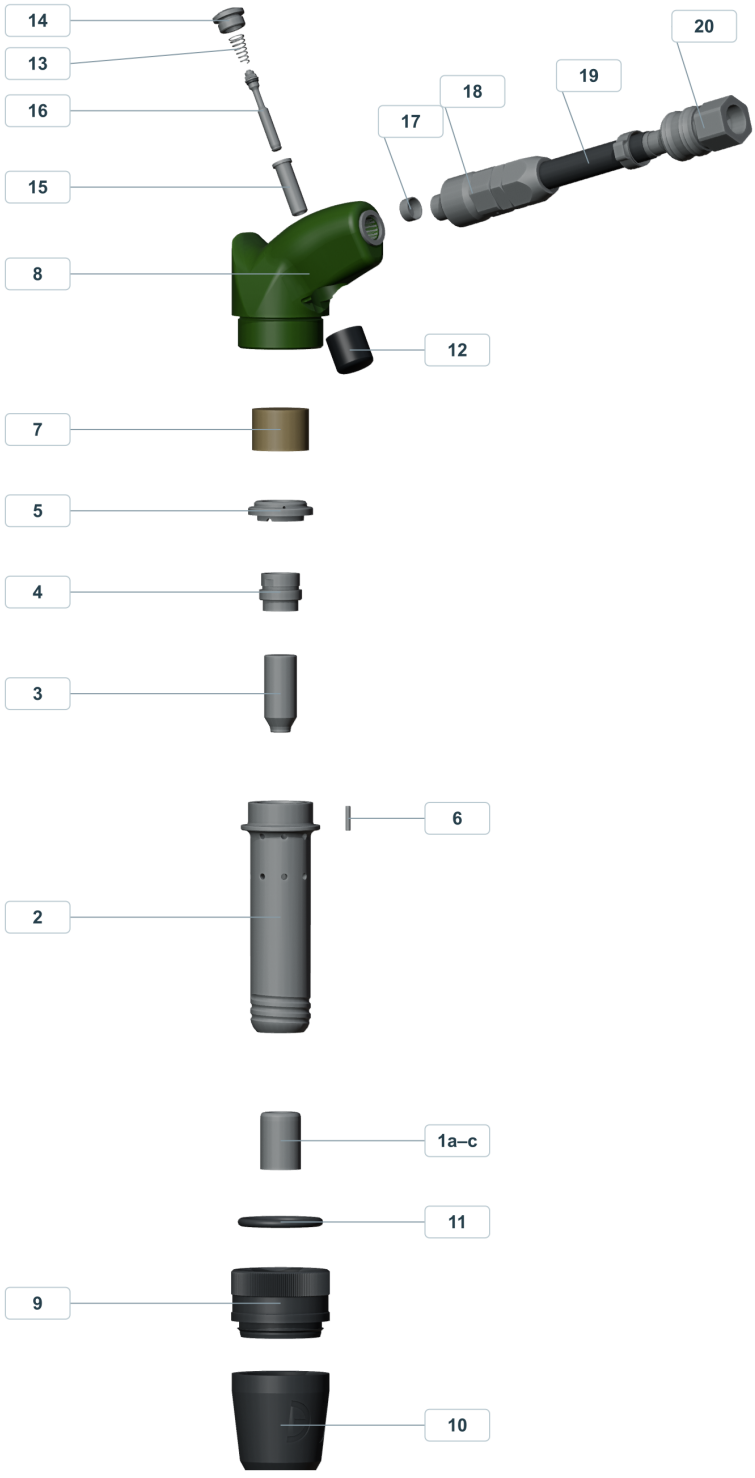

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Boccola R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Boccola R 12,7 × 55	052-0083
2	1	Cilindro	052-0183
3	1	Pistone	052-0194
4	1	Distributore tubolare	052-0354
5	1	Coperchio del cilindro	052-0343
6	1	Spina	304-3431
7	1	Tampone	307-2541
8	1	Impugnatura completa	052-0151
9	1	Dado di serraggio	052-0058
10	1	Silenziatore	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Grilletto	307-2339
13	1	Molla di compressione	304-7015
14	1	Tappo	306-0200
15	1	Boccola della valvola	052-0141
16	1	Valvola completa	052-0142
17	1	Filtro a rete	304-5069
18	1	Regolatore	052-0087
19	1	Tubo senza raccordo	330-0160
20	1	Innesto rapido	306-0805

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2541 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole e cilindro secondo la tabella delle versioni. A comprende inoltre il regolatore 052-0087. Il tubo flessibile 330-0160 sostituisce 052-0160; raccordo 306-0805 separato.
L'impugnatura (8) è disponibile anche completa (052-0151).