
9 Disegno esploso FK 714.4

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

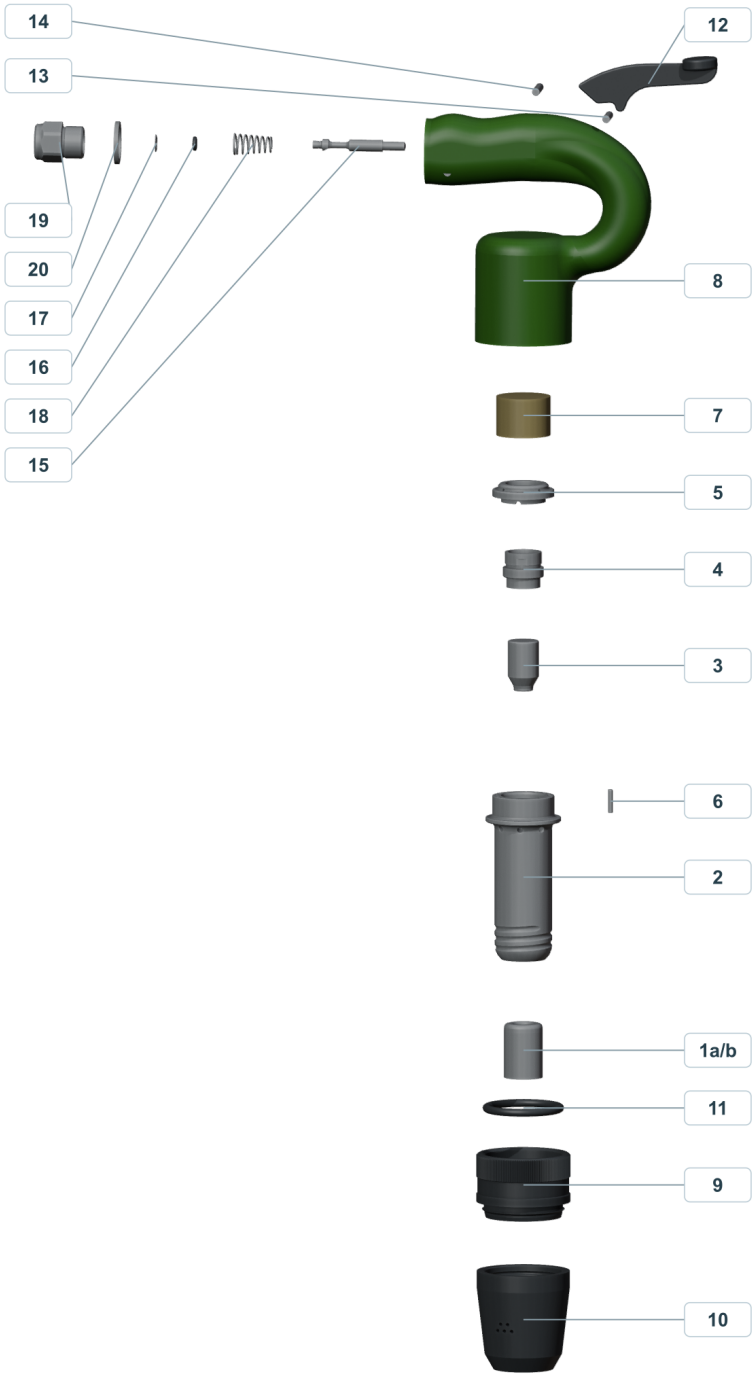

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Boccola R 10,0	052-7235
2	1	Cilindro	052-0173
3	1	Pistone	052-0352
4	1	Distributore tubolare	052-0354
5	1	Coperchio del cilindro	052-0343
6	1	Spina	304-3431
7	1	Tampone	307-2541
8	1	Impugnatura completa	052-0300
9	1	Dado di serraggio	052-0058
10	1	Silenziatore	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Grilletto	052-0309
13	1	Spina	303-1272
14	1	Spina	303-1273
15	1	Valvola	052-0305
16	1	O-ring	307-2445
17	1	Anello dentato	304-5292
18	1	Molla di compressione	304-7103
19	1	Raccordo	052-0219
20	1	Anello di tenuta OK-3/8	313-531773
21	1	Tubo senza raccordo	330-0160
22	1	Innesto rapido	306-0805

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2541 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccola 052-7233 per R 10,3 × 36. La vecchia boccola R 10,0 052-7235 è solo un'alternativa di ricambio; queste istruzioni valgono per l'articolo 052-60920. Nipplo 052-0219 sull'impugnatura secondo il disegno. L'impugnatura (8) è disponibile anche completa (052-0300). Accessori di collegamento non illustrati: tubo flessibile (21) e raccordo (22).