
9 Rozkreslení FK 714

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

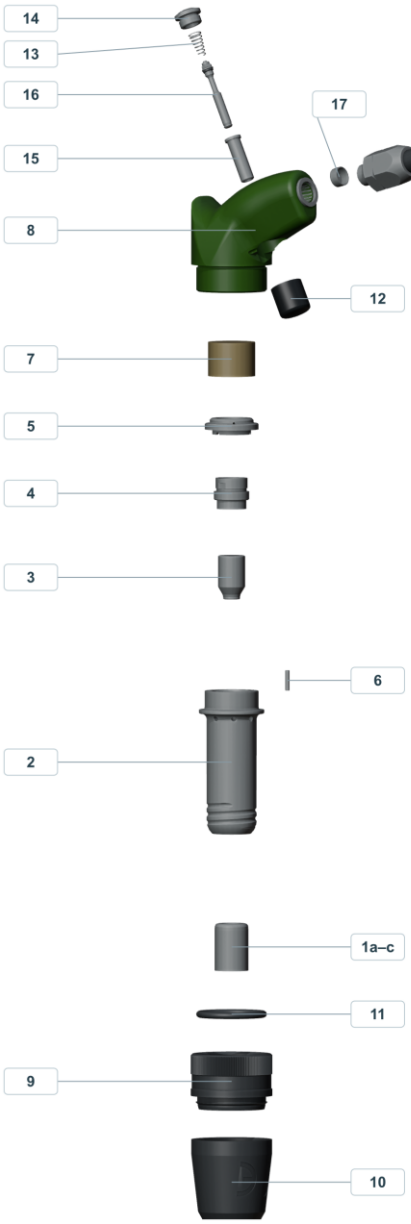

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 10,3 x 36	052-7233
1b	1	Pouzdro R 12,7 x 50	052-0043
1c	1	Pouzdro R 12,7 x 55	052-0083
2	1	Válec	052-0173
3	1	Píst	052-0352
4	1	Trubkové šoupátko	052-0354
5	1	Víko válce	052-0343
6	1	Kolík	304-3431
7	1	Tlumič nárazů	307-2541
8	1	Kompletní rukojeť	052-0151
9	1	Upínací matice	052-0058
10	1	Tlumič hluku	307-2540
11	1	O-kroužek	307-2439
12	1	Spoušť	307-2339
13	1	Tlačná pružina	304-7015
14	1	Zátka	306-0200
15	1	Pouzdro ventilu	052-0141
16	1	Kompletní ventil	052-0142
17	1	Sítko	304-5069
18	1	Hadice bez spojky	330-0160
19	1	Spojka	306-0805

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně šoupátka potrubí a krytu válce bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2541.

Objednávání variant a náhradních dílů

Pouzdra a válce dle tabulky variant. A dále obsahuje regulaci 052-0087. Hadice 330-0160 nahrazuje 052-0160; Spojka 306-0805 samostatně. Rukojeť (8) je k dispozici také kompletní (052-0151).

9 Rozkreslení FK 714A

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

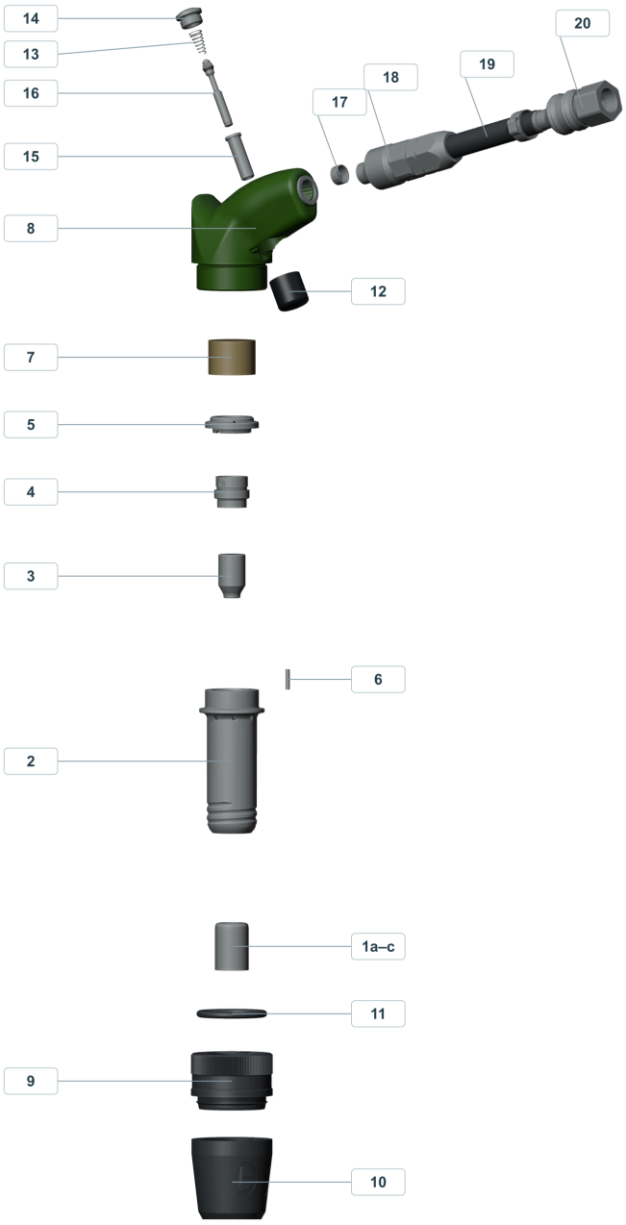

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 10,3 x 36	052-7233
1b	1	Pouzdro R 12,7 x 50	052-0043
1c	1	Pouzdro R 12,7 x 55	052-0083
2	1	Válec	052-0173
3	1	Píst	052-0352
4	1	Trubkové šoupátko	052-0354
5	1	Víko válce	052-0343
6	1	Kolík	304-3431
7	1	Tlumič nárazů	307-2541
8	1	Kompletní rukojeť	052-0151
9	1	Upínací matice	052-0058
10	1	Tlumič hluku	307-2540
11	1	O-kroužek	307-2439
12	1	Spoušť	307-2339
13	1	Tlačná pružina	304-7015
14	1	Zátka	306-0200
15	1	Pouzdro ventilu	052-0141
16	1	Kompletní ventil	052-0142
17	1	Sítko	304-5069
18	1	Regulace	052-0087
19	1	Hadice bez spojky	330-0160
20	1	Spojka	306-0805

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně šoupátka potrubí a krytu válce bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2541.

Objednávání variant a náhradních dílů

Pouzdra a válce dle tabulky variant. A dále obsahuje regulaci 052-0087. Hadice 330-0160 nahrazuje 052-0160; Spojka 306-0805 samostatně. Rukojeť (8) je k dispozici také kompletní (052-0151).