
Explosionszeichnung FK 714

Schematische Teilezuordnung. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

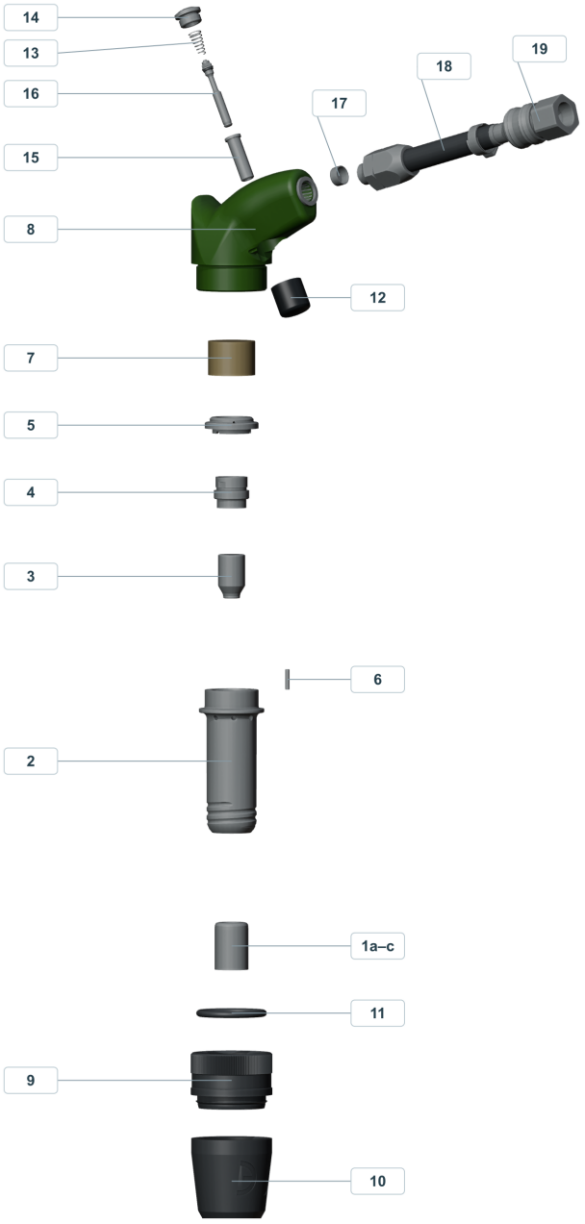

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse R 10,3 x 36	052-7233
1b	1	Buchse R 12,7 x 50	052-0043
1c	1	Buchse R 12,7 x 55	052-0083
2	1	Zylinder	052-0173
3	1	Kolben	052-0352
4	1	Rohrschieber	052-0354
5	1	Zylinderdeckel	052-0343
6	1	Stift	304-3431
7	1	Puffer	307-2541
8	1	Griff komplett	052-0151
9	1	Klemmutter	052-0058
10	1	Schalldämpfer	307-2540
11	1	O-Ring	307-2439
12	1	Drücker	307-2339
13	1	Druckfeder	304-7015
14	1	Stopfen	306-0200
15	1	Ventilbuchse	052-0141
16	1	Ventil, kpl.	052-0142
17	1	Sieb	304-5069
18	1	Schlauch ohne Kupplung	330-0160
19	1	Kupplung	306-0805

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Rohrschieber und Zylinderdeckel der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2541 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Buchsen und Zylinder gemäß Variantentabelle. A enthält zusätzlich die Regulierung 052-0087. Schlauch 330-0160 ersetzt 052-0160; Kupplung 306-0805 separat. Der Griff (8) ist auch komplett erhältlich (052-0151).