
Explosionszeichnung FK 715.4

Schematische Teilezuordnung. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

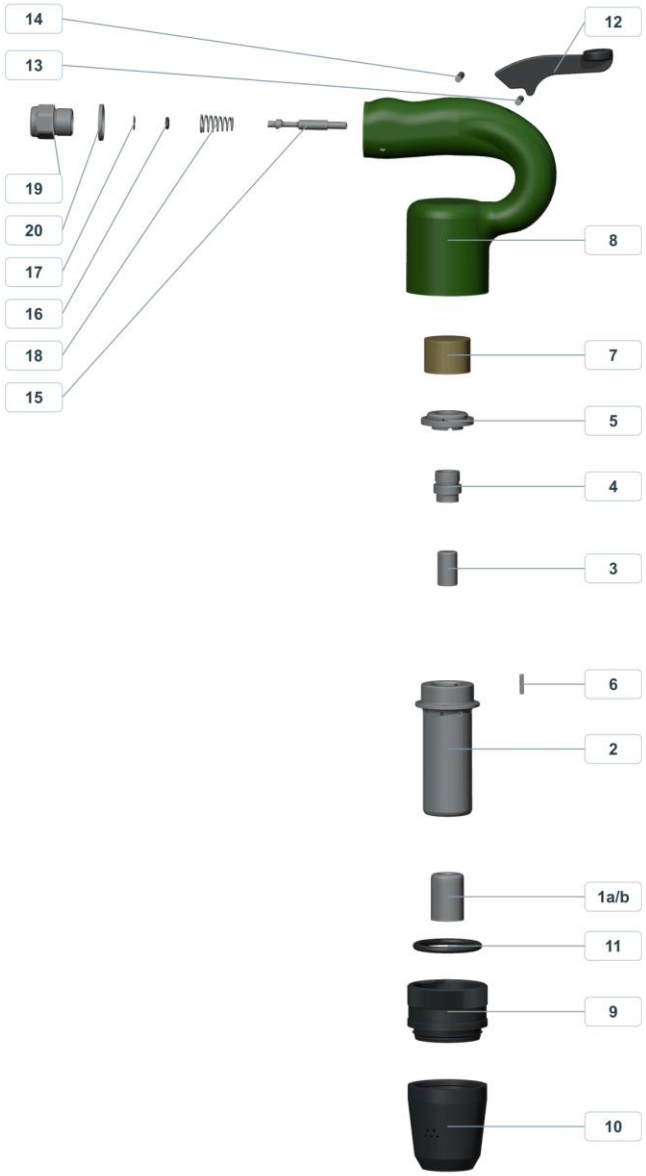

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse R 10,3 x 36	052-7233
1b	1	Buchse R 10,0	052-7235
2	1	Zylinder	052-0172
3	1	Kolben	052-0112
4	1	Rohrschieber	052-0114
5	1	Zylinderdeckel	052-0113
6	1	Stift	304-3431
7	1	Puffer	307-2541
8	1	Griff komplett	052-0300
9	1	Klemmmutter	052-0058
10	1	Schalldämpfer	307-2540
11	1	O-Ring	307-2439
12	1	Drücker	052-0309
13	1	Stift	303-1272
14	1	Stift	303-1273
15	1	Ventil	052-0305
16	1	O-Ring	307-2445
17	1	Zackenring	304-5292
18	1	Druckfeder	304-7103
19	1	Nippel	052-0219
20	1	Dichtring OK-3/8	313-531773
21	1	Schlauch ohne Kupplung	330-0160
22	1	Kupplung	306-0805

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Rohrschieber und Zylinderdeckel der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2541 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Buchse 052-7233 für R 10,3 × 36. Die ältere R-10,0-Buchse 052-7235 ist nur eine Ersatzteilalternative; diese Anleitung gilt für Artikel 052-60921. Nippel 052-0219 am Griff gemäß Zeichnung. Der Griff (8) ist auch komplett erhältlich (052-0300). Anschlusszubehör ohne Abbildung: Schlauch (21) und Kupplung (22).