
9 Disegno esploso FK 9 R.1

FK 9 R.1 · 052-61741 · R 25 × 75. Impugnatura attuale 052-8330. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

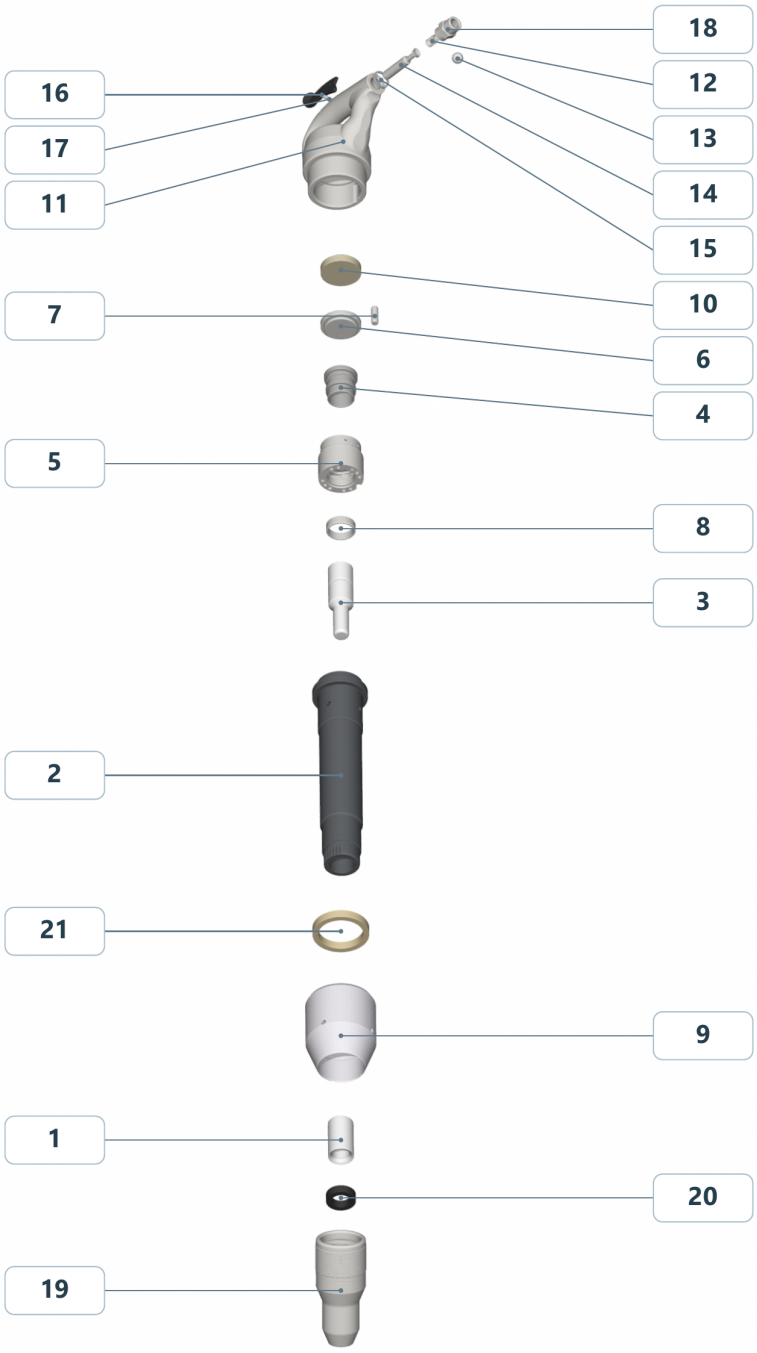

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7807
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
7	1	Spina	304-3635
8	1	Anello del corpo	052-7876
9	1	Dado di serraggio	052-2830
10	1	Tampone	307-2563
11	1	Impugnatura completa	052-8330
12	1	Molla di compressione	304-7535
13	1	Sfera	307-2088
14	1	Valvola	052-7021
15	1	Anello di tenuta	313-531774
16	1	Grilletto	052-0057
17	1	Spina	304-3442
18	1	Raccordo	306-0223
20	2	Anello paracolpi	307-2043
21	1	Anello	307-2516
19	1	Cappuccio a vite completo	052-7878


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Il disegno mostra l'impugnatura attuale 052-8330 con grilletto 052-0057 e nipplo 306-0223. Prima di ordinare ricambi, verificare tipo di utensile, codice articolo e configurazione esistente.

9 Disegno esploso FK 9 R.2

FK 9 R.2 · 052-61742 · S 22 × 82,5. Impugnatura attuale 052-8330. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

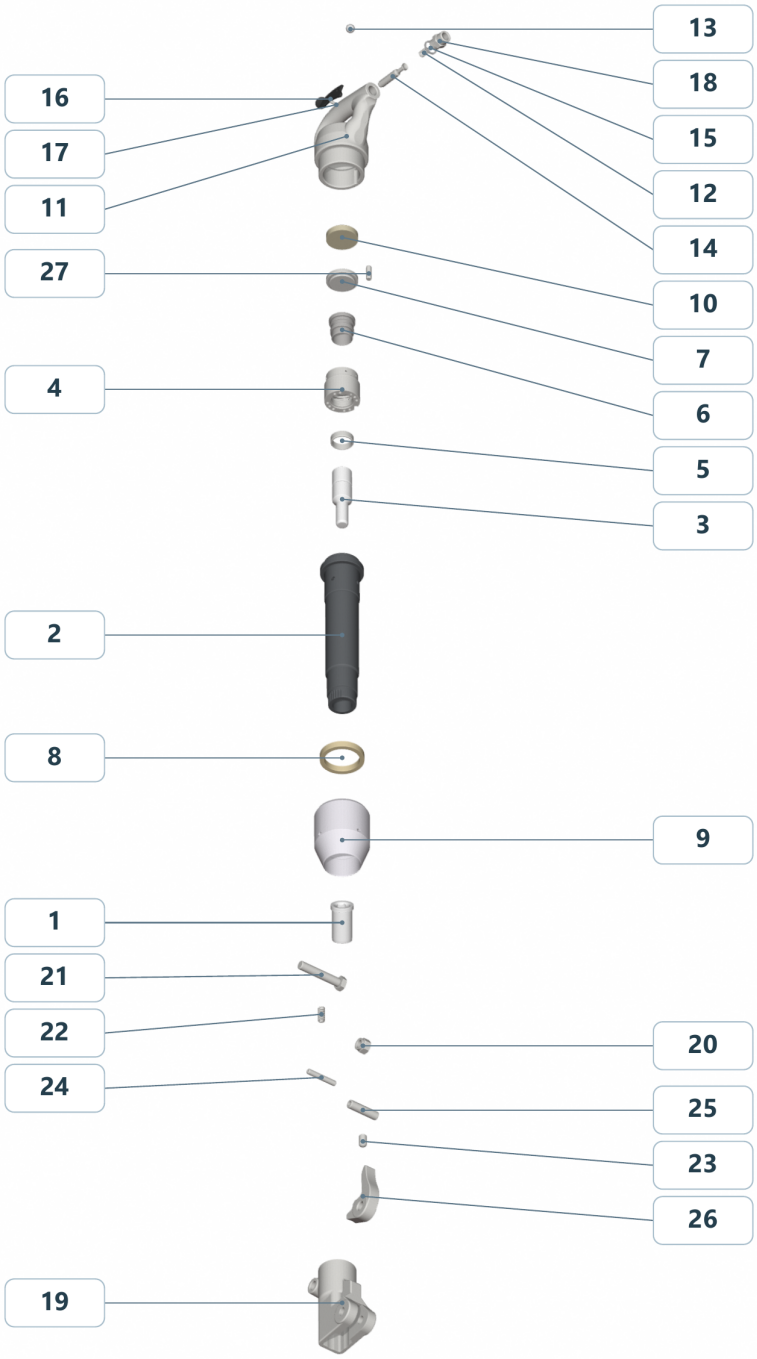

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7805
3	1	Pistone	052-7806
4	1	Corpo del distributore	052-7807
5	1	Anello del corpo	052-7876
6	1	Distributore tubolare	052-7877
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Anello	307-2516
9	1	Dado di serraggio	052-2830
10	1	Tampone	307-2563
11	1	Impugnatura completa	052-8330
12	1	Molla di compressione	304-7535
13	1	Sfera	307-2088
14	1	Valvola	052-7021
15	1	Anello di tenuta	313-531774
16	1	Grilletto	052-0057
17	1	Spina	304-3442
18	1	Raccordo	306-0223
20	1	Dado	308-110020
21	1	Vite	308-100105
22	1	Molla	304-7501
23	1	Perno	052-8115
24	1	Spina elastica	304-3653
25	1	Spina elastica	304-3654
26	1	Leva di ritegno	052-2846
27	1	Spina	304-3635
19	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Il disegno mostra l'impugnatura attuale 052-8330 con grilletto 052-0057 e nipplo 306-0223. Prima di ordinare ricambi, verificare tipo di utensile, codice articolo e configurazione esistente.