
9 Explosionszeichnung

FK 101.4: Schematische Darstellung zur Teilezuordnung, keine Maßzeichnung. Ventil (19) als separates CAD-Detail. Blaue Links öffnen den jeweiligen Artikel im Shop.

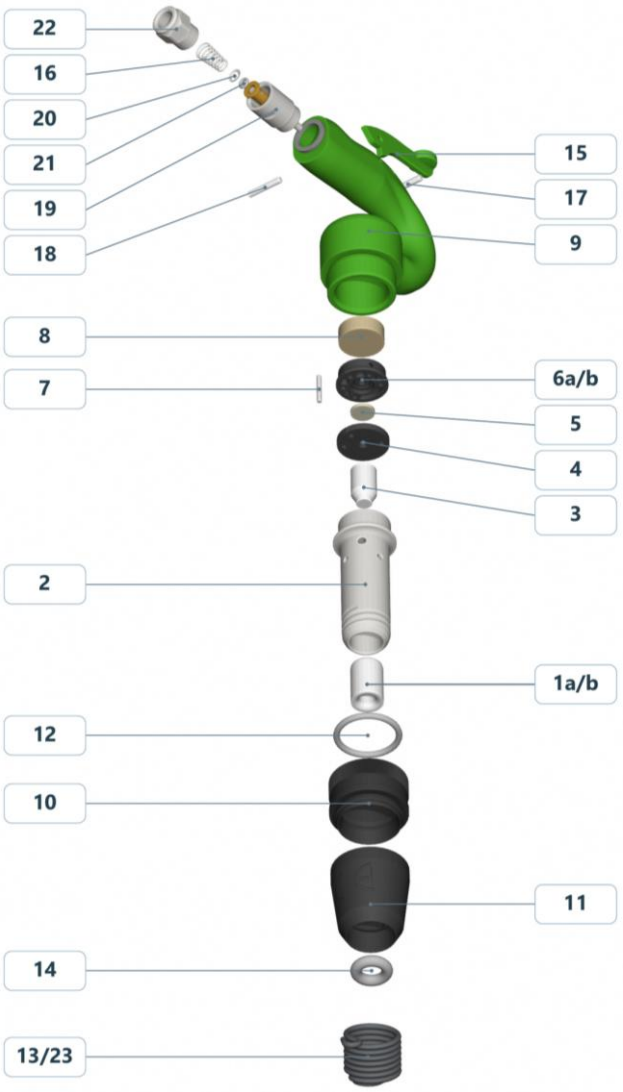

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse S 12,5 × 36	052-7232
1b	1	Buchse R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Zylinder	052-0012
3	1	Kolben	052-0352
4	1	Unterdeckel	052-0051
5	1	Steuerplatte	307-2337
6a	1	Oberdeckel	052-0050
6b	1	Oberdeckel	052-0054
7	1	Stift	304-5646
8	1	Puffer	307-2338
9	1	Griff komplett	052-0300
10	1	Klemmmutter	052-0058
11	1	Schalldämpfer	307-2540
12	1	O-Ring	307-2439
14	1	O-Ring	307-2076
15	1	Drücker	052-0309
16	1	Feder	304-7103
17	1	Stift	303-1272
18	1	Stift	303-1273
19	1	Ventil	052-0305
20	1	Zackenring	304-5292
21	1	O-Ring	307-2445
22	1	Nippel	052-0219
13	1	Federkappe	304-7806
23	1	Federkappe	304-7807

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2338 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln. Oberdeckel, Unterdeckel und Steuerplatte gemeinsam ersetzen.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Zeichnung und Ersatzteilliste gelten für die Ausführungen 052-5162 und 052-5172. Bei Bestellungen Werkzeugtyp, Artikelnummer und Einsteckende angeben.