
9 Explosionszeichnung

FK 103.5: Schematische Teilezuordnung, gemeinsame Darstellung mit FK 102.5. Maßgeblich ist die nebenstehende Teileliste für FK 103.5. Blaue Artikelnummern öffnen den Shop.

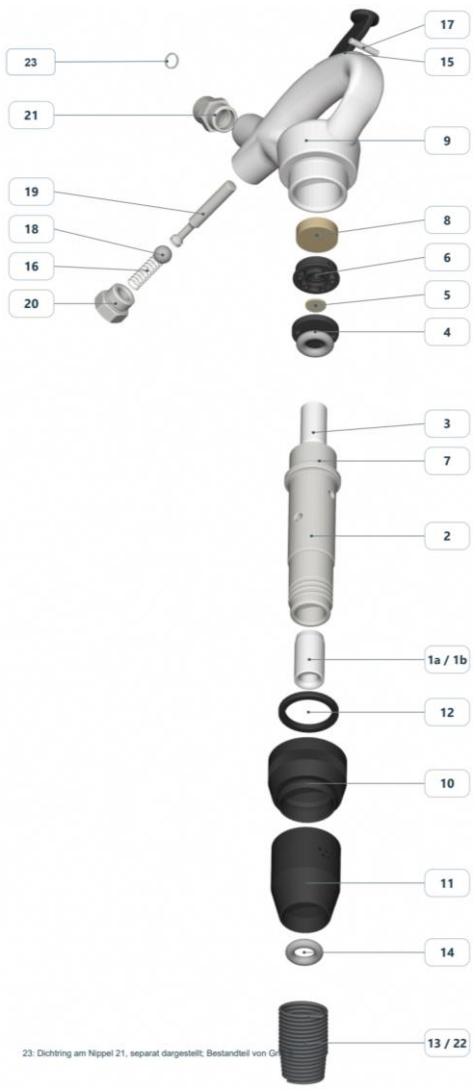

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Buchse RS 14,3	052-8248
2	1	Zylinder	052-0034
3	1	Kolben	052-0015
4	1	Unterdeckel	052-0053
5	1	Steuerplatte	307-2501
6	1	Oberdeckel	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Puffer	307-2503
9	1	Griff, komplett	052-0095
9a	1	Griffkörper zu Griff komplett (9)	052-0094 auf Anfrage
10	1	Klemmutter	052-0103
11	1	Schalldämpfer	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Federkappe rund Ø 23	304-7804
14	2	O-Ring	307-2079
15	1	Drücker	052-0057
16	1	Feder	304-7018
17	1	Stift	304-3442
18	1	Kugel	307-1987
19	1	Ventil	052-0116
20	1	Stopfen	306-0202
21	1	Nippel	306-0223
22	1	Federkappe alternativ	304-7803
23	1	Dichtring OK-1/2 zu Griff komplett (9)	313-531774

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2503 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

1a / 1b: alternative Buchsen. Federkappe 13 (304-7804) ist verbaut; 22 (304-7803) ist die Alternative. Je Kappe zwei O-Ringe 307-2079. Dichtring 23 gehört zum Griff komplett (9) und ist separat dargestellt. Griffkörper 9a ist nicht einzeln beschriftet. Montage der O-Ringe siehe Kapitel 6.