
9 Explosionszeichnung

FK 111.3: Schematische Darstellung zur Teilezuordnung, keine Maßzeichnung. Ventil (19) als CAD-Detail; Stift (20) schematisch. Blaue Links öffnen den jeweiligen Artikel im Shop.

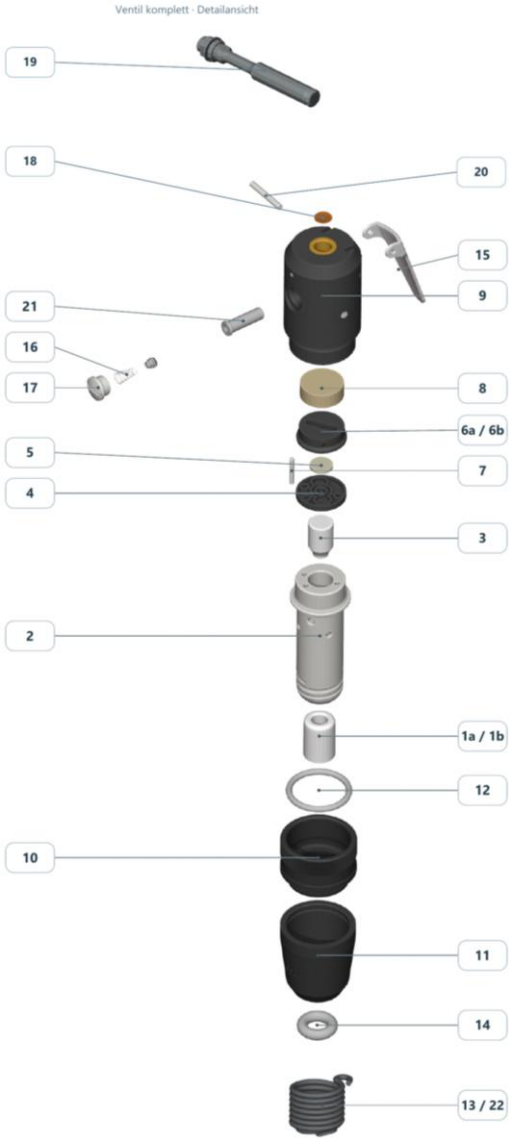

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse	052-7232
1b	1	Buchse	052-7233
2	1	Zylinder	052-0077
3	1	Kolben	052-0078
4	1	Unterdeckel	052-0051
5	1	Steuerplatte	307-2337
6a	1	Oberdeckel R 10,3x36	052-0050
6b	1	Oberdeckel S 12,5x36	052-0054
7	1	Stift	304-5646
8	1	Puffer	307-2338
9	1	Haube, komplett	052-0065
10	1	Klemmutter	052-0058
11	1	Schalldämpfer	307-2540
12	1	O-Ring	307-2439
13	1	Federkappe	304-7806
14	1	O-Ring	307-2076
15	1	Hebel	052-4445
16	1	Feder	304-7015
17	1	Stopfen	306-0200
18	1	Sieb	304-5069
19	1	Ventil komplett	052-0142
20	1	Stift	304-3503
21	1	Ventilbuchse	052-0141
22	1	Federkappe	304-7807

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2338 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln. Oberdeckel, Unterdeckel und Steuerplatte gemeinsam ersetzen.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Varianten: 052-5195 → Buchse 1b und Oberdeckel 6a; 052-5194 → Buchse 1a und Oberdeckel 6b. Federkappe 13 gilt für beide Varianten; Position 22 ist die Alternative für Meißelschneiden ab 40 mm. Bei Bestellungen Werkzeugtyp, Artikelnummer und Einsteckende angeben.