
9 Explosionszeichnung

FK 141.3: Explosionszeichnung zur Teilezuordnung, keine Maßzeichnung. Blaue Links öffnen die Ersatzteile im Shop.

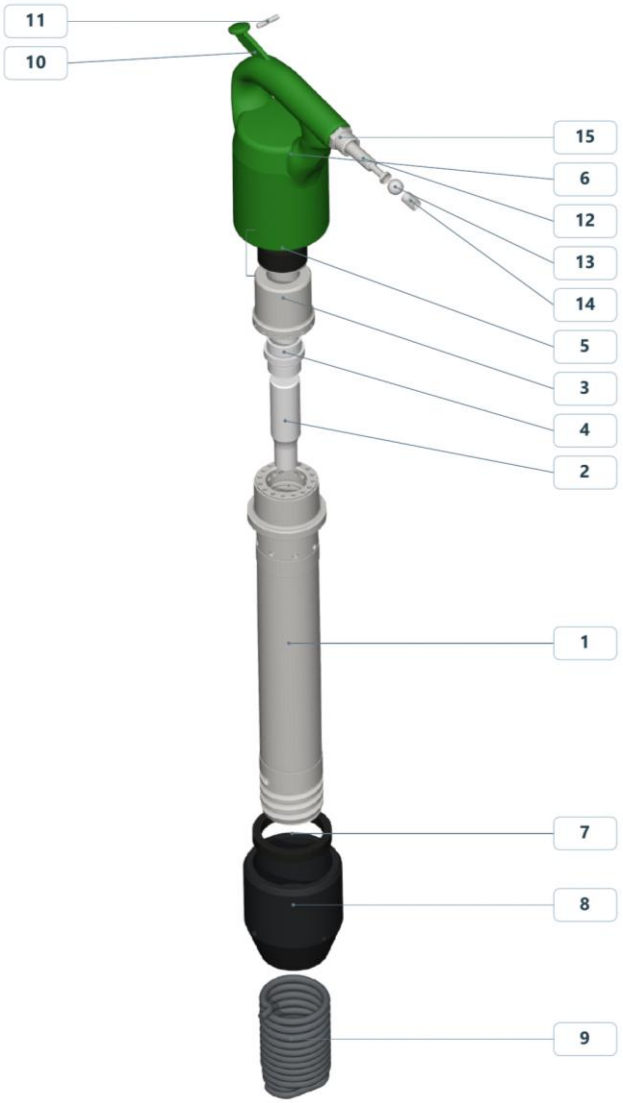

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Zylinder	052-7041
2	1	Kolben	052-7032
3	1	Zylinderdeckel	052-7033
4	1	Rohrschieber	052-7034
5	1	Puffer	052-0508
6	1	Griff kpl.	052-7025
7	1	Ring	307-2516
8	1	Klemmutter	052-7018
10	1	Drücker	052-0057
11	1	Stift	304-3442
12	1	Ventil	052-7021
13	1	Kugel	307-2088
14	1	Feder	304-7535
15	1	Nippel	306-0223
9	1	Federkappe	304-7178

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Zylinderdeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 052-0508 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Einsatzwerkzeug R 31 × 70 direkt im Zylinder (1). Federkappe (9), Artikel 304-7178, ohne zusätzliche Prellringe montieren. Ring (7), Artikel 307-2516, gehört zur Griff-/Klemmmutterverbindung. Die Schalldämpfung ist in Klemmmutter (8) integriert; das Werkzeug ist nicht schwingungsgedämpft. Bei Bestellungen Artikelnummer 052-6059 A angeben.