
9 Explosionszeichnung

FK 5 W: Schematische Darstellung zur Teilezuordnung, keine Maßzeichnung. Maßgeblich ist die Teileliste dieser Ausführung. Blaue Artikelnummern öffnen den Shop.

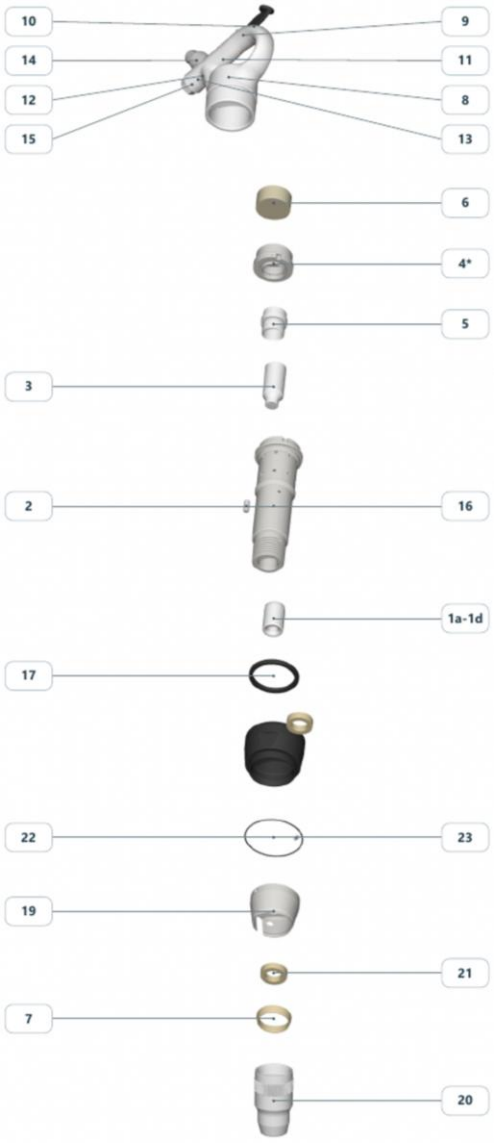

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-0501
2	1	Zylinder	052-0510
3	1	Kolben	052-0559
4	1	Zylinderdeckel	052-0274
5	1	Rohrschieber	052-0238
6	1	Puffer	307-2504
7	1	Konischer Ring	307-2115
8	1	Griff komplett	052-0505
9	1	Zylinderstift	304-3442
10	1	Drücker	052-0057
11	1	Ventil	052-0117
12	1	Kugel	307-1987
13	1	Druckfeder	304-7018
14	1	Nippel	306-0223
15	1	Stopfen	306-0202
16	1	Stift	304-3630
17	1	Ring	307-2545
18	1	Klemmmutter	052-0517
19	1	Auspuffschelle	304-7254
20	1	Schraubkappe	052-8403
21	2	Prellring	307-2114
22	1	Stift	304-3628
23	1	O-Ring	307-2167

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch der Steuerung der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2504 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

052-59191 A: Buchse Position 1 für RS 17,5. Schraubkappe Position 20 und zwei Prellringe Position 21 verwenden. Bei Bestellungen Artikelnummer und Einsteckende angeben.

Weitere Buchsenalternativen der bisherigen Ersatzteilzeichnung: 052-0502 (R 17,5 × 60), 052-0503 (RS 20), 052-0504 (R 20 × 60). Bei Bestellung das vorhandene Einsteckende angeben.