
9 Explosionszeichnung

FK 6: Schematische Vergleichsdarstellung mit FK 4 zur Teilezuordnung, keine Maßzeichnung. Schalldämpfer (19) in der Hauptzeichnung dargestellt. Die Liste nennt die FK-6-Teile; blaue Links öffnen den Shop.

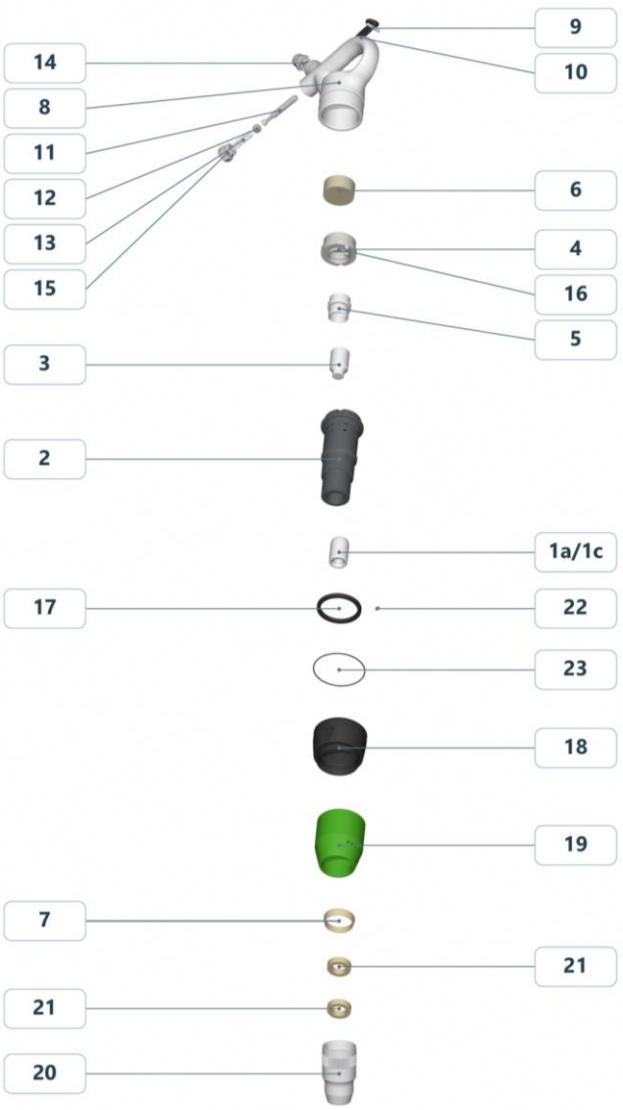

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse	052-0501
1c	1	Buchse	052-0503
2	1	Zylinder	052-05461
3	1	Kolben	052-0569
4	1	Zylinderdeckel	052-0284
5	1	Rohrschieber	052-0238
6	1	Puffer	307-2504
7	1	Konischer Ring	307-2115
8	1	Griff komplett	052-0535
9	1	Zylinderstift	304-3442
10	1	Drücker	052-0057
11	1	Ventil	052-0117
12	1	Kugel	307-1987
13	1	Druckfeder	304-7018
14	1	Nippel	306-0223
15	1	Stopfen	306-0202
16	1	Stift	304-3630
17	1	Ring	307-2545
18	1	Klemmmutter	052-05071
19	1	Schalldämpfer	307-2537
20	1	Schraubkappe	052-8403
21	2	Prellring	307-2114
22	1	Stift	304-3628
23	1	O-Ring	307-2167

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Zylinderdeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2504 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

052-60472 A: Buchse 1a; 052-60473 A: Buchse 1c. Schraubkappe 20 und beide Prellringe 21 gelten für beide Ausführungen. Bei Bestellungen Artikelnummer und Einsteckende angeben.