
9 Explosionszeichnung FK 700

Schematische Teilezuordnung. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.

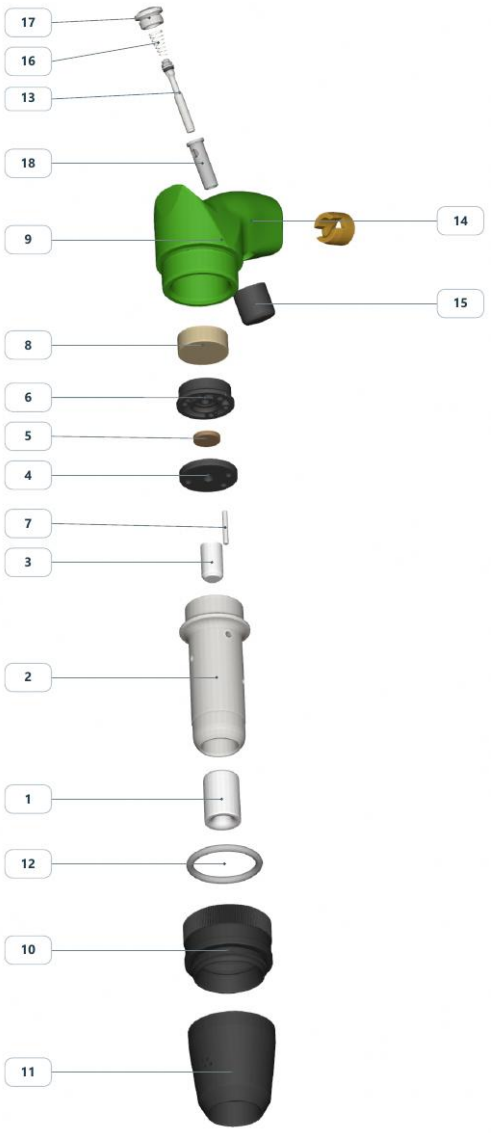

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse R 10,3x36	052-7233
2	1	Zylinder	052-0031
3	1	Kolben	052-0032
4	1	Unterdeckel	052-0051
5	1	Steuerplatte	307-2336
6	1	Oberdeckel	052-0070
7	1	Stift	304-5646
8	1	Puffer	307-2338
9	1	Griff, kpl.	052-0151
10	1	Klemmutter	052-0058
11	1	Schalldämpfer	307-2540
12	1	O-Ring	307-2439
13	1	Ventil kpl.	052-0142
14	1	Sieb	304-5069
15	1	Drücker	307-2339
16	1	Druckfeder	304-7015
17	1	Stopfen	306-0200
18	1	Ventilbuchse	052-0141
+	1	Schlauch ohne Kupplung	330-0160
+	1	Kupplung	306-0805

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2338 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Buchsen und Zylinder gemäß Variantentabelle. A enthält zusätzlich die Regulierung 052-0087. Schlauch 330-0160 ersetzt 052-0160; Kupplung 306-0805 separat.