
9 Disegni esplosi ST 1 AP.1

ST 1 AP.1 – articolo 052-61141. Disegno esploso specifico per identificare i componenti; non è un disegno quotato. I codici blu aprono il negozio.

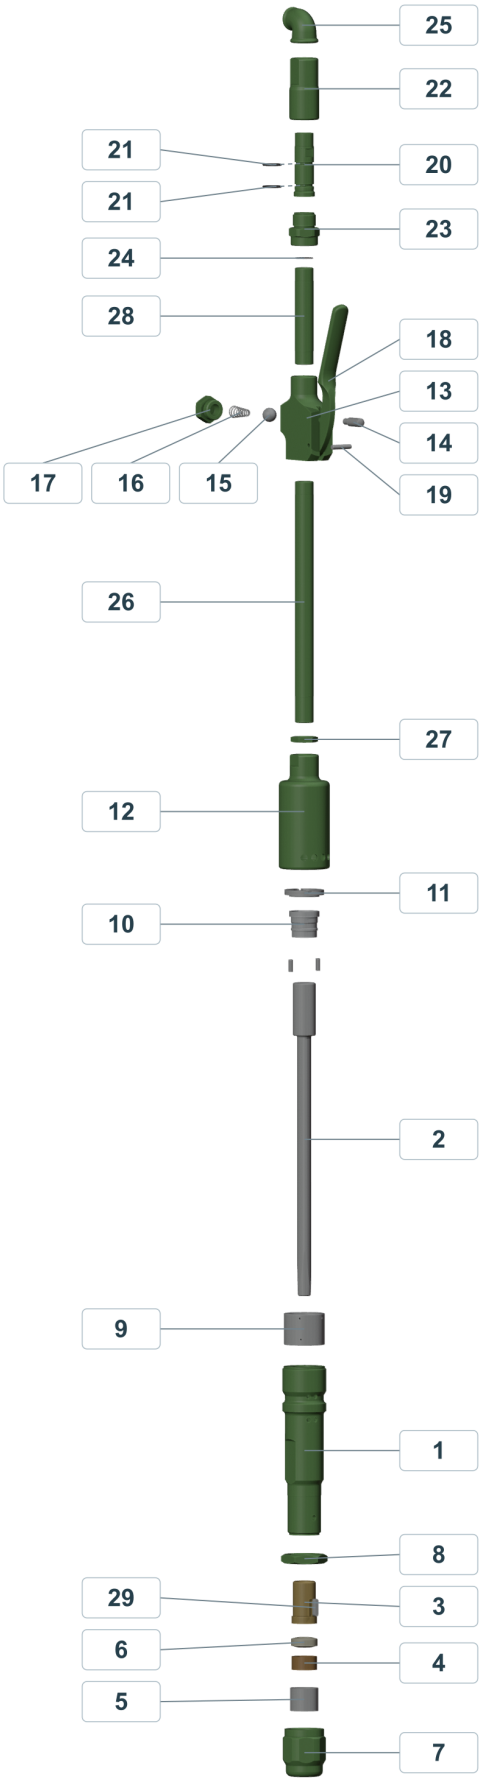


10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2211
2	1	Stelo del pistone	052-2213
3	1	Boccola di guida	052-2263
4	1	Premistoppa	052-2253
5	1	Tubo	052-2251
6	1	Baderna	052-2268
7	1	Raccordo filettato	052-2250
8	1	Controdado	052-2208
9	1	Corpo del distributore	052-1364
10	1	Distributore tubolare	052-1365
11	1	Coperchio del corpo del distributore	052-1312
12	1	Calotta	052-2307
13	1	Valvola a leva completa	052-0467
14	1	Spina della valvola	052-7427
15	1	Sfera	307-2088
16	1	Molla di compressione	304-7044
17	1	Tappo	306-0267
18	1	Leva	052-0429
19	1	Spina	304-3442
20	1	Perno girevole	052-2254
21	2	O-ring	307-2154
22	1	Guida del perno	052-2255
23	1	Raccordo	052-0417
24	1	Filtro a rete	304-5066
25	1	Raccordo a gomito	304-6434
26	1	Tubo di supporto inferiore	052-0446
27	1	Dado	304-7348
28	1	Tubo di supporto superiore	052-0470
29	1	Linguetta	304-4498

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo poligonale (2) con linguetta (29), attacco MK 2. Due O-ring (21) sul perno girevole (20). Calotta (12, 052-2307) e valvola a leva (13, 052-0467) disponibili anche complete. Lo smorzatore di vibrazioni 052-22701 con nipplo 052-7010 è un accessorio separato; il montaggio modifica la versione base. Fornito senza piede. Negli ordini indicare ST 1 AP.1, articolo 052-61141, e il codice del ricambio.

9 Disegni esplosi ST 1 AP.2

ST 1 AP.2 – articolo 052-61142

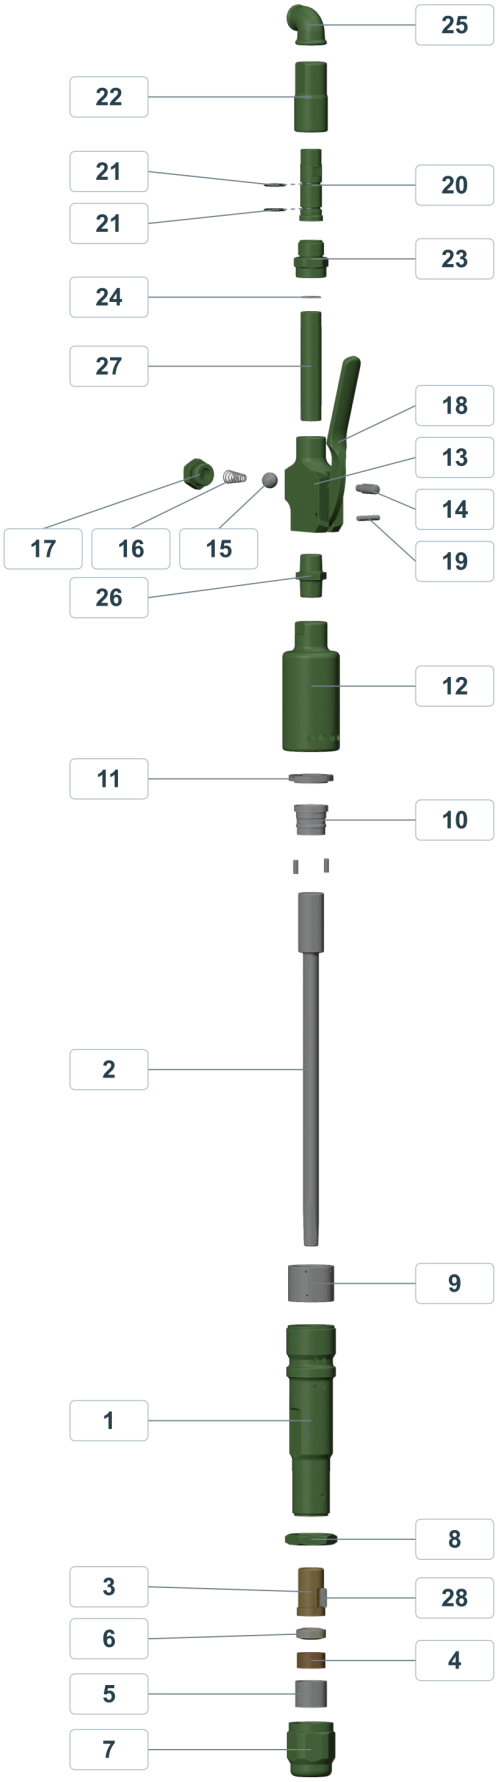


10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2211
2	1	Stelo del pistone	052-2213
3	1	Boccola di guida	052-2263
4	1	Premistoppa	052-2253
5	1	Tubo	052-2251
6	1	Baderna	052-2268
7	1	Raccordo filettato	052-2250
8	1	Controdado	052-2208
9	1	Corpo del distributore	052-1364
10	1	Distributore tubolare	052-1365
11	1	Coperchio del corpo del distributore	052-1312
12	1	Calotta completa	052-2307
13	1	Valvola a leva completa	052-0467
14	1	Spina della valvola	052-7427
15	1	Sfera	307-2088
16	1	Molla di compressione	304-7044
17	1	Tappo	306-0267
18	1	Leva	052-0429
19	1	Spina	304-3442
20	1	Perno girevole	052-2254
21	2	O-ring	307-2154
22	1	Guida del perno	052-2255
23	1	Raccordo	052-0417
24	1	Filtro a rete	304-5066
25	1	Raccordo a gomito	304-6434
26	1	Raccordo	306-0427
27	1	Tubo di supporto superiore	052-0470
28	1	Linguetta	304-4498

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo poligonale (2) con linguetta (28), attacco MK 2. Due O-ring (21) sul perno girevole (20). Calotta (12, 052-2307) e valvola a leva (13, 052-0467) disponibili anche complete. Fornito senza piede. Negli ordini indicare ST 1 AP.2, articolo 052-61142, e il codice del ricambio.

9 Disegni esplosi ST 1 AR.1

ST 1 AR.1 – articolo 052-61131

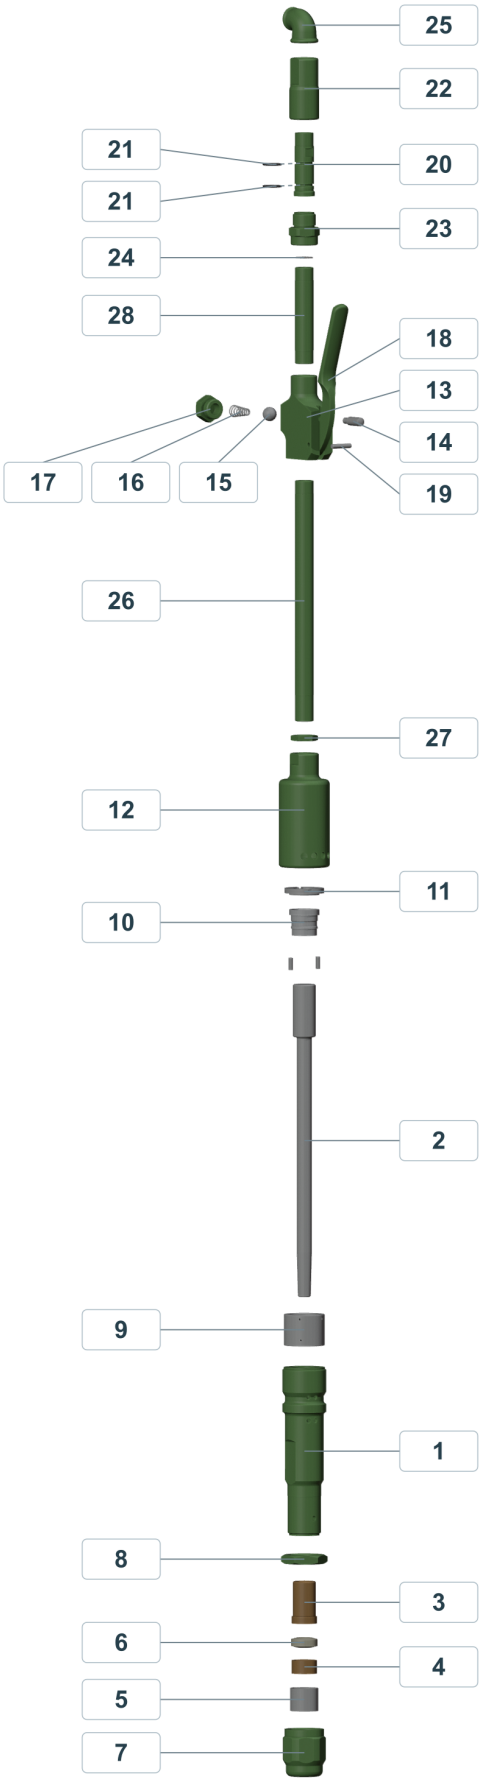


10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2211
2	1	Stelo del pistone	052-2327
3	1	Boccola di guida	052-2262
4	1	Premistoppa	052-2252
5	1	Tubo	052-2251
6	1	Baderna	052-2268
7	1	Raccordo filettato	052-2250
8	1	Controdado	052-2208
9	1	Corpo del distributore	052-1364
10	1	Distributore tubolare	052-1365
11	1	Coperchio del corpo del distributore	052-1312
12	1	Calotta	052-2307
13	1	Valvola a leva completa	052-0467
14	1	Spina della valvola	052-7427
15	1	Sfera	307-2088
16	1	Molla di compressione	304-7044
17	1	Tappo	306-0267
18	1	Leva	052-0429
19	1	Spina	304-3442
20	1	Perno girevole	052-2254
21	2	O-ring	307-2154
22	1	Guida del perno	052-2255
23	1	Raccordo	052-0417
24	1	Filtro a rete	304-5066
25	1	Raccordo a gomito	304-6434
26	1	Tubo di supporto inferiore	052-0446
27	1	Dado	304-7348
28	1	Tubo di supporto superiore	052-0470

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo tondo (2), attacco MK 2. Due O-ring (21) sul perno girevole (20). Calotta (12, 052-2307) e valvola a leva (13, 052-0467) disponibili anche complete. Lo smorzatore di vibrazioni 052-22701 con nipplo 052-7010 è un accessorio separato; il montaggio modifica la versione base. Fornito senza piede. Negli ordini indicare ST 1 AR.1, articolo 052-61131, e il codice del ricambio.

9 Disegni esplosi ST 1 AR.2

ST 1 AR.2 – articolo 052-61132

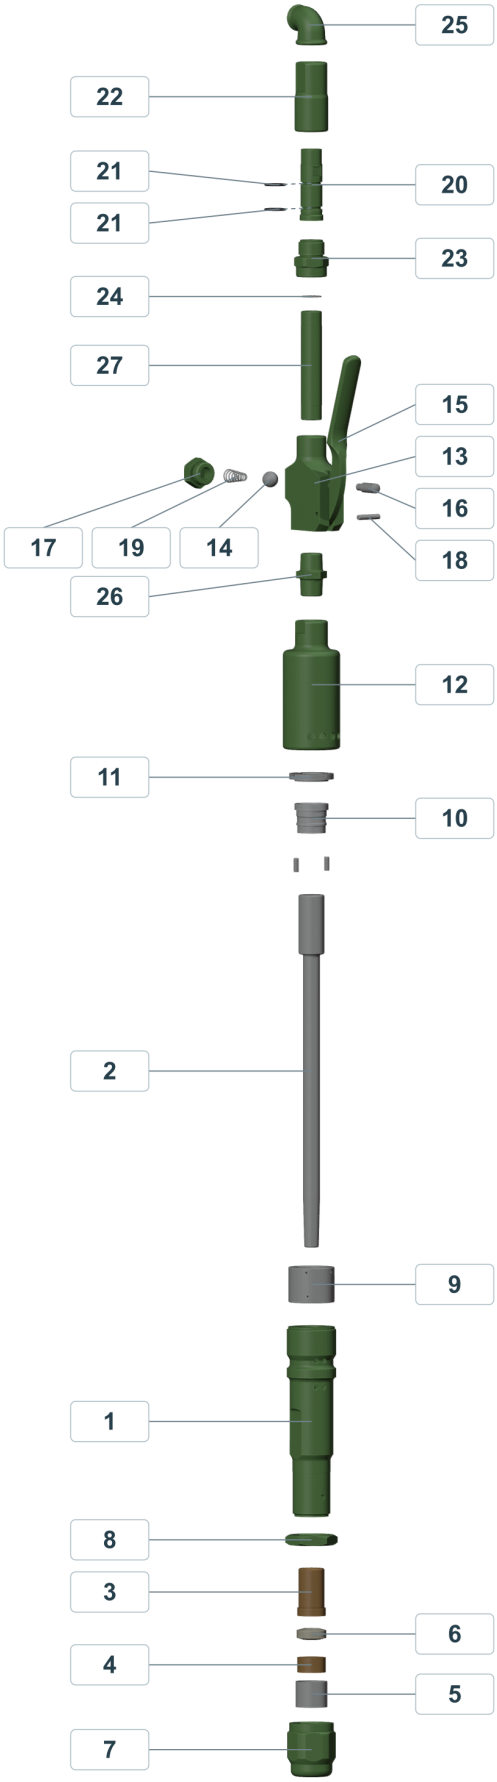

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2211
2	1	Stelo del pistone	052-2327
3	1	Boccola di guida	052-2262
4	1	Premistoppa	052-2252
5	1	Tubo	052-2251
6	1	Baderna	052-2268
7	1	Raccordo filettato	052-2250
8	1	Controdado	052-2208
9	1	Corpo del distributore	052-1364
10	1	Distributore tubolare	052-1365
11	1	Coperchio del corpo del distributore	052-1312
12	1	Calotta	052-2307
13	1	Valvola a leva completa	052-0467
14	1	Sfera	307-2088
15	1	Leva	052-0429
16	1	Spina della valvola	052-7427
17	1	Tappo	306-0267
18	1	Spina	304-3442
19	1	Molla	304-7044
20	1	Perno girevole	052-2254
21	2	O-ring	307-2154
22	1	Guida del perno	052-2255
23	1	Raccordo	052-0417
24	1	Filtro a rete	304-5066
25	1	Raccordo a gomito	304-6434
26	1	Raccordo	306-0427
27	1	Tubo di supporto superiore	052-0470

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo tondo (2), attacco MK 2. Due O-ring (21) sul perno girevole (20). Calotta (12, 052-2307) e valvola a leva (13, 052-0467) disponibili anche complete. Fornito senza piede. Negli ordini indicare ST 1 AR.2, articolo 052-61132, e il codice del ricambio.