
9 Vues éclatées ST 20 P.1

ST 20 P.1 – référence 052-61181. Vue éclatée spécifique pour identifier les pièces ; dessin non coté. Les références bleues ouvrent la boutique.

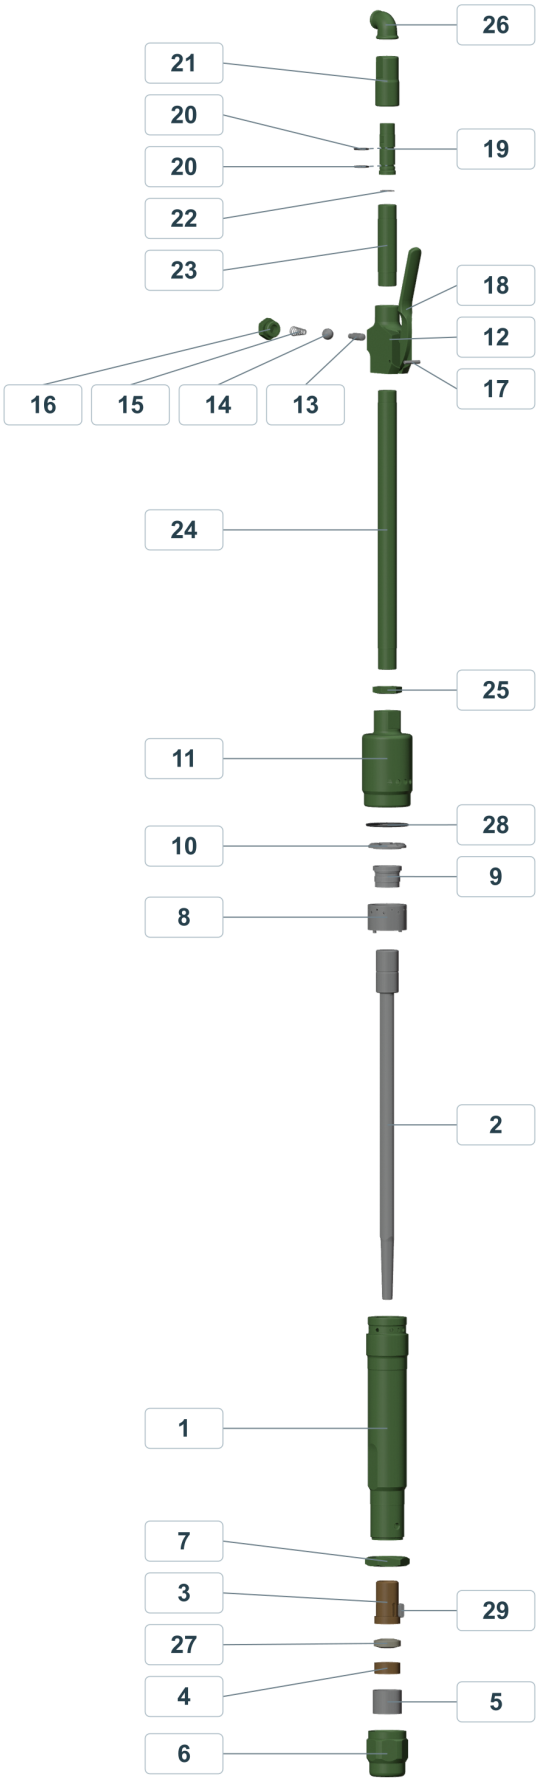


10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2241
2	1	Tige de piston	052-2243
3	1	Douille de guidage	052-2259
4	1	Presse-étoupe	052-2257
5	1	Tube	052-2246
6	1	Raccord fileté	052-2247
7	1	Contre-écrou	052-2238
8	1	Boîtier de distribution	052-1325
9	1	Tiroir tubulaire	052-1326
10	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1332
11	1	Capot à levier	052-2245
12	1	Valve à levier complète	052-7424
13	1	Tige de soupape	052-7427
14	1	Bille	307-2088
15	1	Ressort de compression	304-7044
16	1	Bouchon	306-0267
17	1	Goupille	304-3442
18	1	Levier	052-0429
19	1	Pivot	052-2254
20	2	Joint torique	307-2154
21	1	Guide de pivot	052-2255
22	1	Tamis	304-5066
23	1	Tube de maintien	052-7428
24	1	Tube de maintien inférieur	052-0465
25	1	Écrou	304-7339
26	1	Coude	304-6434
27	1	Garniture d'étanchéité	052-2269
28	1	Joint torique	307-2419
29	1	Clavette parallèle	304-4534

Variantes et commande de pièces
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (29), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (20) sur le pivot (19). La valve à levier (12, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 20 P.1, référence 052-61181, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 20 P.2

ST 20 P.2 – référence 052-61182

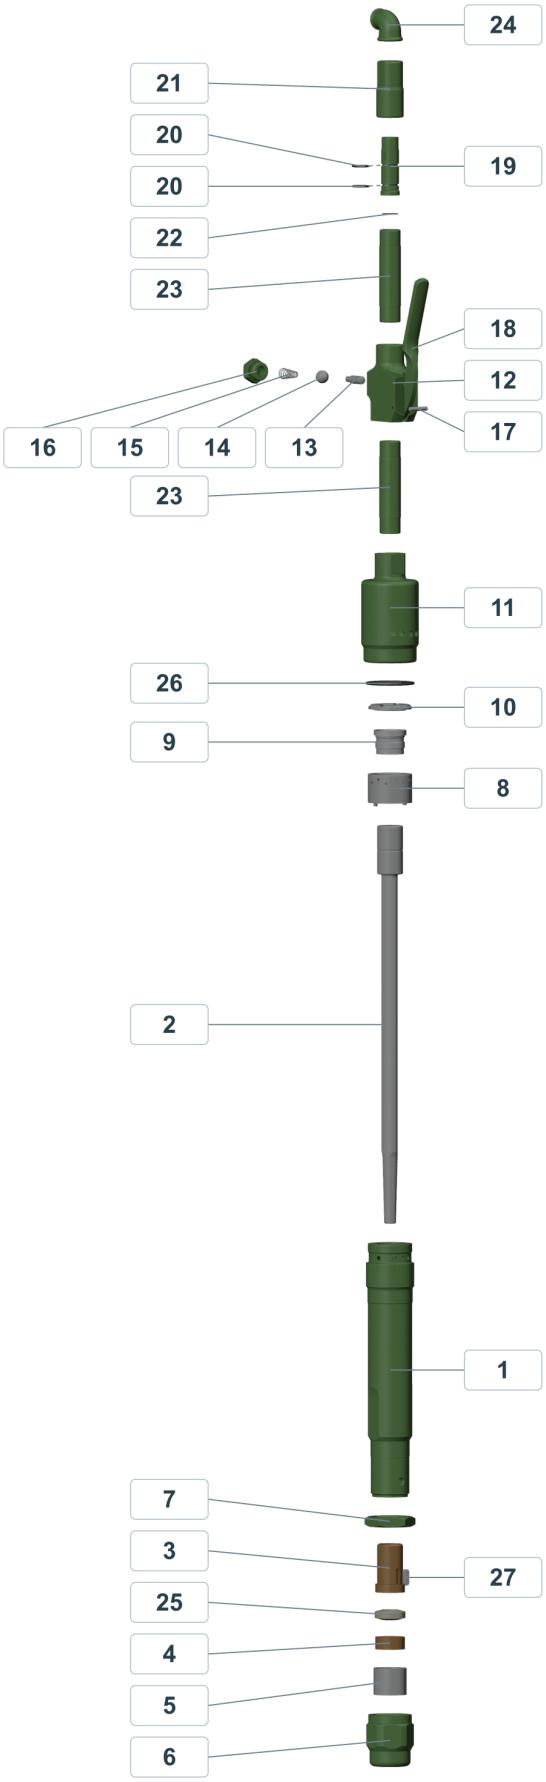


10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2241
2	1	Tige de piston	052-2243
3	1	Douille de guidage	052-2259
4	1	Presse-étoupe	052-2257
5	1	Tube	052-2246
6	1	Raccord fileté	052-2247
7	1	Contre-écrou	052-2238
8	1	Boîtier de distribution	052-1325
9	1	Tiroir tubulaire	052-1326
10	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1332
11	1	Capot à levier	052-2245
12	1	Valve à levier complète	052-7424
13	1	Tige de soupape	052-7427
14	1	Bille	307-2088
15	1	Ressort de compression	304-7044
16	1	Bouchon	306-0267
17	1	Goupille	304-3442
18	1	Levier	052-0429
19	1	Pivot	052-2254
20	2	Joint torique	307-2154
21	1	Guide de pivot	052-2255
22	1	Tamis	304-5066
23	2	Tube de maintien	052-7428
24	1	Coude	304-6434
25	1	Garniture d'étanchéité	052-2269
26	1	Joint torique	307-2419
27	1	Clavette parallèle	304-4534

Variantes et commande de pièces
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (27), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (20) sur le pivot (19). La valve à levier (12, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 20 P.2, référence 052-61182, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 20 R.1

ST 20 R.1 – référence 052-61171

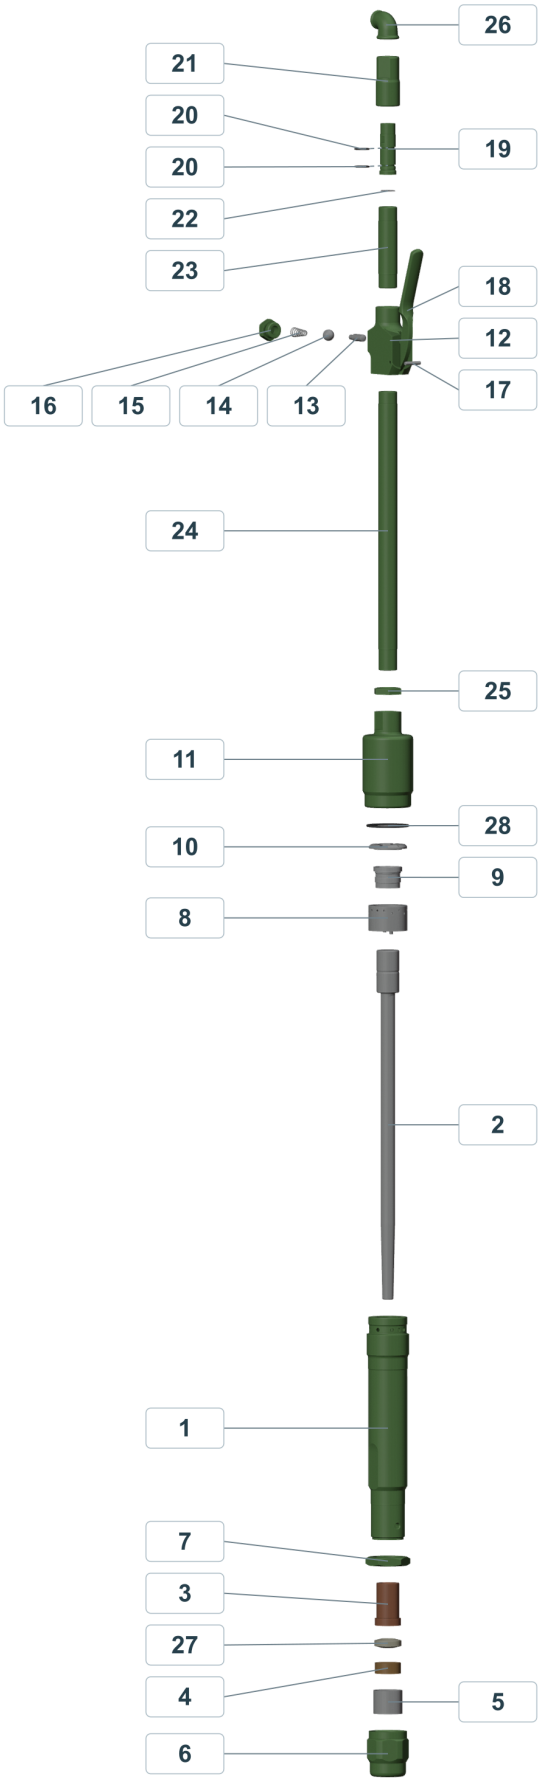


10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2241
2	1	Tige de piston	052-2357
3	1	Douille de guidage	052-2258
4	1	Presse-étoupe	052-2256
5	1	Tube	052-2246
6	1	Raccord fileté	052-2247
7	1	Contre-écrou	052-2238
8	1	Boîtier de distribution	052-1325
9	1	Tiroir tubulaire	052-1326
10	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1332
11	1	Capot à levier	052-2245
12	1	Valve à levier complète	052-7424
13	1	Tige de soupape	052-7427
14	1	Bille	307-2088
15	1	Ressort de compression	304-7044
16	1	Bouchon	306-0267
17	1	Goupille	304-3442
18	1	Levier	052-0429
19	1	Pivot	052-2254
20	2	Joint torique	307-2154
21	1	Guide de pivot	052-2255
22	1	Tamis	304-5066
23	1	Tube de maintien	052-7428
24	1	Tube de maintien inférieur	052-0465
25	1	Écrou	304-7339
26	1	Coude	304-6434
27	1	Garniture d'étanchéité	052-2269
28	1	Joint torique	307-2419

Variantes et commande de pièces
Tige ronde (2), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (20) sur le pivot (19). La valve à levier (12, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 20 R.1, référence 052-61171, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 20 R.2

ST 20 R.2 – référence 052-61172

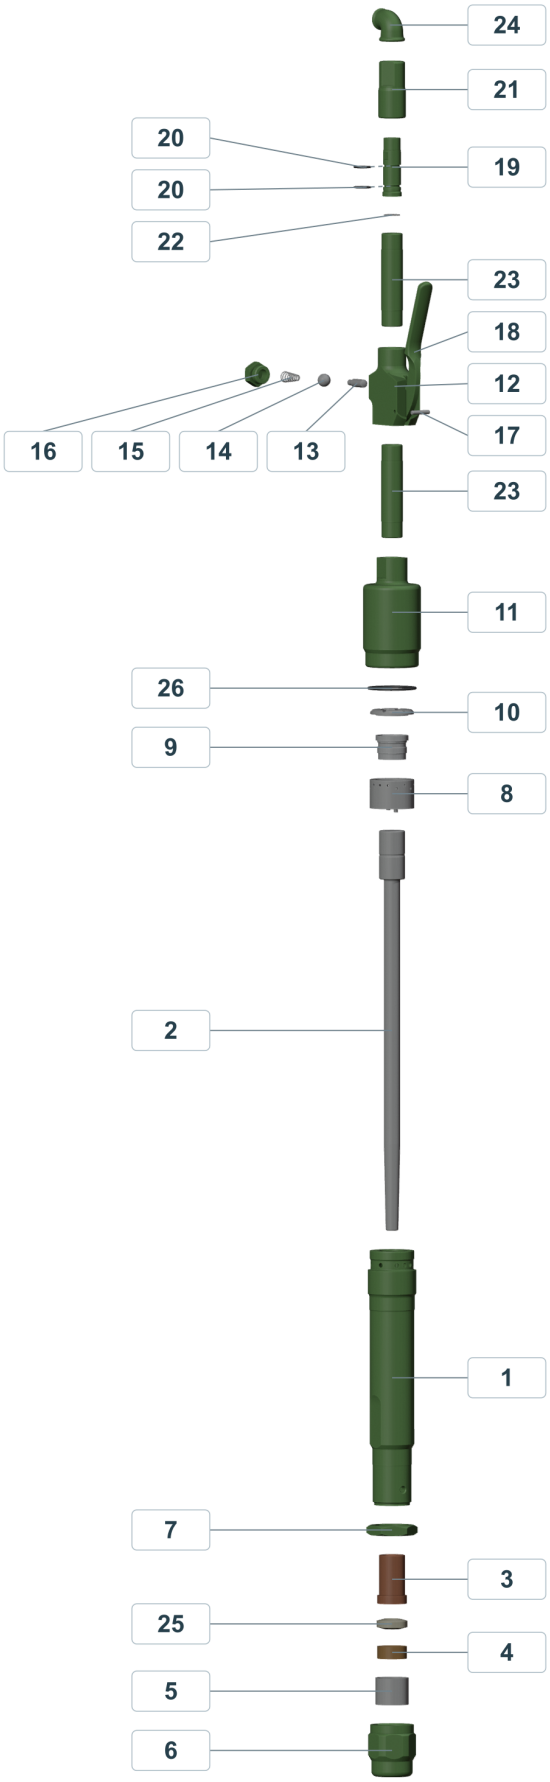

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2241
2	1	Tige de piston	052-2357
3	1	Douille de guidage	052-2258
4	1	Presse-étoupe	052-2256
5	1	Tube	052-2246
6	1	Raccord fileté	052-2247
7	1	Contre-écrou	052-2238
8	1	Boîtier de distribution	052-1325
9	1	Tiroir tubulaire	052-1326
10	1	Couvercle du boîtier de distribution	052-1332
11	1	Capot à levier	052-2245
12	1	Valve à levier complète	052-7424
13	1	Tige de soupape	052-7427
14	1	Bille	307-2088
15	1	Ressort de compression	304-7044
16	1	Bouchon	306-0267
17	1	Goupille	304-3442
18	1	Levier	052-0429
19	1	Pivot	052-2254
20	2	Joint torique	307-2154
21	1	Guide de pivot	052-2255
22	1	Tamis	304-5066
23	2	Tube de maintien	052-7428
24	1	Coude	304-6434
25	1	Garniture d’étanchéité	052-2269
26	1	Joint torique	307-2419

Variantes et commande de pièces
Tige ronde (2), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (20) sur le pivot (19). La valve à levier (12, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 20 R.2, référence 052-61172, et la référence de la pièce.